

Panasonic[®]


Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο

Αρ. μοντέλου **KX-TG6851GR**
KX-TG6852GR

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με
αυτόματο τηλεφωνητή

Αρ. μοντέλου **KX-TG6861GR**

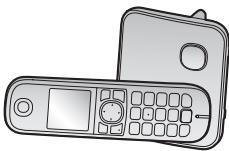

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6851.

Εισαγωγή	
Σύνθετη μονάδα	3
Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό	3
Γενικές πληροφορίες	4
Γραφικά σύμβολα χρήσης πάνω σε εξοπλισμό και σι περιγραφές τους	5
Σημαντικές πληροφορίες	
Για την ασφάλεια σας	6
Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας	7
Για καλύτερες επιδόσεις	8
Άλλες πληροφορίες	8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
Τα πρώτα βήματα	
Ξεκινώντας	10
Χειριστήρια ελέγχου	12
Εικονίδια οθόνης	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)	15
Ρύθμιση γλώσσας	15
Ημερομηνία και ώρα	15
Ηχογράφηση του δικού σας μηνύματος χαιρετισμού	15
Άλλες ρυθμίσεις	15
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων	
Πραγματοποίηση κλήσεων	18
Απάντηση κλήσεων	18
Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης	19
Ενδοεπικοινωνία	21
Κλείδωμα πληκτρολογίου	21
Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας	22
Φραγή ενοχλητικών κλήσεων	
Φραγή ενοχλητικών κλήσεων	24
Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων	24
Φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων	
Φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων	26
Τηλεφωνικός κατάλογος	
Τηλεφωνικός κατάλογος	29
Ταχεία κλήση	30
Προγραμματισμός	
Λίστα μενού	32
Αφύπνιση	38
Λειτουργία Μηνιν ενοχλείτε	38
Παρακολούθηση μωρού	39
Άλλος προγραμματισμός	41
Καταχώρηση μιας μονάδας	42
Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος	
Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος	45
Κατάλογος καλούντων	45
SMS (Short Message Service): Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων	
Χρήση SMS	47
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SMS	47
Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS	47
Αποστολή μηνύματος	47
Λήψη μηνύματος	48
Άλλες ρυθμίσεις	49
Αυτόματος τηλεφωνητής	
Αυτόματος τηλεφωνητής	50
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή	50
Μήνυμα χαιρετισμού	50
Ακρόαση μηνυμάτων	51
Προηγούμενες λειτουργίες ειδοποίησης νέου μηνύματος	53
Χρήση από ασπόσταση	55
Ρυθμίσεις ασπόστασης τηλεφωνητή	57
Χρήσιμες πληροφορίες	
Υπηρεσία φωνητικού παγκόρουμείου	58
Εισαγωγή χαρακτήρων	58
Μηνύματα σφάλματος	60
Αντιμετώπιση προβλημάτων	61
Εγγύηση	67
Ευρετήριο	
Ευρετήριο	69

Σύνθετη μονάδα

■ Σειρά KX-TG6851



■ Σειρά KX-TG6861



- Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6852.

- Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG6861.

Σειρά	Αρ. μονάδου	Μονάδα βάσης		Ακουστικό
		Αρ. εξαρτήματος	Αρ. εξαρτήματος	
Σειρά KX-TG6851	KX-TG6851	KX-TG6851	KX-TGA684	1
	KX-TG6852	KX-TG6851	KX-TGA684	2
Σειρά KX-TG6861	KX-TG6861	KX-TG6861	KX-TGA684	1


Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

Αριθμ.	Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/ Αριθμός εξαρτήματος	Ποσότητα	
		KX-TG6851	KX-TG6852
①	Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μονάδα βάσης PNLV226CE	1	1
②	Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	1	1
③	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες*1	2	4
④	Κάλυμμα ακουστικού*2	1	2
⑤	Φορτιστής	-	1
⑥	Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για το φορτιστή PNLV233CE	-	1

*1 Βλ. σελ. 4 για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση μπαταριών.

*2 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.



Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού	Αριθμός μοντέλου/Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επαναφορτίζομενες Μπαταρίες	Τύπος μπαταριών: – Νικελίου-υδρίδιου μετάλλου (Ni-MH) – 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό – 1,2 V
Αναμεταδότης DECT	KX-A406

Άλλες πληροφορίες

- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που ανημετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic Corporation δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός εξοπλισμός (Σειρά KX-TG6851/Σειρά KX-TG6861: σελ. 3) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού

Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 801/2013.

Το έγγραφο "ErP Free Web Product Information" είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση URL:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Στον ανωτέρω ιστότοπο αναφέρονται η κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή σε δίκτυο και οδηγίες.

Σημείωση:

- Για περισσότερες πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, www.panasonic.com, και εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου στο πεδίο αναζήτησης.

Γραφικά σύμβολα χρήσης πάνω σε εξοπλισμό και οι περιγραφές τους

Σύμβολο	Επεξήγηση	Σύμβολο	Επεξήγηση
~~~~~	Εναλλασσόμενο ρεύμα (A.C.)	<input type="checkbox"/>	Εξοπλισμός Κλάσης II (εξοπλισμός στον οποίο η προστασία από ηλεκτροπλήξια στηρίζεται σε διπλή ή ενισχυμένη μόνωση).
— — —	Συνεχές ρεύμα (D.C.)		"ON" (τροφοδοσία)
⊕ ⊖	Προστατευτική γείωση	○	"OFF" (τροφοδοσία)
	Προστατευτική ισοδυναμική σύνδεση με τη γη	○ ⊖	Αναμονή (τροφοδοσία)
△	Προσοχή, προκαλείται κίνδυνος από την ορατή ακτινοβολία	○	"ON"/"OFF" (τροφοδοσία, πάτημα-πάτημα)
⌂	Για εσωτερική χρήση μόνο	△ ⊖	Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας

## Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφρονώντες τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπλήξια.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/φις τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Η συστώνεται σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπλήξια. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να γνινει καπνός και επικοινωνήστε με έξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περίβλημά της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ τα φις με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας.

### Εγκατάσταση

- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπλήξιας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να

- προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Μην τραβάτε υπερβολικά, μη λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.
- Μην τοποθετείτε το ακουστικό στη μονάδα βάσης όταν αφαιρείται το κάλυμμα της μπαταρίας.

### Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήστε σε καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή στρεί.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μη χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν τα φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήστε.

### Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βιματοδότες και βοηθημάτα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτετε επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς εκπομπής RF είναι 250 mW (μέγ.).)
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταγιδάς με αστραπές.

- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.
- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχετε αποσύνδεσθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
  - οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαπτωματικές.
  - υπάρχει διακοπή ρεύματος.
  - το κλειδώμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο.

### Μπαταρίες

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ MONO επαναφορτζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).**
  - Μη συνδύαζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
  - Μη ανοίγετε, ούτε να καταστρέψετε τις μπαταρίες. Ο ελεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό στη μάτι ή το δέρμα. Ο ελεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιθλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
  - Χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίζετε να μην έρχονται μπαταρίες σε επαφή με αγώνιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχικυλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών καινή του αγώνιμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαύματων.
  - Φορτίζετε τις μπαταρίες που παρέχονται με την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν.
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι μπαταρίες.

- Αποφύγετε τη χρήση στις ακόλουθες συνθήκες:
  - Υψηλές ή χαμηλές ακραίες θερμοκρασίες κατά τη χρήση, αποθήκευση ή μεταφορά.
  - Αντικατάσταση μπαταρίας με λάθος τύπο που μπορεί να καταστρέψει την ασφάλεια.
  - Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φόρνο, ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
  - Εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή/και εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή στη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

### Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πλεκτροπλήξιας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
  2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά τη διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας από αστραπή, ακόμη με μικρή πιθανότητα.
  3. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου ούτε για να ειδοποιήσετε για αυτή.
  4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν.
- Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την ειδική απόρριψη αυτών των απορριμμάτων.

## Για καλύτερες επιδόσεις

### Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βελτίστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
  - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
  - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
  - αποφύγετε τα σημεία έντονης ακτινοβολίας από πομπούς ραδιοκύματων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παραθύρο.)
- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

### Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό δόρυφο, όπως λαμπτήρες φωτισμού ή ηλεκτρική θήραμψης.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνάρτετε την από την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης, συσκευές μαγειρικής κ.τ.λ. Δεν πρέπει, επίσης, να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία κάτω από 0 °C ή πάνω από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία.

- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λάρους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείται το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

### Τακτική φροντίδα

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.

## Άλλες πληροφορίες

- Η εφαρμοσμένη πινακίδα βρίσκεται στο κάτω ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.


**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία άλλου τύπου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών αποκομιδής.

### Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύεται προσωπική/απόρριπτη στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρριπτου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρίσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απόρριψετε, μεταβιβάστε ή επιστρέψετε το προϊόν.

### Απόρριψη πταλαιών συσκευών και μπαταριών (Μόνο για την Ευρωπαϊκή)

### Ένωση και χώρες με συστήματα ανακύκλωσης

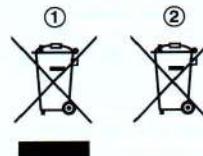

Το σύμβολο (①, ②) αυτό, πάνω στα προϊόντα, τη συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, υποδηλώνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, καθώς και οι μπαταρίες, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε παραδώστε τα πταλαιά προϊόντα και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες για διαχείριση, επεξεργασία ή/και ανακύκλωση σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις των αρμόδιων αρχών αποκομιδής.

Με την ορθή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών, συμβάλλετε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και την αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ανακύκλωση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες συγκομιδής απόρριμάτων. Σε περίπτωση αντικανονικής απόρριψης αυτού του προϊόντος ενδεχομένως να επιβληθούν πρόστιμα, ανάλογα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους.

### Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξπλιασμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

### Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή η σήμανση (①, ②) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με τη σωστή διαδικασία απόρριψης.

### Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας

Το σύμβολο (②) αυτό μπορεί να απεικονίζεται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτή την περίπτωση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών που εκδόθηκαν για το εν λόγω χημικό.

### Σημείωση για τη διαδικασία αφαίρεσης των μπαταριών

Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση της μπαταρίας" στη σελ. 11.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Πρότυπο: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικονιωνία), GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης)
- Εύρος συχνότητας: 1,88 GHz έως 1,90 GHz
- Ισχύς μετάδοσης RF: Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι) 250 mW (μέν.)
- Πηγή ισχύος: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Επαναφοριζόμενη μπαταρία: Μπαταρίες AAA (R03) Ni-MH (1,2 V, 550 mAh)
- Κατανάλωση ισχύος:
  - Μονάδα βάσης¹: Αναμονή: 0,6 W Μέγιστο: 2,0 W
  - Μονάδα βάσης²: Αναμονή: 0,7 W Μέγιστο: 2,1 W
  - Φορτιστής: Αναμονή: 0,2 W Μέγιστο: 1,1 W
- Συνθήκες λειτουργίας: 0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός)

*1 Σειρά KX-TG6851: σελ. 3

*2 Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


### Συνδέσεις

#### ■ Μονάδα βάσης

- ① Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα πιέζοντας το σταθερά το φίς.
- ② Στερεώστε το καλώδιο περνώντας το στο άγκιστρο.
- ③ Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.
- ④ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.
- ⑤ Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.
- ⑥ Αν έχετε γραμμή DSL/ADSL, χρειάζεται φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται).

#### Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV233CE της Panasonic.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

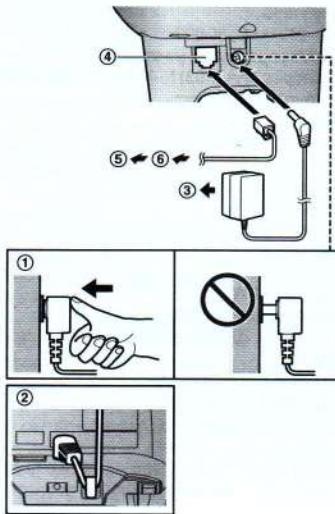


#### ■ Φορτιστής

- ① Συνδέστε το φίς του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.
- ② Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.


#### Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV233CE της Panasonic.

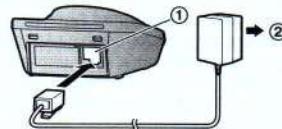


## Τοποθέτηση μπαταριών

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ MONO επαναφορτίζομενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03) (A).
- ΜΗ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε μπαταρίες μαγγανίου ή Ni-Cd.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (+, -).

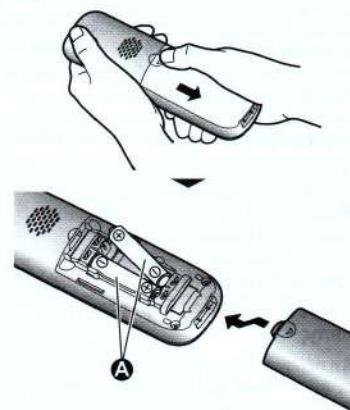

- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη μονάδα.


## Αφαίρεση της μπαταρίας

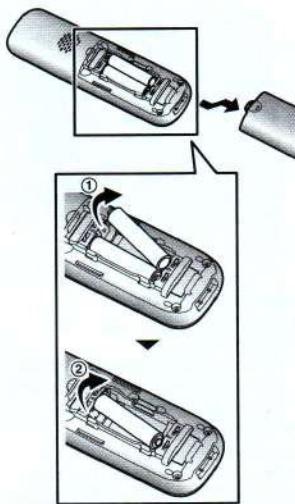

## Φόρτιση μπαταριών

Φορτίστε για 7 ώρες περίπου.

- Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη "Εκτ. φορτισ." (A).
- Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, εμφανίζεται η ένδειξη "Φορτ. ολοκλ.".

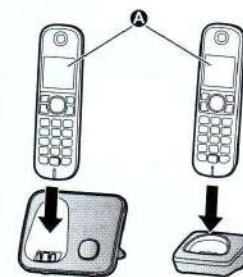

## Σημείωση κατά την εκκίνηση

### Σημείωση για τις συνδέσεις

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δάπεδου ή τοίχου. Μη συνδέτετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος οριζόντιου προσανατολισμού που είναι στραμμένη προς το δάπεδο, όπως για παράδειγμα μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι εγκατεστημένη σε οροφή ή κάτω από τραπέζι, καθώς το βάρος του μετασχηματιστή ενδέχεται να προκαλέσει αποσύνδεσή του.

### Σημείωση για την τοποθέτηση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες επαναφορτίζομενες μπαταρίες. Για την αντικατάστασή σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις επαναφορτίζομενες μπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 4, 7.

### Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επιφέρουσες φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπτη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

### Στάθμη μπαταριών

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Υψηλή
	Μεσαία
	Χαμηλή

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Χρειάζεται φόρτιση.

## Απόδοση μπαταριών Ni-MH (παρέχονται)

Λειτουργία	Διάρκεια λειτουργίας
Σε συνεχή χρήση	18 ώρες το ανώτατο
Εκτός χρήσης (σαναμονή)	200 ώρες το ανώτατο


## Σημείωση:

- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.

## Χειριστήρια ελέγχου

## Μονάδα βάσης

■ Σειρά KX-TG6851: σελ. 3

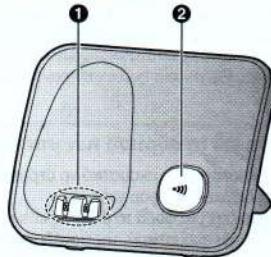


## 1 Ακροδέκτες φόρτισης

## 2 [↔] (Εντοπισμός)

- Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε πιέζοντας το [↔].

■ Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

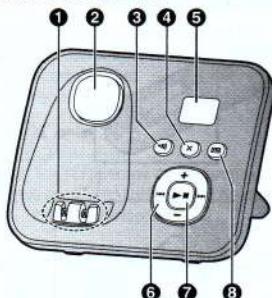

## 1 Ακροδέκτες φόρτισης

## 2 Μεγάφωνο

## 3 [↔] (Εντοπισμός)

- Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε πιέζοντας το [↔].


## 4 [×] (Διαγραφή)

## 5 Μετρητής μηνυμάτων

6 [+]/[-] (Αύξηση/μείωση έντασης)  
[↔]/[↔] (Επανάληψη/Παράλειψη)7 [▶■] (Αναπαραγωγή/Διακοπή)  
Ένδειξη μηνύματος

## 8 [●] (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή)

## Ακουστικό

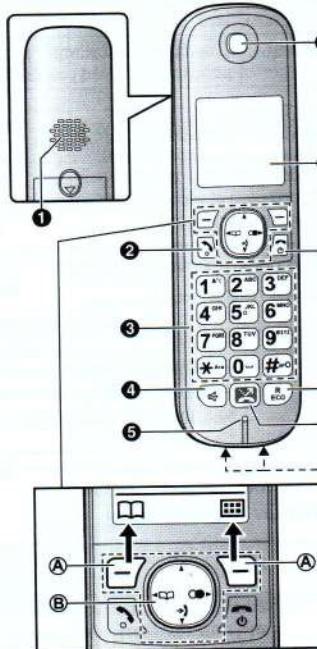

## 1 Μεγάφωνο

## 2 [↔] (Ομιλία)

3 Πληκτρολόγιο  
[πΟ] (Κλείδωμα πληκτρολογίου)

## 4 [↖] (Άνοικτη συνομιλία)

## 5 Μικρόφωνο

## 6 Ακουστικό

## 7 Οδόντη

## 8 [↑] (Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση)

## 9 [R/ECO]

R: Επανάληψη κλήσης/flash

ECO: Πλήκτρο συντόμευσης λειτουργίας

## Eco

## 10 [✉] (Φραγή κλήσεων)

Ένδειξη φραγής κλήσεων

## 11 Ακροδέκτες φόρτισης

## ■ Τρόπος χειρισμού

## Ⓐ Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

## Ⓑ Πλήκτρο πολύγησης

Τα πλήκτρα πλούτησης λειτουργούν ως εξής:

- [▲], [▼], [↔] ή [↕]: Για μετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία.
- [▲] ή [▼]: Για ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγάφωνου κατά τη διάρκεια της κλήσης.
- [▼] (↔): κατάλογος καλούπων: Για προβολή του καταλόγου καλούπων.
- [↔] (□): Τηλεφωνικός κατάλογος: Για προβολή της καταχώρισης τηλεφωνικού καταλόγου.
- [↔] (○): επανάληψη κλήσης: Για προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης.

## Εικονίδια οθόνης

## Στοιχεία οθόνης ακουστικού

Στοιχείο	Σημασία
	Κατάσταση εμβέλειας: Όσο πο πολλές γραμμές είναι ορατές, τόσο πο κοντά βρίσκεται το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
	Εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης
	Η ασφάλεια για τις τηλεφωνικές κλήσεις είναι ρυθμισμένη ως "Εν σχυμενη". (σελ. 42)
	Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας
	Η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 18)
	Η γραμμή χρησιμοποιείται. <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν αναβοσβήνει με αργό ρυθμό: η κλήση βρίσκεται σε αναμονή.</li> <li>Όταν αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό: λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση τη δεδομένη στιγμή.</li> </ul>

Στοιχείο	Σημασία
→	Αναπάντητη κλήση ² (σελ. 45)
ECO	Η λειτουργία eco είναι ρυθμισμένη ως "Οικ.". (σελ. 16)
NR	Έχει ρυθμιστεί η μείωση θορύβου. (σελ. 19)
LCD	Η οθόνη LCD και τα πλήκτρα δεν φωτίζονται. (σελ. 35)
EO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όταν εμφανίζεται κοντά στο εικονίδιο μπαταριών: ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.³ (σελ. 50)</li> <li>• Όταν εμφανίζεται με κάποιον αριθμό: έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα.³ (σελ. 52)</li> </ul>
ΜΝ	Έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Μόνο χαρετ.". Τα μηνύματα των καλούντων δεν ηχογραφούνται. ³ (σελ. 57)
BT	Στάθμη μπαταριών
OK	Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 38)
W	Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη. ¹ (σελ. 36)
W	Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). (σελ. 34)
W	Η λειτουργία Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 39)
W	Φραγή ενοχλητικών κλήσεων. ² (σελ. 24)
W	Η φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων έχει ορίστει σε "Φραγή". ³ (σελ. 26)
W	Έγινε φραγή αυτοματοποιημένης κλήσης. ^{2, 3} (σελ. 45)
W	Ελήφθη νέο φωνητικό μήνυμα. ⁴ (σελ. 58)
W	Η παρακολούθηση μωρού είναι ενεργοποιημένη. Το όνομα/ο αριθμός που εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο υποδεικνύει τη μονάδα παρακολούθησης. (σελ. 39)

Στοιχείο	Σημασία
Γραμ.	Κάποιος χρησιμοποιεί τη γραμμή. ¹
Κατειλημ.	Ο αυτόματος τηλεφωνητής χρησιμοποιείται από άλλη μονάδα. ³

*1 KX-TG6852

*2 Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

*3 Αφορά μόνο συνδρομητές της υπηρεσίας Φωνητικών μηνυμάτων

**Στοιχεία οθόνης μονάδας βάσης**

■ Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

Στοιχείο	Σημασία
--	Έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Μόνο χαρετ.". Τα μηνύματα των καλούντων δεν ηχογραφούνται. (σελ. 57)

**Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού**

Εικονίδιο	Ενέργεια
←	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή στην εξωτερική κλήση.
OK	Εμφάνιση του μενού.
OK	Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής.
OK	Πραγματοποιεί μια κλήση. (σελ. 30)
OK	Απενεργοποιεί προσωρινά το κουδουνισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις. (σελ. 18)
OK	Θέτει μια κλήση σε αναμονή. ¹
OK	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
OK	Σας επιτρέπεται να επεξεργάζεστε τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 25)
OK	Προσθέτει νέα καταχώρηση. (σελ. 30, 40)
OK	Εμφάνιση του μενού αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου. (σελ. 30)

Εικονίδιο	Ενέργεια
OK	Απενεργοποιεί το κλείδωμα του τιλκτρολογίου. (σελ. 22)
OK	Διακόπτει τον ήχο αφύπνισης. (σελ. 38)
OK	Κουμπί αναβολής ήχου αφύπνισης. (σελ. 38)
OK	Επιλέγει καταχωρήσεις ή ακουστικά. (σελ. 38)
OK	Διακοπή της ηχογράφησης ή της αναπαραγωγής. ²
OK	Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 29)
OK	Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.
OK	Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας. ¹ (σελ. 21)
OK	Διαγράφει έναν αριθμό/χαρακτήρα.
OK	Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης.

**Ημερομηνία και ώρα**

1 [OK] # 1 0 1

2 Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και έτος. → [OK]  
Παράδειγμα: 12 Ιουλίου 2020  
1 2 0 7 2 03 Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά.  
Παράδειγμα: 9:30  
0 9 3 0

• Μπορείτε να επλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι ("AM" ή "PM") πιέζοντας [OK].

4 [OK] → [OK]

**Ηχογράφηση του δικού σας μηνύματος χαιρετισμού**Διαθέσιμη για:  
Σειρά KX-TG6861 (σελ. 3)

Μπορείτε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού αντί να χρησιμοποιήσετε ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού. Βλ. σελ. 50 για λεπτομέρειες.

1 [OK] # 3 0 2

2 [:]: "Να :" → [OK]

3 Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού. → [OK] → [OK]

**Ρύθμιση γλώσσας****Γλώσσα οθόνης**

1 [OK] # 1 1 0

2 [:]: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. → [OK] → [OK]

**Άλλες ρυθμίσεις****Ένδειξη φραγής κλήσεων**

Η ένδειξη φραγής κλήσεων βρίσκεται στο κάτω μέρος του ακουστικού και σας πληροφορεί, καθώς αναβοσβήνει, ότι μπορείτε να υποδείξετε την κατάσταση του καλούντος σε περίπτωση που θέλετε να τερματίσετε την κλήση (σελ. 24) πατώντας απλώς το πλήκτρο [OK]. Η ένδειξη φραγής κλήσεων αναβοσβήνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση από έναν καλούντα που δεν είναι εγγεγραμμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 29).
- Όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση από έναν καλούντα που δεν είναι εγγεγραμμένος στη λίστα επιτρεπτόμενων ονομάτων (σελ. 27).¹, ²
- Όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση από τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη βάση δεδουλένων επιτρεπτόμενων αριθμών (σελ. 26).¹, ²

¹* Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

²* Όταν η φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων έχει οριστεί σε "Φραγή" (σελ. 26).

## Λειτουργία Eco

Για τη λειτουργία eco διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

- "**Οικικό:**" Μειώνει την ισχύ μετάδοσης της μονάδας βάσης μέχρι και κατά 90 % στην κατάσταση αναμονής.  
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, στην οδόντων του ακουστικού εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** αντί της ένδειξης **Ψ**.
- "**Απενεργοποίηση.**" (προεπιλεγμένη ρύθμιση): Απενεργοποιεί τη λειτουργία eco.  
Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση, δεν εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** στην οδόντων του ακουστικού.

## Ρύθμιση της λειτουργίας Eco

- 1 **[■]** # **1** **2** **5**
- 2 **[↑]:** Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK] → [Ψ]**

### Σημείωση:

- Όταν σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο αυτόματο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην περιοριστεί η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης. (KX-TG6852)
- Αν το ακουστικό είναι καταχωρημένο σε πολλές μονάδες βάσης, είναι πιθανό να μπορεί να πραγματοποιεί ή να δέχεται κλήσεις όύτε να επικοινωνεί με τη μονάδα βάσης όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ακολουθούν.  
- Η επιλογή μονάδας βάσης έχει ρυθμιστεί σε "Αυτοματά" (σελ. 36).

Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης και αλλάξτε τη ρύθμιση σε "**Οικικό**" ή "**Απενεργοποίηση**". Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μονάδα βάσης.

- Όταν η λειτουργία eco είναι ενεργοποιημένη, η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι μειωμένη στην κατάσταση αναμονής.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη ως "**Ενεργοποίηση**" (σελ. 44):
  - Η λειτουργία eco απενεργοποιείται.
  - Η ένδειξη "**Λειτ.** **Eco**" δεν εμφανίζεται στο μενού της οθόνης (σελ. 35).

## Τρόπος κλήσης

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάζτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με τον τηλεπικονιαστικό πάροχο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "**Τονικος**".

"**Τονικος**": Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.  
"**Παλμικος**": Για την υπηρεσία παλμικής κλήσης.

- 1 **[■]** # **1** **2** **0**
- 2 **[↑]:** Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- 3 **[OK] → [Ψ]**

## Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Αυτή η δυνατότητα επιπρέπει στη μονάδα να ηχεί όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

Όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα σας ειδοποιεί ως έξης:

- **Όταν το ακουστικό είναι σε λειτουργία αναμονής:**
  - Εάν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, η μονάδα ηχεί στο επιλεγμένο διάστημα έως 3 φορές.
- **Σημείωση για το ακουστικό:**
  - Στο τέλος κάθε κλήσης, η μονάδα εμφανίζει ένα μεγάλο εικονίδιο για λίγα λεπτά για να υποδειξεί το επίτερο της μπαταρίας.

## Ρύθμιση της προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε το επιθυμητό διάστημα προειδοποίησης ή επιλέξτε "**Απενεργοποίηση**" για να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "**ΚΑΘΕ ΟΡΑ**".

- 1 **[■]** # **1** **7** **6**
- 2 **[↑]:** Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → **[OK] → [Ψ]**

## Πραγματοποίηση κλήσεων

- Σηκώστε το ακουστικό και μετά καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
  - Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε [C].
- Πιέστε [↖] για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
  - Για να πραγματοποιήσετε την κλήση χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, πιέστε [ $\text{¶}$ ].
- Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [ $\text{†}$ ] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή.

## Σημείωση:

- Πιέστε το [ $\text{¶}$ ] για να κάνετε εναλλαγή στο μεγάφωνο.  
Για να επιστρέψετε στο ακουστικό, πιέστε [ $\text{¶}$ ].
- Στο βήμα 1, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό της εξερχόμενης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας [ $\text{¶}$ ].

## Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου

Πιέστε [ $\text{▲}$ ] ή [ $\text{▼}$ ] επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

## Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέστε (με έως 24 ψηφία ο καθένας).

- [↑] (●)
- [↓]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- [↖]

## Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

- [↑] (●)
- [↓]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [ $\text{X}$ ]
- [↓]: "Ναι" → [OK] → [ $\text{†}$ ]

## Παύση (για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου/υπηρεσίας υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσης. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 30).

**Παράδειγμα:** Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "0" ήταν πραγματοποιείτε εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

- 1 [□] → [ $\text{▲}$ ] (Παυση)
- 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [↖]

## Σημείωση:

- Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιέζετε το [ $\text{▲}$ ] (Παυση).

## Απάντηση κλήσεων

- Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε [ $\text{†}$ ] ή [ $\text{¶}$ ] όταν κουδουνίσει η μονάδα.
- Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [ $\text{†}$ ] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή.

**Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο:** Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο κλήσης.

**Αυτόματη απάντηση:** Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό (σελ. 35).

**Προσωρινή απενεργοποίηση (off) κουδουνισμού του ακουστικού:** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό πιέζοντας το [ $\text{X}$ ].

## Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού

## Ακουστικό

Πιέστε επανειλημμένα το [ $\text{▲}$ ] ή το [ $\text{▼}$ ] για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ενώ κουδουνίζει το ακουστικό.

## Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσεων σε αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στην εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής.

Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εμφανίζονται στη μονάδα που χρησιμοποιείτε, αφού ακούσετε τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή.

- Πιέστε [R/ECO] για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
- Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε [R/ECO].

## Σημείωση:

- Υστερά από αναμονή 10 λεπτών, η κλήση διακόπτεται.

## Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικής τηλεφωνικής γραμμής)

Πιέστε [ $\text{X}$ ] πριν από την εισαγωγή αριθμών πρόσβασης που απαιτούν τονική κλήση.

## Μείωση θορύβου ακουστικού

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε πιο καθαρά τη φωνή του ατόμου με το οποίο συνομιλείτε, μειώνοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο που προέρχεται από το τηλέφωνο του συνομιλητή.

- Πιέστε [ $\text{■}$ ] κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- [↓]: "Μειωση θορ. ενεργοπ." ή "Μειωση θορ. απενεργοπ." → [OK]

## Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική, ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται αυτό το ακουστικό.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται την Ανοικτή ακρόαση.

**Ισοσταθμιστής ακουστικού**

Η λειτουργία αυτή καθιστά πιο καθαρή τη φωνή του συνομιλητή, κάνοντάς την πιο φυσική, ευδιάκριτη και κατανοητή.

- Πιέστε [ ] κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- [↑]: "Ισοσταθμιση" → [OK]
- [↑]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- Πιέστε [OK] για έξοδο.

## Σημείωση:

- Ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της τηλεφωνικής σας γραμμής, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να δυναμώσει το θόρυβο που υπάρχει ήδη στη γραμμή. Εάν είναι δυσκολό να ακούσετε, επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείται την Ανοικτή ακρόαση.

**Κοινόχρηστη κλήση**

**Διαθέσιμη για:**  
KX-TG6852

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε έξτριξη.

Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε [ ] όταν το άλλο ακουστικό χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.

## Σημείωση:

- Όταν κάποιος άλλος χρήστης συμμετέχει στη συνομιλία, ακούγεται ο ίχος διακοπής.
- Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 36).

**Μεταβίβαση κλήσεων, τηλεφωνικές διασκέψεις**

**Διαθέσιμη για:**  
KX-TG6852

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με τη συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή χρησιμοποιώντας ακουστικά στην ίδια ραδιοκυψέλη.

- Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [ ].
- [↑]: "Ενδοεπικοινωνία" → [OK]
- [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα. → [OK]
  - Αν επιλέξτε "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ", η κλήση θα αλλάξει από τη λειτουργία δέκτη ακουστικού στη λειτουργία ηχείου.
- Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητάτε.
  - Εάν το αναζητούμενο μέρος δεν απαντήσει, - πιέστε το [ ] για να επανέλθετε στην εξωτερική κλήση.
  - αν επιλέξτε "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" στο βήμα 3, πιέστε το [ ] και μετά το [ ] για να επανέλθετε στην εξωτερική κλήση.

## 5 Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:

Πιέστε το [ ].

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη:

- [ ] → [↑]: "Συνδιασκεψή" → [OK]
- Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το [ ]. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.
  - Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή: [ ] → [↑]: "Αναμονή" → [OK]
  - Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη: [ ] → [↑]: "Συνδιασκεψή" → [OK]
  - Για να ακυρώσετε την τηλεφωνική διάσκεψη: [ ] → [↑]: "Διακοπή συνδιασκ." → [OK]
- Μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον εξωτερικό συνομιλητή.

- 2 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [ ].

**Ενδοεπικοινωνία**

**Διαθέσιμη για:**  
KX-TG6852

Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στα ακουστικά είναι εφικτές εντός της ίδιας ραδιοκυψέλης.

## Σημείωση:

- Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό.
- Όταν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε τον τόνο διακοπής. Για να ολοκληρωθεί η ενδοεπικοινωνία, πιέστε [ ]. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [ ].
- Για να αλλάξετε την ένταση και τον τόνο κουδουνισμού των κλήσεων ενδοεπικοινωνίας, ανατρέξτε στη σελ. 34.

**Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας**

1 [ ] → [↑]

2 [↑]: Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε ή "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ". → [OK]

- Αν επιλέξτε "ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ", μιλήστε στο μικρόφωνο μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Η φωνή σας θα ακουστεί χρησιμοποιώντας τα ηχεία όλων των ακουστικών, έως όπου το αναζητούμενο μέρος απαντήσει στην αναζήτηση σας ή μέχρι να πιέσετε το [ ].

Αφού απαντήσει το άλλο μέρος, ενεργοποιείται η λειτουργία ηχείου.

3 Όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία, πιέστε [ ].

## Σημείωση:

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση εάν χρησιμοποιούνται άλλες μονάδες.

**Κλείδωμα πληκτρολογίου**

Το ακουστικό μπορεί να κλειδώνεται για την αποφύγη πραγματοποίησης κλήσεων ή ρυθμίσεων. Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά οι περισσότερες άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.

Μπορείτε να επιλέξετε να κλειδώσετε το ακουστικό με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ".

## Σημαντικό:

- Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

**Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας**

1 Πιέστε το [ ] για να απαντήσετε.

## Ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος πληκτρολογίου

1 [■] [■] [■] [■]

2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [●]

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου

### ■ Χωρίς κωδικό πρόσβασης:

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε το [#] για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου

Πιέστε το [■-O] για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής.

### ■ Με κωδικό πρόσβασης:

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου

1 Πιέστε το [#] για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής.

2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος πληκτρολογίου (έως και 4 ψηφία). → [OK] 2 φορές

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πληκτρολογίου

1 Πιέστε το [■-O] για περίπου 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής.

2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος πληκτρολογίου. → [OK] 2 φορές

## Σημείωση:

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό ενώ το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, η κατάσταση του ακουστικού ενδέχεται να αλλάξει όταν ενεργοποιήσετε ξανά το ακουστικό:

- Χωρίς κωδικό πρόσβασης: Το κλείδωμα πληκτρολογίου απενεργοποιείται.

- Με κωδικό πρόσβασης: Το κλείδωμα πληκτρολογίου παραμένει ενεργό.

- Τα ακόλουθα πλήκτρα και οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργό:

- [●] για να σταματήσετε την ειδοποίηση.
- Χωρίς κωδικό πρόσβασης: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνήθως. Όταν η κλήση τερματίζεται, το ακουστικό ενεργοποιεί ξανά το κλείδωμα πληκτρολογίου.
- Όταν η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου έχει οριστεί σε "ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ":
  - Το πληκτρολόγιο κλήσεων και το [●] (●) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
  - Το [●] (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια διαδοχικής κλήσης αριθμών (σελ. 30).

## Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το φορητόμενο ακουστικό τροφοδοτεί πρωσωπιά με ρεύμα τη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας). Εποιητέ την πραγματοποίηση και να λαμβάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Η μονάδα βάσης δεν εκτελεί καμία άλλη λειτουργία. Μπορείτε να προγραμματίστε τη "Διακοπή ρεύμ." και η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αυτοματά" (σελ. 36).

### Σημαντικό:

- Αν δεν ποτοθετηθεί ακουστικό στη μονάδα βάσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, εμφανίζεται το μήνυμα "Έκτος ρεύμ. Πιέστε [●]". Αφότου πιέστε το [●] στο ακουστικό, τοποθετήστε το στη μονάδα βάσης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας δεν θα ενεργοποιηθεί αν η ενεργειακή στάθμη των μπαταριών του ακουστικού που τροφοδοτεί με ρεύμα τη μονάδα βάσης είναι [□]/[□].
- Μη σηκώνετε το εν λόγω ακουστικό από τη μονάδα βάσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.

## 4 Οπαν ολοκληρώθει η συνομιλία, πιέστε [●].

### Σημείωση:

- Αν στο βήμα 2 δεν τοποθετήσετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης εντός 1 λεπτού, η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε [●] στο ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.
- Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:
  - Θα πρέπει να αφήσετε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να την τροφοδοτεί με ρεύμα και να χρησιμοποιήσετε το άλλο ακουστικό για να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Για το χειρισμό βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσεων", σελ. 18.

### Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με το ακουστικό τοποθετημένο στη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας), η κλήση μπορεί να διακοπεί αν αγγίζετε το ακουστικό. Στη τέτοια περίπτωση, επιχειρήστε να ξανακαλέσετε.
- Η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης.

## Πραγματοποίηση κλήσεων κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

### ■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 2 Μέσα σε 1 λεπτό, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
  - Περιμένετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανοιχτή ακρόστηση και να πραγματοποιηθεί η κλήση.
- 3 Όταν απαντήσει ο συνομιλητής, αφήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης και μιλήστε χρησιμοποιώντας την ανοιχτή ακρόστηση.

## Φραγή ενοχλητικών κλήσεων

Μπορεί να πάρετε το πλήκτρο [☒] στις περιπτώσεις που ακολουθούν, για να διακόψετε την τρέχουσα κλήση και να προσθέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στον κατάλογο φραγής κλήσεων:

- όταν λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση
  - όταν μια εισερχόμενη κλήση ηχογραφείται από τον αυτόματο τηλεφωνή
  - κατά τη δάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης
- Μόλις κάποιος τηλεφωνικός αριθμός προσθείται στον κατάλογο φραγής κλήσεων, η συσκευή θα απορρίπτει τις κλήσεις από τον συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

1 Πάρτε [☒] στις παραπάνω περιπτώσεις.

2 Επιβεβαιώστε τον αριθμό φραγής κλήσεων και πάρτε [OK].

- Ο αριθμός φραγής κλήσεων αποθηκεύεται στον κατάλογο φραγής κλήσεων, εμφανίζεται το μήνυμα “Φραγή κλησης” και η κλήση διακόπτεται.

### Σημείωση:

- Αν ο καλών δεν έχει τηλεφωνικό αριθμό, η κλήση απορρίπτεται αλλά ο αριθμός δεν αποθηκεύεται στον κατάλογο φραγής κλήσεων.
- Η λειτουργία φραγής κλήσεων δεν είναι διαθέσιμη για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή κλήσεις που λαμβάνονται από αναμονή κλήσης.
- Οι κλήσεις που απορρίπτονται καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων.

## Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων

Η συσκευή μπορεί να απορρίπτει κλήσεις με εκ των προτέρων αποθήκευση των επιθυμητών στοιχείων στον κατάλογο φραγής κλήσεων (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντων).

- “Ενας αριθμός”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον κατάλογο φραγής κλήσεων.
- “Πολλοί αριθμοί”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις που ξεκινούν με έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής

κλήσεων, όπως πρόθεμα τηλεφωνικού αριθμού χωρίς χρέωση ή συγκεκριμένοι κωδικοί περιοχών.

- “Αποκρυψή αριθμού”: Η συσκευή απορρίπτει κλήσεις που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό. Ωστόσο, αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιστάσεις:
  - Αν ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.
  - Διενεις κλήσεις.
 Στον κατάλογο φραγής κλήσεων μπορούν να αποθηκευτούν μερονομένοι τηλεφωνικοί αριθμοί και πολλοί αριθμοί μαζί, έως και 1.000 στοιχεία συνολικά.

### Φραγή ανεπιθύμητων καλούντων:

Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουδουνίσει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος.

Αν ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του καταλόγου φραγής κλήσεων, η μονάδα δεν εκπέμπει κανέναν ήχο στον καλούντα και διακόπτει την κλήση.

## Αποθήκευση ενός τηλεφωνικού αριθμού

### Σημαντικό:

- Κατά την αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στον κατάλογο φραγής κλήσεων, πρέπει να συμπεριλαμβάνετε τον κωδικό περιοχής.

### Προσθήκη αριθμών φραγής κλήσεων από τον κατάλογο καλούντων

1 [☒] (☒)

2 [☒]: Επιλέξτε την καταχώρηση για την οποία θέλετε να ισχύσει η φραγή.

3 [☒] → [☒]: “Ναι” → [OK] → [⊟]

### Χειροκίνητη προσθήκη αριθμών φραγής κλήσεων

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Ενας αριθμος” → [OK]

4 [☒] → [☒]: “Προσθ.” → [OK]

5 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (έως 24 ψηφία). → [OK] → [⊟]

## Αποθήκευση πολλών αριθμών

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Πολλοι αριθμοι” → [OK]

4 [☒] → [☒]: “Προσθ.” → [OK]

5 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (2-8 ψηφία). → [OK] → [⊟]

## Φραγή εισερχόμενων κλήσεων που δεν έχουν τηλεφωνικό αριθμό

Μπορεί να απορρίπτετε κλήσεις χωρίς τηλεφωνικό αριθμό, όπως απόρρητες κλήσεις.

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Αποκρυψη αριθμου” → [OK]

4 [☒]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [⊟]

## Προβολή/επεξεργασία/διαγραφή αριθμών φραγής κλήσεων

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” → [OK]

4 [☒]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
 

- Μετά την προβολή, πάτε [⊟] για έξοδο.

5 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό: [☒] → Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [OK] → [⊟]

Για να διαγράψετε έναν αριθμό: [☒] → [☒]: “Ναι” → [OK] → [⊟]

### Σημείωση:

- Κατά την επεξεργασία ενός αριθμού, πάτε το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη ψηφίων και πάτε [C] για διαγραφή ψηφίων.

## Διαγραφή όλων των αριθμών φραγής κλήσεων

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Ενας αριθμος” ή “Πολλοι αριθμοι” → [OK]

4 [☒] → [☒]: “Διαγραφη ολων” → [OK]

5 [☒]: “Ναι” → [OK]

6 [☒]: “Ναι” → [OK] → [⊟]

## Εμφάνιση και εκκαθάριση του αριθμού αποκλεισμένων κλήσεων

Θα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός αποκλεισμένων κλήσεων (έως 65.000).

1 [☒]

2 Σειρά KX-TG6861: [☒]: “Φραγη ενοχλ. κλησ.” → [OK]

Σειρά KX-TG6851: Μεταβείτε στο βήμα 3.

3 [☒]: “Αριθμος Φραγ. Κλησ.” → [OK]
 

- Για έξοδο, πάτε το [⊟].

4 [C]

5 [☒]: “Ναι” → [OK] → [⊟]

## Φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

**Διαθέσιμη για:**  
Σειρά KX-TG6861 (σελ. 3)

Η φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων σημαίνει ότι η μονάδα ελέγχει τις εισερχόμενες κλήσεις πριν ηχήσει. Αν η κλήση επιτρέπει, η μονάδα θα ηχήσει. Αν η κλήση προσδιορίστει ως αυτοματοποιημένη/ διαφρμοποιημένη κλήση, η μονάδα δεν θα ηχήσει. Η μονάδα θα αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού στον καλούντα και θα τους ζητήσει να εισάγουν έναν κωδικό πρόσβασης.

Αυτό επιτρέπει στη μονάδα να προσδιορίσει εάν η κλήση είναι αυτοματοποιημένη. Μπορείτε να ορίσετε τη μονάδα σε λειτουργία αποκλεισμού ή κατάργησης αποκλεισμού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απελευθερω.”

### Σημείωση:

- Η μονάδα συνδέει την κλήση χωρίς να σας ζητήσει να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος ταιριάζει με μια καταχώριση στον τηλεφωνικό κατάλογο (σελ. 29).
  - ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος ταιριάζει με μια καταχώριση στη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων (σελ. 27).
  - ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος απομνησεύεται στη βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών (σελ. 26).
- Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στη λίστα φραγής κλήσεων (σελ. 24), η μονάδα αποσύνδει την κλήση χωρίς να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων.
- Όταν ο τηλεφωνήτης απαντά σε μια κλήση από έναν καλούντα που δεν είναι καταχωριμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων ή τη βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών, οι ακόλουθες λειτουργίες καθυστερούν:
  - απάντηση κλήσης
  - απομακρυσμένη ενεργοποίηση
- Όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση από έναν καλούντα που δεν είναι καταχωριμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων ή τη βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών, οι ακόλουθες λειτουργίες καθυστερούν:

αριθμών στις ακόλουθες περιπτώσεις, η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής:

- κατά την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα καλούντων, τη λίστα φραγής κλήσεων ή τη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων
- κατά την προγραμματισμό (ανάλογα με τις ρυθμίσεις)
- κατά τη χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή
- κατά την αναζήτηση όλων των ακουστικών
- Οι κλήσεις που απορρίπτονται καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων. Συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά τη λίστα καλούντων. Εάν είναι απαραίτητο, εγγράψτε την καταχώριση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων για να συνδεθεί η κλήση την επόμενη φορά.

### Βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών

Μόλις ο καλών εισάγει τον κωδικό πρόσβασης, ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος απομνησεύεται στη βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών ως ξεμπλοκαρισμένος αριθμός. Οι καλούντες από αυτήν τη βάση δεδομένων θα μπορούν να συνδεθούν χωρίς τον κωδικό πρόσβασης από την επόμενη κλήση τους. 100 καταχωρίσεις μπορούν να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων (με έως 22 ψηφία η καθεμία).

### Σημείωση:

- Όταν η μνήμη της βάσης δεδομένων είναι πλήρης, η τελευταία λήφθεία κλήση θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα.
- Οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων θα διαγραφούν όταν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (σελ. 27).
- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων.
- Όταν η μονάδα λαμβάνει μια κλήση από τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη βάση δεδομένων επιτρεπόμενων αριθμών, η ένδειξη φραγής κλήσεων αναγνωρίζεται.

### Ρύθμιση της φραγής αυτοματοποιημένων κλήσεων

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [+] “Φραγή/Απελευθερω.” → [OK]

καλούντος, η μονάδα κουδουνίζει. Οι καλούντες που παρατίθενται στη λίστα επιτρεπόμενων ονομάτων δεν απαιτείται να εισάγαγουν τον κωδικό πρόσβασης.

### Προσθήκη επιτρεπόμενων ονομάτων από τον κατάλογο καλούντων

- 1 [+] → [OK]
- 2 [+] “Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.” → [OK]
- 3 [+] “Αποθηκευση επιτρ. ονομ.” → [OK]

### Προβολή/διαγραφή καταχώρισης

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [+] “Καταλογός επιτρ. ονομ.” → [OK]
- 3 [+] “Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
  - Μετά την προβολή, πιέστε [OK] για έξοδο.
- 4 [X] → [+] “Ναι” → [OK] → [OK]

### Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων

- 1 [OK] → [OK]
- 2 [+] “Καταλογός επιτρ. ονομ.” → [OK]
- 3 [X] → [+] “Ναι” → [OK]
- 4 [+] “Ναι” → [OK] → [OK]

### Μήνυμα χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

Όταν η μονάδα απαντά σε μια κλήση, αναπαράγεται ένα μήνυμα χαιρετισμού προς τον καλούντα.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού και προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού
- ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

### Χιογράφηση εξατομικευμένου μηνύματος χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, η μονάδα μπορεί να αναπαράγει το δικό σας μήνυμα

## Φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

χαιρετισμού και ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού.

**Παρδείγμα δικού σας μηνύματος χαιρετισμού:**

"Γεια σας, επικοινωνήσατε με το ριάλιτι (Όνομα)." →

"Σας ευχαριστούμε για την κλήση σας."

Επικοινωνήσατε με το ριάλιτι (Όνομα)." →

"Γεια σας, επικοινωνήσατε με την κατοικία ριάλιτι (Όνομα)." →

1 [OK] → [OK]

2 [+] "Αυτοματός χαιρετ. κλησ." → [OK]

3 [+] "Εναρξη εγγραφης" → [OK]

4 [+] "Ναι" → [OK]

5 Μετά τον τόνο μπιπ, κρατήστε το ακουστικό 20 cm μακριά και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο (έως 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα).

6 Πίεστε [■] για να διακόψετε την ηχογράφηση.

7 Η μονάδα θα αναπαράγει το ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων. → [OK]

### Επαναφορά στο προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

Αυτή η διαδικασία θα διαγράψει το μήνυμα χαιρετισμού σας για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων και θα επαναφέρει το προ-ηχογραφημένο.

1 [OK] → [OK]

2 [+] "Αυτοματός χαιρετ. κλησ." → [OK]

3 [+] "Προεπιλογη" → [OK] 2 φορές → [OK]

### Αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού για φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων

1 [OK] → [OK]

2 [+] "Αυτοματός χαιρετ. κλησ." → [OK]

3 [+] "Άναπαραγ. χαιρετισμού" → [OK]

4 Για έξοδο, πίεστε το [OK].

## Τηλεφωνικός κατάλογος

- 4 Για να αποθηκέψετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Επεξεργασία καταχωρίσεων", σελ. 30.

### Κατηγορίες

Με τις κατηγορίες μπορείτε να βρίσκετε τις καταχωρίσεις που υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε να αλλάξετε τα σύμβολα των κατηγοριών ("Φίλοι", "Οικογένεια" κ.τ.λ.). Αντιστοιχίζοντας διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού σε διαφορετικές κατηγορίες καλούντων, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιος σας καλεί (ήχος κουδουνισμού κατηγορίας), αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.

### Αλλαγή ονομάτων κατηγοριών/ρύθμιση ήχου κουδουνισμού κατηγοριών

- 1 [+] (□) → [■]  
2 [+] "Νεα καταχωρηση" → [OK]  
3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή. → [OK]  
• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας [#] (σελ. 58).  
4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή. → [OK]  
5 [+] Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε. → [OK] 2 φορές → [OK]

### Αποθήκευση ενός αριθμού καταλόγου επανάληψης κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [+] (□)  
2 [+] Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [■]  
3 Για να αποθηκέψετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Επεξεργασία καταχωρίσεων", σελ. 30.

### Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [+] (→)  
2 [+] Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [■]  
3 [+] "Αποθηκευση Τηλεφ. κατ." → [OK]

- ② [↑]: Ξεφύλιστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.  
**Για αναζήτηση βάσει κατηγορίας**  
 ① [↙] → [↑]: "Κατηγορ. α'" → [OK]  
 ② [↑]: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε. → [OK]  
 ③ [↑]: Ξεφύλιστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.

3 [↖]

**Επεξεργασία καταχωρήσεων**

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 29). → [↖]
- 2 [↑]: "Άλλαγη" → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. → [OK]
- 5 [↑]: Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε (σελ. 29). → [OK] 2 φορές → [♂]

**Διαγραφή καταχωρήσεων****Διαγραφή καταχώρησης**

- 1 Βρείτε την επιθυμητή καταχώρηση (σελ. 29). → [↖]
- 2 [↑]: "Διαγραφη" → [OK]
- 3 [↑]: "Ναι" → [OK] → [♂]

**Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων**

- 1 [↖] (□) → [↖]
- 2 [↑]: "Διαγραφη ολων" → [OK]
- 3 [↑]: "Ναι" → [OK]
- 4 [↑]: "Ναι" → [OK] → [♂]

**Διαδοχική κλήση αριθμών**

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χεριών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός

τραπεζικού λογαριασμού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [↖] (□).
- 2 [↑]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 Πιέστε [↖] (δεξιά πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) για να καλέσετε τον αριθμό.

**Σημείωση:**

- Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και του PIN σας ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε [↖] (Παιδιστ.) για να προσθέσετε όσες πάνες χρειάζονται μετά τον αριθμό και το PIN (σελ. 18).
- Αν έχετε παλμική τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να πιέσετε [↖] πριν πιέσετε [↖] (□) στο βήμα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία κλήσης σε τονική. Όταν προσθέτετε καταχωρίσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του [↖] στην αρχή των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 29).

**Ταχεία κλήση**

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε 1 τηλεφωνικό αριθμό σε κάθε ένα από τα πλήκτρα κλήσης ([↖] έως [♀]) του ακουστικού.

**Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών σε πλήκτρα ταχείας κλήσης****■ Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([↖] έως [♀]). → [↖↖↖]
- 2 [↑]: "Χειροκινητα" → [OK]
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16 χαρακτήρες το μέγιστο). → [OK]
- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [♂]

**■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([↖] έως [♀]). → [↖↖↖]

2 [↑]: "Τηλεφ. κατ." → [OK]

3 [↑]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε. → [OK] → [♂]

**Σημείωση:**

- Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης, η επεξεργασμένη καταχώρηση δεν μεταφέρεται στο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

**Επεξεργασία καταχώρησης**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([↖] έως [♀]). → [↖]
- 2 [↑]: "Άλλαγη" → [OK]
- 3 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. → [OK] 2 φορές → [♂]

**Διαγραφή καταχώρησης**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([↖] έως [♀]). → [↖]
- 2 [↑]: "Διαγραφη" → [OK]
- 3 [↑]: "Ναι" → [OK] → [♂]

**Προβολή καταχώρησης/****Πραγματοποίηση κλήσης**

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([↖] έως [♀]).
- 2 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πιέστε το [↖].

**Λίστα μενού**

Υπάρχουν 2 μέθοδοι πρόσβασης στις λειτουργίες.

**■ Κύλιση στα μενού της οθόνης**

- 1 [grid]
- 2 Πιέστε [▼], [▲], [►] ή [◀] για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. → [OK]
- 3 Πιέστε [▼] ή [▲] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από τα επόμενα υπομενού. → [OK]
- 4 Πιέστε [▼] ή [▲] για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

**■ Χρήση του κωδικού άμεσης εντολής**

- 1 [grid] → Εισαγάγετε τον επιθυμητό κωδικό.  
Παράδειγμα: Πιέστε [grid][#101].
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

**Σημείωση:**

- Για έξodo πιέστε το [Φ].
- Στον παρακάτω πίνακα, το <> επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Στον παρακάτω πίνακα, το [ ] επισημαίνει τον αριθμό της σελίδας αναφοράς.
- Η σειρά των μενού της οθόνης και τα υπομενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

**Εμφάνιση του δενδροειδούς μενού και του πίνακα κωδικών άμεσων εντολών**

Βασικό μενού: [grid] "Αυτοματος τηλεφωνητης"¹

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Αναπαρ νεων μην	—	—	#323	52
Αναπαρ ολων μην	—	—	#324	52
Διαγρ. ολων μηνυματων ²	—	—	#325	53
Χαιρετισμος	Εναρξη εγγραφης ²	—	#302	50
	Αναπαραγ. χαιρετισμου	—	#303	51
	Προεπιλογη ² (Επαναφορά στον προ-ηχογραφημένο χαιρετισμό)	—	#304	51

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ειδ.νεου μην. ²	SMS/Κληση - Ενερ/Απεν	SMS Κληση <Απενεργον.>	#338	53
	SMS/Κληση - Ρυθμ. SMS	Ειδοπ.σε Μηνυμα		
	SMS/Κληση - Ρυθμ. κλησης	Ειδοπ.σε Κωδικος τηλεχειρ		
	Ειδ.βασης	Ενεργον. <Απενεργον.>		#339 53
Ρυθμισεις	Αριθμος κουδουνισμ. ²	Αυτοματα 2-7 Κουδουν. <4 Κουδουν.>	#211	57
	Χρονος ηχογραφησης ²	<3 λεπτα> 1 λεπτο Μονο χαιρετ. ³		#305 57
	Κωδικος τηλεχειρ ²	—		#306 56
	Παρακολουθ. κλησεων	<Ενεργον.> Απενεργον.		#310 57
Ενεργον. αυτ. τηλεφ. ²	—	—	#327	50
	Απενεργον. αυτ. τηλεφ. ²	—		#328 50

Βασικό μενού: [grid] "SMS"

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Λιστα ληψης	—	—	#350	48
	—	—		48
	—	—		47
Δημιουργια	—	—	#351	47
	Κεντρο μηνυμ.1 ²	—		47
	Κεντρο μηνυμ.2 ²	—		47
	Αριθ. προσβ. PBX ²	Ενεργον. <Απενεργον.>		#356 49
	Ενερ./απεν. SMS ²	Ενεργον. <Απενεργον.>		#357 47

Βασικό μενού: [grid] "Ενδοεπικοινωνια"⁵

Λειτουργια	Κωδικός	
Αναζήτηση της επιθυμητής μονάδας.	#274	21

## Προγραμματισμός

Βασικό μενού: "Αρχικη ρυθμιση"

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμιση κουδουνισμ.	Ενταση κουδ. (Εξωτερικο) - Ακουστικο ¹	Απενεργον.-6 <6>	#160	-
	Ενταση κουδ. (Εξωτερικο) - Βαση ^{1, 2}	Απενεργον.-6 <3>	#*160	-
	Ενταση κουδ. (ενδοεπ.) (Ακουστικο)	1-6 <6>	#175	-
	Ηχος κλησης (Εξωτερικο) ⁶ (Ακουστικο)	<Ηχος κλ. 1>	#161	-
	Ηχος κλησης (ενδοεπ.) ⁶ (Ακουστικο)	<Ηχος κλ. 6>	#163	-
	Λειτ.Μην ενοχλειτε - Ενερ/Απεν	Ενεργον. <Απενεργον.>	#238	39
	Λειτ.Μην ενοχλειτε - Εναρξη/Ληξη	<23:00/06:00>	#237	39
	Λειτ.Μην ενοχλειτε - Καθ κουδ	30 Sec. <60 Sec.> 90 Sec. 120 Sec. Αθορυβο	#239	39
	Λειτ.Μην ενοχλειτε - Επιλογη κατηγορ.	Κατηγορ.1-9	#241	39
	Πρωτος κουδ. ⁷	<Ενεργον.> Απενεργον.	#173	-
Ρυθμ χρονου	Ρυθμ ημ./ωρας ²	-	#101	15
	Συνητηρι ειδοκοινοης - Συνητ.1-3	<Απενεργον.> Μια φορα Καθημερινα Εβδομαδιαια	#720	38
	Ρυθμιση ωρας ^{2, 4}	<AN TAIT KAL> Χειροκινητα	#226	-
ΧΑΜ. ΜΠΑΤΑΡ ΠΡΟΣΟΧΗ	-	Απενεργον. <ΚΑΘΕ ΩΡΑ> ΚΑΘΕ 3 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ 6 ΩΡΕΣ	#176	16

## Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Αυτοματη φραγη κλ. ^{1, 2}	Φραγη/Απελευθερ	Φραγη <Απελευθερω.>	#787	26
	Καταλογος επιτρ. ονορ.	-	#794	27
	Κωδικος προσβασης	<1>	#789	27
	Αυτοματος χαιρετ. κλησ.	Εναρξη εγγραφης Αναπαραγ. χαιρετισμου	#791 #792	27 28
	Προεπιλογη	Προεπιλογη	#793	28
	Αριθμος Φραγ. Κλησ.	-	#790	27
	Ενας αριθμος	-	#217	24
	Πολλοι αριθμοι	-		
	Αποκρυψη αριθμου	Ενεργον. <Απενεργον.>	#240	25
	Αριθμος Φραγ. Κλησ. ¹	-	#177	25
Φραγη ενοχλ. κλησ. ²	Ταχεια κληση	-	#261	30
	Λειτ. Eco ^{2, 8}	-	<Απενεργον.> Οικ	#725 16
	Ασφαλεια ^{2, 8}	-	<Κανονικη> Ενισχυμενη	#729 42
	Εναρξη εγγραφης ^{1, 2}	-	-	#302 50
	Ρυθμιση οθονης	Φωτισμος οθ. και πληκτρων	<Ενεργον.> Απενεργον.	#276 -
	Αντιθεση (Αντιθεση οθόνης)	Επίπεδο 1-4 <2>	#145	-
	Ονομα ακουστικου	-	#104	41
	Εμφανιση ακ	Ενεργον. <Απενεργον.>	#105	41
	Άυτορ ενδοεπικ	-	#273	21
	Ηχοι πληκτρων	-	<Ενεργον.> Απενεργον.	#165 -
ΚΛ. ΠΛΗΚΤΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		-	ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ <ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ>	#246 21
	Περιορισμος κλησεων ²	-	-	#256 42
	Άυτορ απαντηση ⁹	-	Ενεργον. <Απενεργον.>	#200 18

## Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμιση γραμμης	Τροπος κλησης ²	<Τονικος> Παλμικος	#120	16
	Επαναληψη κλησης ^{2, *10}	80 Msec. 90 Msec. 100 Msec. 110 Msec. 160 Msec. <200 Msec.> 250 Msec. 300 Msec. 400 Msec. 600 Msec. 700 Msec. 900 Msec.	#121	19
Λειτ ιδ συνομιλ. ^{*2, *5, *11}	—	Ενεργον. <Απενεργον.>	#194	—
PIN μοναδας βασης ²	—	<0000>	#132	42
Λειτουργια επαναληπτη ²	—	Ενεργον. <Απενεργον.>	#138	44
Καταχωρηση	Καταχωρ. ακουστ.	—	#130	43
	Καταργηση καταχωρησης ^{*3}	—	#131	43
Επιλογη βασης	—	<Αυτοματα>	#137	43
Ακυρωση βασης ^{*3}	—	—	#139	43
Διακοπη ρευμ	—	<Αυτοματα> Απενεργον.	#152	43
Γλωσσα	Οθονη	<Ελληνικα>	#110	15

Βασικό μενού: ☺ “Ελεγχος μωρου”

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ενερ/Απεν	—	Ενεργον. <Απενεργον.>	#268	40
Ευαισθησια	—	Χαμηλή <Μέτρια> Υψηλή	#269	41

Βασικό μενού: Ⓢ “Ρυθμ χρονου”

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμ ημ./ωρας ^{*2}	—	—	#101	15

## Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Συνητηρι ειδοποιησης	Συνητ. 1-3	<Απενεργον.> Μια φορα Καθημερινα Εβδομαδιατια	#720	38
Ρυθμιση ωρας ^{*4}	—	ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ <Χειροκινητα>	#226	—

Βασικό μενού: ➔ “Καταλογος καλουντων”^{*12}

Λειτουργια	Κωδικός	
Προβολη του καταλόγου καλούντων.	#213	45

*1 Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

*2 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο στοιχείο με άλλο ακουστικό.

*3 Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο με τον κωδικό άμεσης εντολής.

*4 Η λειτουργία αυτή επιτρέπεται στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.

Για να ενεργοποιηθεί αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ”. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε “Χειροκινητα”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).

*5 KX-TG6852

*6 Οι προεπιλεγμένες μελωδίες στην παρούσα συσκευή (“Ηχος κλ. 3” - “Ηχος κλ. 40”) χρησιμοποιούνται με την άσεια της © 2012 - 2017 Copyrights Vision Inc.

*7 Αν δεν θέλετε να κουδουνίζει η μονάδα πριν ληφθούν τα στοιχεία καλούντος, επιλέξτε “Απενεργον.”. (Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Μπορείτε να καταργήσετε μόνο τον πρώτο κουδουνισμό, αν η συσκευή κουδουνίζει 2 ή περισσότερες φορές από προεπιλογή, γεγονός που εξαρτάται από την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

*8 Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται όταν η λειτουργία επαναληπτηί είναι ρυθμισμένη ως “Ενεργον.”.

*9 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

*10 Ο χρόνος επαναλήψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειάστε, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

*11 Για να εμποδίζετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

*12 Σειρά KX-TG6851: σελ. 3

## Αφύπνιση

Ένας ήχος αφύπνισης πηκεί την καθορισμένη ώρα για 1 λεπτό και επαναλαμβάνεται 5 φορές με διαλέιμματα των 5 λεπτών (λειτουργία αναβολής). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε να εμφανίζεται ένα κείμενο υπενθύμισης για την αφύπνιση. Μπορούν να προγραμματιστούν συνολικά 3 διαφορετικές αφύπνισεις για κάθε ακουστικό. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις 3 διαφορετικές επιλογές αφύπνισης (μία φορά, κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα) για κάθε ώρα αφύπνισης.

**Σημαντικό:**

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

1 [■■■] # 7 2 0

2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή αφύπνιση. → [OK]

3 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή αφύπνισης. → [OK]

**"Απενεργού."**

Απενεργοποιεί την αφύπνιση. Μεταβείτε στο βήμα 9.

**"Μία φορά"**

Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης μία φορά καθορισμένη ώρα.

**"Καθημερινά"**

Η αφύπνιση πηκεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 5.

**"Εβδομαδιαία"**

Η αφύπνιση πηκεί κάθε εβδομάδα τη ρυθμισμένη ώρα ή ώρες.

4 Προχωρήστε στη διαδικασία ανάλογα με την επιλογή σας στο βήμα 3.

**■ Μία φορά:**

Εισαγάγετε την επιθυμητή ημέρα και μήνα. → [OK]

**■ Εβδομαδιαία:**

[↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας και πέστε [✓]. → [OK]

5 Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα. → [OK]

6 Εισαγάγετε μια υπενθύμιση κείμενου (10 χαρακτήρες το ανώτατο). → [OK]

7 [↑]: Επιλέξτε τον επιθυμητό τόνο αφύπνισης.  
→ [OK]

- Συνιστούμε να επιλέξετε όχι διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για εξωτερικές κλήσεις.

8 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση αναβολής. → [OK]

9 [OK] → [⊟]

**Σημείωση:**

- Πέστε [⊟] για να σταματήσετε οριστικά την αφύπνιση.
- Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ξυπνητηρίου δεν ακούγεται μέχρι το ακουστικό να μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.
- Πέστε οποιοδήποτε τηλέκτρο κλήσης ή το [⊟] για να σταματήσει ο ήχος αλλά να παραμείνει ενεργοποιημένη η λειτουργία αναβολής.
- Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια εξωτερική κλήση ενώ η λειτουργία αναβολής είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναβολής πριν πραγματοποιήστε την κλήση.

## Λειτουργία Μην ένοχλείτε

Με τη λειτουργία Μην ένοχλείτε μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παραδείγματα ενώ κοιμάστε. Η λειτουργία Μην ένοχλείτε μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατηγορίων του τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 29), μπορείτε επίσης να επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις παρακάμπτουν τη λειτουργία Μην ένοχλείτε και κάνουν το ακουστικό να κουδουνίζει (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγώρισης ταυτότητας καλούντος).

**Σημαντικό:**

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).
- Σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον κουδουνισμό της μονάδας βάσης (σελ. 34) παράλληλα με την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ένοχλείτε». (Σειρά KX-TG6861: σελ. 3)

- Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και στη λειτουργία Μην ένοχλείτε είναι ενεργοποιημένη.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ένοχλείτε

1 [■■■] # 2 3 8

2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]  
• Αν επιλέξετε «Απενεργού.», πιέστε το [⊟] για έξοδο.

3 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που θέλετε να ξεκινήσει η λειτουργία. → [OK]

4 Εισαγάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυμείτε να σταματήσει η λειτουργία. → [OK] → [⊟]

## Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

1 [■■■] # 2 3 7

2 Συνεχίστε από το βήμα 3, «Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ένοχλείτε», σελ. 39.

## Ρύθμιση του χρόνου κουδουνισμού

Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να κουδουνίζει όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην ένοχλείτε, εάν ο καλών επιμένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε «Άθορυθμ.», το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη λειτουργία Μην ένοχλείτε.

1 [■■■] # 2 3 9

2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [⊟]

**Σημείωση:**

- λειτουργία αυτή δεν θα εκτελεστεί αν απαντήσει στην κλήση ο αυτόματος τηλεφωνητής. (Σειρά KX-TG6861: σελ. 3)

## Επιλογή των κατηγορίων που παρακάμπτουν τη λειτουργία Μην ένοχλείτε

1 [■■■] # 2 4 1

- 2 [↑]: Επιλέξτε τις κατηγορίες που επιθυμείτε.  
→ [✓]
- Διπλά στους αριθμούς επιλεγμένων κατηγοριών εμφανίζεται η ένδειξη ✓.

- Για να ακυρώσετε την επιλεγμένη κατηγορία:  
[↑]: Επιλέξτε την κατηγορία. → Πιέστε ξανά [✓]. Το σύμβολο «✓» εξαφανίζεται.

3 [OK] → [⊟]

## Παρακολούθηση μωρού

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ακούτε τους ήχους στο χώρο όπου βρίσκεται ένα άλλο ακουστικό, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα το χώρο αυτόν από διάφορη μέρη του σπιτιού ή άλλο μέρος. Το υπό παρακολούθηση ακουστικό (που βρίσκεται π.χ. τοποθετημένο σε ένα παιδικό δωμάτιο) θα καλεσει αυτόματα το ακουστικό παρακολούθησης ή τον αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό, όταν ανιχνεύσει ήχο.

**Σημαντικό:**

- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε αυτήν τη λειτουργία και να προσαρμόσετε την ευαισθησία της παρακολούθησης μωρού όπως απαιτείται, ειδικά εάν σκοπεύετε να παρακολουθείτε από έξω.
- Η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της επιβεβαγμής από ιατρό ή φροντιστή. Αποτελεί ευθύνη του φροντιστή να βρίσκεται αρκετά κοντά ώστε να επεμβαίνει σε κάθε ενδεχόμενο.

**Σημείωση:**

- Τόσο το ακουστικό παρακολούθησης όσο και το υπό παρακολούθηση ακουστικό πρέπει να επιλέξουν την ίδια μονάδα βάσης, για να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού (σελ. 43).
- Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η ενέργεια της μπαταρίας καταναλώνεται πιο γρήγορα από ότι συνήθως. Σας συνιστούμε να αφήνετε το υπό παρακολούθηση ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορητό.
- Το υπό παρακολούθηση ακουστικό δεν κουδουνίζει ποτέ ενώσα παρακολουθείται. Σειρά KX-TG6861 (σελ. 3): Αν η μονάδα βάσης τοποθετηθεί κοντά στο υπό παρακολούθηση

ακουστικό, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την ένταση κουδουνισμού της μονάδας βάσης (σελ. 34).

## Ρύθμιση της παρακολούθησης μωρού

Εκτελέστε τη διαδικασία ρύθμισης με το ακουστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση (για παράδειγμα, το ακουστικό που τοποθετείται στο δωμάτιο του μωρού).

### Για παρακολούθηση με ακουστικό

Η εξωτερική λειτουργία παρακολούθησης μωρού είναι διαθέσιμη μεταξύ ακουστικών που βρίσκονται στην ίδια ράδιοκυψέλη.

1 [■■■] # 2 6 8

2 [‡]: "Ενεργοп." → [OK]

3 [‡]: Επιλέξτε τον αριθμό του ακουστικού με το οποίο θέλετε να κάνετε την παρακολούθηση: → [OK]

- Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Παρ. μωρού".

- Εμφανίζεται το όνομα/αριθμός του καταχωρημένου ακουστικού.

#### Σημείωση:

- Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, ένα άλλο ακουστικό μπορεί να ακούει το υπό παρακολούθηση ακουστικό με την πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας.

### Για παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή θα καλέσει έναν προγραμματισμένο εκ των προτέρων τηλεφωνικό αριθμό όταν το ακουστικό ανήνευσε ήχο. Αφού απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να ακούσετε τους ήχους στο χώρο όπου βρίσκεται το ακουστικό.

#### ■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

1 [■■■] # 2 6 8

2 [‡]: "Ενεργοп." → [OK]

3 [‡]: Επιλέξτε "Εξωτερικό" για παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή: → [‡‡‡]

4 [‡]: "Τηλεφωνικός καταλογός" → [OK]

5 [‡]: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK]  
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Παρ. μωρού".

#### Σημείωση:

- Αν επεξεργαστείτε μια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου που είναι αντιστοιχισμένη για παρακολούθηση, η επεξεργασμένη καταχώρηση δεν μεταφέρεται στην παρακολούθηση.

#### ■ Με καταχώρηση των τηλεφωνικών αριθμών:

1 [■■■] # 2 6 8

2 [‡]: "Ενεργοп." → [OK]

3 [‡]: Επιλέξτε "Εξωτερικό" για παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή: → [‡‡‡]

4 [‡]: "Χειροκινητά" → [OK]

5 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα. → [OK]

6 Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό. → [OK] 2 φορές  
• Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Παρ. μωρού".

#### Σημείωση:

- Εμφανίζεται το καταχωρισμένο όνομα/αριθμός.

### Απενεργοποίηση της παρακολούθησης μωρού

Το ακουστικό υπό παρακολούθηση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ενώ η παρακολούθηση μωρού είναι ρυθμισμένη σε "Ενεργοп.".

1 Πιέστε [■■■] στο ακουστικό που παρακολουθείται.

2 [‡]: "Ενερ/Απεν" → [OK]

3 [‡]: "Απενεργοп." → [OK] → [Φ]

### Επεξεργασία εξωτερικού αριθμού παρακολούθησης

1 Πιέστε [■■■] στο ακουστικό που παρακολουθείται.

2 [‡]: "Ενερ/Απεν" → [OK]

3 [‡]: "Ενεργοп." → [OK]

4 [‡]: Επιλέξτε την εξωτερική γραμμή.

5 [■■■] → [‡]: "Άλλαγη" → [OK]

6 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται. → [OK]

7 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται. → [OK] 2 φορές

### Διαγραφή εξωτερικού αριθμού παρακολούθησης

1 Πιέστε [■■■] στο ακουστικό που παρακολουθείται.

2 [‡]: "Ένερ/Απεν" → [OK]

3 [‡]: "Ενεργοп." → [OK]

4 [‡]: Επιλέξτε την εξωτερική γραμμή.

5 [■■■] → [‡]: "Διαγραφη" → [OK]

6 [‡]: "Ναι" → [OK] → [Φ]

#### Σημείωση:

- Αν λάβετε εξωτερική κλήση κατά την επικοινωνία με το υπό παρακολούθηση ακουστικό, ακούγεται ο τόνος διακοπής. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [Φ] και μετά πιέστε [‡].

#### ■ Κατά την παρακολούθηση από εξωτερική γραμμή:

Απαντήστε στην κλήση.

Αν θέλετε να απαντήσετε από το ακουστικό παρακολούθησης, πιέστε [‡] 1 χρησιμοποιώντας την τονική κλήση.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης μωρού πιέζοντας [‡] 0.

#### Σημείωση:

- Η συσκευή διακόπτει την κλήση αυτόματα ύστερα από 2 λεπτά.

## Άλλος προγραμματισμός

### Αλλαγή ονόματος ακουστικού

Το προεπιλεγμένο όνομα ακουστικού είναι "Άκουστικο 1" ή ως "Άκουστικο 6". Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα κάθε ακουστικού ("Πύργος", "Κουζίνα" κ.τ.λ.). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών. Για να εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία απεκόντησης ονόματος ακουστικού (σελ. 41).

1 [■■■] # 1 0 4

2 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 10 χαρακτήρες).

3 [OK] → [Φ]

### Εμφάνιση ονόματος ακουστικού

Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής ή όχι. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργοп.".

1 [■■■] # 1 0 5

2 [‡]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [Φ]

## Περιορισμός κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών από επιλεγμένα ακουστικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 τηλεφωνικούς αριθμούς με περιορισμό κλήσης και να επιλέξετε ποια ακουστικά θα αφορέται ο περιορισμός κλήσης. Η αποθήκευση των κωδικών περιοχής εμποδίζει την πραγματοποίηση κλήσεων από το ακουστικό προς οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στο συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

- 1 [■]#256
- 2 Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: "0000").
  - Εάν έχαστε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 3 [↑]: Επιλέξτε τα ακουστικά για τα οποία θέλετε να ισχύσει ο περιορισμός κλήσης. → [✓]
  - Δίπλα στους αριθμούς επιλεγμένων ακουστικών εμφανίζεται η ένδειξη "✓".
  - Για να ακυρώσετε τα επιλεγμένα ακουστικά: [↑]: Επιλέξτε το ακουστικό. → Πίεστε ξανά [↑]. Το σύμβολο "✓" εξαφανίζεται.
- 4 [OK]
- 5 [↑]: Επιλέξτε μια θέση μνήμης. → [OK]
- 6 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον κωδικό περιοχής για τον οποίο θέλετε να υπάρχει περιορισμός κλήσης (8 ψηφία το ανώτατο). → [OK] → [OK]

## Ενίσχυση ασφάλειας για τηλεφωνικές κλήσεις

Μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια των τηλεφωνικών συνομιλιών ρυθμίζοντας αυτήν τη λειτουργία ως "Ενισχυμένη". Όταν επιλέγεται η ρύθμιση "Ενισχυμένη", εμφανίζεται η ένδειξη . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Κανονική".

- 1 [■]#729
- 2 [↑]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → [OK]
- 3 [OK]

## Σημείωση:

- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη ως "Ενεργος.", (σελ. 44):

- Η ασφάλεια ρυθμίζεται ως "Κανονική" και εμφανίζεται η ένδειξη .
- Η ένδειξη "Ασφαλεία" δεν εμφανίζεται στο μενού της οθόνης (σελ. 35).
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενισχυμένη ασφάλεια, ο ήχος μπορεί να παρεμβάλλεται κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

## Αλλαγή PIN της μονάδας βάσης

### Σημαντικό:

- Αν αλλάξετε το PIN (Personal Identification Number), σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν έχαστε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

1 [■]#132

2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: "0000").

3 Εισαγάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης. → [OK]

4 [↑]: "Ναι" → [OK] → [OK]

## Καταχώρηση μιας μονάδας

### Λειτουργία επιπλέον μονάδων

#### Πρόσθετες μονάδες βάσης

Τα ακουστικά μπορούν να καταχωρίζουν μέχρι και σε 4 μονάδες βάσης, δινοντάς σας τη δυνατότητα να προσθέτετε επιπλέον μονάδες βάσης και να επεκτείνετε την περιοχή εμβέλειας στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ακουστικό σας. Σε περίπτωση που κάποιο ακουστικό βρεθεί εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης του, ενώ το "Αυτοματα" είναι επιλεγμένο στη μονάδα βάσης (σελ. 43), θα αναζητήσει άλλη μονάδα βάσης για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η μονάδα βάσης και τα ακουστικά με τα οποία αυτή επικοινωνεί ονομάζονται "ραδιοκυψέλη".

#### Σημείωση:

- Κατά τη μετακίνηση του ακουστικού από μια ραδιοκυψέλη σε άλλη, οι κλήσεις διακόπτονται.

## Καταχώρηση ενός ακουστικού στη μονάδα βάσης

Το παρεχόμενο ακουστικό και η μονάδα βάσης είναι προκαταχωρημένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωριμένο στη μονάδα βάσης (για παράδειγμα, το σύμβολο εμφανίζεται ακόμα και όταν το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη μονάδα βάσης), καταχωρίστε ξανά το ακουστικό.

### 1 Ακουστικό:

[■]#130

- 2 [↑]: Επιλέξτε τον αριθμό μιας μονάδας βάσης. → [OK]
  - Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται από το ακουστικό μόνον ως αναφορά.

### 3 Μονάδα βάσης:

Πιέστε και κρατήστε τη πατημένο το για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

- Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωριμένα ακουστικά, πιέστε ξανά το για να σταματήσουν και μετά επαναλάβετε το ίδιο βήμα. (KX-TG6852)

### 4 Ακουστικό:

[OK] → Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα "Εισ. PIN βάσης". → Πληκτρολογήστε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλογή: "0000"). → [OK]

- Εάν έχαστε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

## Επιλογή μονάδας βάσης

Αν έχει επιλεγεί "Αυτοματα", το ακουστικό χρησιμοποιεί αυτόματα οποιαδήποτε διαθέσιμη μονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωριμένο. Αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένη μονάδα βάσης, το ακουστικό πραγματοποιεί και λαμβάνει κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο αυτή τη μονάδα βάσης. Εάν το ακουστικό είναι εκτός περιοχής εμβέλειας της συγκεκριμένης μονάδας βάσης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις.

### 1 [■]#137

- 2 [↑]: Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό μονάδας βάσης ή "Αυτοματα". → [OK]

### Σημαντικό:

- Κατά την προβολή του τηλεφωνικού καταλόγου, του καταλόγου καλούντων κ.τ.λ., εμφανίζονται μόνο οι καταχωρίσεις που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα βάσης στην οποία είναι συνδεδεμένη το ακουστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

## Ακύρωση καταχώρησης ακουστικού

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρησή του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι καταχωριμένα στην ίδια μονάδα βάσης. Είστε το ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία του με το σύστημα.

### 1 [■]#131

- Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωριμένα στη μονάδα βάσης.

- 2 [↑]: Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε. → [OK]

- 3 [↑]: "Ναι" → [OK] → [OK]

## Ακύρωση μονάδας βάσης

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει τη μονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωριμένο. Αυτό επιτρέπει στη μονάδα βάσης να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία της με το σύστημα.

### 1 [■]#139

- 2 [↑]: Επιλέξτε τη μονάδα βάσης που θέλετε να ακυρώσετε. → [OK]

- 3 [↑]: "Ναι" → [OK] → [OK]

## Αύξηση της εμβέλειας της μονάδας βάσης

Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια στήματος της μονάδας βάσης χρησιμοποιώντας επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT). Χρησιμοποιεί μόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο γίνεται αναφορά στη σελ. 4. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Panasonic.

### Σημαντικό:

- Προτού καταχωρίστε τον επαναλήπτη στην παρόύσα μονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του.

## Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

- Το "✉" υποδεικνύει ότι ο καλών έχει αποκλειστεί από τη Φραγή ενοχλητικών κλήσεων.
- Το "✉" υποδεικνύει ότι ο καλών έχει αποκλειστεί από τη Φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων.¹

¹ Σειρά KX-TG6861: σελ. 3

## Επεξεργασία τηλεφωνικού αριθμού καλούντος

- 1 [▼] (→)
- 2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → [█]
- 3 [↑]: "Άλλαγ και κληση" → [OK]
- 4 Επεξεργαστεί τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 5 [◀]

## Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων καλούντος

- 1 [▼] (→)
- 2 [↑]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 3 [X] → [↑]: "Ναι" → [OK] → [✖]

## Διαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος

- 1 [▼] (→)
- 2 [X] → [↑]: "Ναι" → [OK] → [✖]

## SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

### Χρήση SMS

Η λειτουργία SMS σας παρέχει τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από άλλα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν συμβατά δίκτυα και λειτουργίες SMS.

#### Σημαντικό:

- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες SMS πρέπει να:
  - εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και/ή σε κατάλληλη υπηρεσία.
  - βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SMS.
  - βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένοι οι συναρθρώσεις αριθμού του κέντρου μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία.

#### Σημείωση:

- Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 20 μηνύματα (160 χαρακτήρες/μήνυμα). Ο συνολικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 20, εάν το μήκος των μηνυμάτων είναι μικρότερο των 160 χαρακτήρων/μήνυμα.
- Σε περίπτωση που η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες SMS.

### Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση SMS

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργοπ.".

- 1 [█] # 3 5 7
- 2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [✖]

### Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS

Προκειμένου να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα SMS, οι αριθμοί των κέντρων μηνυμάτων πρέπει να αποθηκεύονται. Για περισσότερες

πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- 1 Για αποθήκευση "Κεντρο μηνυρ. 1":

[█] # 3 5 1

- 2 Για αποθήκευση "Κεντρο μηνυρ. 2":

[█] # 3 5 2

- 2 Επεξεργαστείτε αναλόγως τον αριθμό. → [OK] → [✖]

#### Σημείωση:

- Για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου:

- Πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής τηλεφωνικού κέντρου και μια παύση κλήσης στην αρχή του αριθμού του Κέντρου Μηνυμάτων 1.
- Αν χρησιμοποιείτε μόνο τον αριθμό του Κέντρου Μηνυμάτων 1 για SMS, αποθηκεύστε τον αριθμό του Κέντρου Μηνυμάτων 1 ως έχει (χωρίς να προσθέσετε αριθμό πρόσβασης γραμμής ή παύση κλήσης) στο Κέντρο Μηνυμάτων 2.

## Αποστολή μηνύματος

### Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος

- 1 [█] → [✉] → [OK]

- 2 [↑]: "Δημιουργια" → [OK]

- 3 Καταχωρίστε ένα μήνυμα. → [OK]

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας # (σελ. 58).

- 4 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη (20 ψηφία το ανώτατο). → [OK]  
Για να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο επανάληψης κλήσης:  
[▶] (●) → [↑]: Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [OK] 2 φορές  
Για να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο καλούντων:

- 5 [▼] (→) → [↑]: Επιλέξτε το συνομιλητή. → [OK] 2 φορές  
• Αν εμφανίζεται η ένδειξη ▶, δεν εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες. Για να δείτε τις πληροφορίες που απομένουν, πιέστε [▶].

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πιέστε [**↖**].

**Για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο:**

[**✉**] ή [**↖**] (**✉**) → [**↑**]: Επιλέξτε την καταχώστη τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] 2 φορές

**5 Για να αποθήκευσετε το μήνυμα, επιλέξτε "Ναι".** → [OK]

**6 Για να στείλετε το μήνυμα, πιέστε [OK].**  
• Για να ακυρώσετε την αποστολή, πιέστε [**✖**].

#### Σημείωση:

- Η παρούσα μονάδα υποστηρίζει μηνύματα SMS έως και 612 χαρακτήρων, ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων του οποίου μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μπροφέρει να περιορίζεται από τον παρούσα υπηρεσίαν SMS/την τηλεφωνική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παρόχο της υπηρεσίας SMS/την τηλεφωνική εταιρεία.

- Αν το μήνυμά σας περιέχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, το μήνυμα είναι μεγάλο, και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "***Μεγ. κειμ.***". Ο παρούσας υπηρεσίαν τηλεφωνική εταιρεία ενδέχεται να ανημετωπίζει τα μεγάλα μηνύματα διαφορετικά από ό,τι τα υπόλοιπα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παρόχο της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.

- Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, αποθήκευστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (σελ. 49).

#### Επεξεργασία/αποστολή αποθηκευμένου μηνύματος

**1** [**✉**] → [**✉**] → [OK]

**2** [**↑**]: "Λιστα αποστολης" → [OK]

**3** Για να διαβάσετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, πιέστε [**▼**] ή [**▲**] για να επιλέξετε το μήνυμα. → [OK]

**4 Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα:** [**✉**] → [**↑**]: "Άλλαγη μηνυματος" → [OK] → Συνεχίστε από το βήμα 4, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 47.

**Για να στείλετε το μήνυμα:**

[**✉**] → [**↑**]: "Αποστολη" → [OK] → Πιέστε και κρατήστε το [**C**] για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς. → Συνεχίστε από το βήμα 4, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 47.

#### Διαγραφή αποθηκευμένων μηνυμάτων

**1** [**✉**] → [**✉**] → [OK]

**2** [**↑**]: "Λιστα αποστολης" → [OK]

**3** [**↑**]: Επιλέξτε ένα μήνυμα. → [OK]

**4** [**✉**] → [**↑**]: "Διαγραφη" → [OK]

• Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε "Διαγραφη ολων". → [OK]

**5** [**↑**]: "Ναι" → [OK] → [**✖**]

#### Άριθμη μηνύματος

Όταν λαμβάνετε μήνυμα SMS:

- Εμφανίζεται η ένδειξη "**Έκτελ. Ληψη μηνυμ. SMS**".
- ακούγεται ένας ήχος (αν ο κουδουνισμός του ακουστικού είναι ενεργοποιημένος).
- [**✉**] εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των νέων (μη αναγνωσμένων) μηνυμάτων SMS.

#### Ανάγνωση ληφθέντων μηνυμάτων

**1** [**✉**] → [**✉**] → [OK]

**2** [**↑**]: "Λιστα ληψης" → [OK]

**3** [**↑**]: Επιλέξτε ένα μήνυμα.

- Μηνύματα τα οποία έχουν ήδη διαβαστεί επιστημένοτα με την ένδειξη "**✓**", ακόμη και αν έχουν διαβαστεί από άλλο ακουστικό.
- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, πιέστε [**✉**]. → [**↑**]: "Διαγραφη" → [OK] → [**↑**]: "Ναι" → [OK]

**4** Πιέστε [OK] για να διαβάσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

#### Σημείωση:

- Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος, πιέστε [**✖**].

#### Απάντηση σε μήνυμα

**1** Ενόσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**C**].

**2** [**↑**]: "Απαντηση" → [OK]

**3** Εισαγάγετε μήνυμα (σελ. 58). → [OK]

**4** Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, αν χρειάζεται. → [OK]

**5** Συνεχίστε από το βήμα 5, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 47.

**2** [**↑**]: "Άλλαγ και κληση" → [OK]

**3** Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [**✖**]

#### Άλλες ρυθμίσεις

##### Αποθήκευση του αριθμού πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (μόνο για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου)

Για την ορθή αποστολή των μηνυμάτων SMS, αποθηκεύστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (μέγιστο 4 ψηφία). Όταν στέλνετε μηνύματα SMS σε καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ή του καταλόγου επανάληψης κλήσης, ο αριθμός πρόσβασης της γραμμής τηλεφωνικού κέντρου διαγράφεται. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργον".

**1** [**✉**] # **3 5 6**

**2** [**↑**]: "Ενεργον." → [OK]

**3** Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου και μία παύση, αν χρειάζεται. → [OK] → [**✖**]

#### Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

**1** Ενόσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**C**].

**2** [**↑**]: "Προσθ σε καταλ" → [OK]

**3** Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 3, "Προσθήκη καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο", σελ. 29.

#### Επεξεργασία του αριθμού αποστολέα πριν να τον καλέσετε

**1** Ενόσω διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πιέστε [**C**].

## Αυτόματος τηλεφωνητής

**Διαθέσιμη για:**  
Σειρά KX-TG6861 (σελ. 3)

Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να απαντά και να χρογραφεί κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

Επίσης, μπορείτε να ρύθμιστε τη μονάδα να αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού χωρίς όμως να χρογραφεί τα μήνυματα των καλούντων, επιλέγοντας “Μόνο χαιρετ..”, ως ρύθμιση χρόνου χρογράφησης (σελ. 57).

## Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

Χωρητικότητα μνήμης  
(συμπεριλαμβανομένου του  
μηνύματος χαιρετισμού)

Η συνολική χωρητικότητα χρογράφησης είναι περίπου 40 λεπτά. Μπορούν να χρογραφηθούν έως 64 μήνυμάτα.

## Σημείωση:

- Όταν γείσει η μνήμη μηνυμάτων:
  - Το μήνυμα “Μνημη πλρης” εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού.
  - Ο μετρητής μηνυμάτων στη μονάδα βάσης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
  - Το σύμβολο και ο συναλλικός αριθμός νέων μηνυμάτων δεν εμφανίζονται στο ακουστικό, ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
  - Αν χρησιμοποιήσετε προ-χρογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε άλλο προ-χρογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν αργότερα.
  - Αν χρογραφήσατε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, οι καλούντες συνεχίζουν να ακούν το ίδιο μήνυμα, παρόλο που τα μηνύματα τους δεν καταγράφονται.

Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση (on/off) του  
αυτόματου τηλεφωνητή

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι προρυθμισμένος να είναι ενεργοποιημένος.

## Μονάδα βάσης

Πίεστε το **[■]** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

## Ακουστικό

## 1 Για ενεργοποίηση:

**[■][#]327**

## Για απενεργοποίηση:

**[■][#]328**

## 2

Σημείωση για τη μονάδα βάσης και το ακουστικό:

- Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος:
  - ο μετρητής μηνυμάτων εμφανίζει το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων (παλαιών και νέων).
  - Εμφανίζεται το σύμβολο στο ακουστικό.

## Μήνυμα χαιρετισμού

Όταν η μονάδα απαντά σε μια κλήση, αναπαράγεται ένα μήνυμα χαιρετισμού προς τους καλούντες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- ένα δικό σας μήνυμα χαιρετισμού
- ένα προ-χρογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Χρογράφηση του δικού σας  
μηνύματος χαιρετισμού1 **[■][#]302**2 **[#]: “Να τ..” → [OK]**

3 Μετά τον τόνο μπιπτ, κρατήστε το ακουστικό 20 cm μακριά και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο (έως 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα).

4 Πίεστε **[■]** για να διακόψετε την χρογράφηση.  
→

Χρήση προ-ηχογραφημένου  
μηνύματος χαιρετισμού

Η μονάδα διαθέτει 2 προ-ηχογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού:

- Εάν επαναφέρετε το προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού ή δεν χρογραφήστε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, η μονάδα αναπαράγει ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να αφήσουν ένα μήνυμα.
- Εάν ο χρόνος χρογράφησης μηνυμάτων (σελ. 57) είναι ρυθμισμένος σε “Μόνο χαιρετ..”, δεν χρογραφούνται μηνύματα καλούντων και η μονάδα αναπαράγει ένα διαφορετικό προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο  
μήνυμα χαιρετισμού

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να διαγράψετε το μήνυμα χαιρετισμού και να χρησιμοποιήσετε ένα προ-ηχογραφημένο.

1 **[■][#]304**2 **[OK] →** Αναπαραγωγή του μηνύματος  
χαιρετισμού1 **[■][#]303**2 

## Ακρόαση μηνυμάτων

## Σημαντικό:

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα βάσης ή το ακουστικό για να ακούστε μηνυμάτα, η λειτουργία μείωσης θορύβου (σελ. 19) ενεργοποιείται αυτόματα παρά τη ρύθμιση (το σύμβολο δεν εμφανίζεται).

## Χρήση της μονάδας βάσης

Όταν έχουν εγγραφεί νέα μηνύματα, αναβοσβήνει η ένδειξη μηνυμάτων **[▶■]** στη μονάδα βάσης. Πίεστε το **[▶■]**:

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ανάβει η ένδειξη μηνυμάτων **[▶■]** στη μονάδα βάσης.
- Αν έχουν χρογραφηθεί νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει τα νέα μηνύματα.
- Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει όλα τα μηνύματα.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή  
κατά την αναπαραγωγή

Πλήκτρο	Λειτουργία
<b>[+]</b> ή <b>[−]</b>	Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου
<b>[◀◀]</b>	Επανάληψη μηνυμάτων*
<b>[▶▶]</b>	Παράλειψη μηνυμάτων
<b>[▶■]</b>	Διακοπή της αναπαραγωγής
<b>[×]</b>	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

- * Εάν πίεστε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνυμάτος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος  
προς τα πίσω

Πίεστε παρατεταμένα το **[◀◀]**, έως ότου η συσκευή ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος του μηνυμάτου.

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας συνεχόμενος ήχος μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης μετακίνησης προς τα πίσω ποικίλλει ανάλογα με το χρογραφημένο μήνυμα.
- Στην αρχή του μηνυμάτος, η συσκευή αναπαράγει το μήνυμα με κανονική ταχύτητα.

Γρήγορη μετακίνηση του μηνύματος  
προς τα εμπρός

Πίεστε παρατεταμένα το **[▶▶]**, έως ότου η συσκευή ξεκινήσει την αναπαραγωγή του επιθυμητού τμήματος του μηνυμάτου.

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός, ακούγεται από τη μονάδα βάσης ένας συνεχόμενος όχις μπιπ. Η ταχύτητα γρήγορης μετακίνησης προς τα εμπρός ποικίλλει ανάλογα με το πχογραφέμένο μήνυμα.
- Ακόμα και αν πατήσετε παρατελέντα το [▶▶] όταν ολοκληρώθει η αναπαραγωγή του μηνύματος, το επόμενο μήνυμα αναπαράγεται με κανονική ταχύτητα.

### Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

Πιέστε το [X] 2 φορές ενόσω η μονάδα δεν χρησιμοποιείται.

### Χρήση του ακουστικού

Εάν έχουν πχογραφηθεί νέα μηνύματα, στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη [●] μαζί με το συνολικό αριθμό των νέων μηνυμάτων.

**1 Για να ακούσετε τα νέα μηνύματα:**

[#] # [3] [2] [3]

**Για να ακούσετε όλα τα μηνύματα:**

[#] # [3] [2] [4]

**2 Οταν τελειώσετε, πιέστε το [∅].**

### Σημείωση:

- Για να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, πιέστε το [●].

### Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή

[#] → [●] → [OK]

Πλήκτρο	Λειτουργία
[▲] ή [▼]	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφόνου (κατά την αναπαραγωγή)*
[●] ή [◀]	Επανάληψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή)*1
[◀] ή [▶]	Παράλειψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή)*2
[3]	Εισόδος στο μενού "Ρύθμισεις"
[4]	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
[5]	Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων
[6]	Αναπαραγωγή μηνύματος χαρτιού

Πλήκτρο	Λειτουργία
[7] [6]	Ηχογράφηση μηνύματος χαρτιού
[8]	Ενεργοποίηση (on) αυτόματου τηλεφωνητή
[■]	Παύση μηνύματος*3
[9] ή [■]	Διακοπή της πχογράφησης Διακοπή της αναπαραγωγής
[0]	Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή
[*] [4]*4	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
[*] [5]	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
[*] [6]	Επαναφορά σε προ-πχογραφημένο μήνυμα χαρτιού

*1 Αν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα, εκτός αν αναπαράγεται από τον κατάλογο μηνυμάτων.

*2 Κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος από τον κατάλογο μηνυμάτων, τη μονάδα σταμάτα την αναπαραγωγή του μηνύματος και η θόδων επιστρέφει στον κατάλογο μηνυμάτων.

*3 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή: [↑]: "Αναπαραγ." → [OK]

*4 Η διαγραφή είναι εφικτή και με την εξής διαδικασία: [■] → [↑]: "Διαγραφή" → [OK] → [↑]: "Ναι" → [OK]

### Ανταπόδοση κλήσης (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

- 1 Πιέστε [■] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
  - 2 [↑]: "Ανταπόδοση κλήσης" → [OK]
- Άλλαγή του αριθμού πριν ανταποδώσετε την κλήση
- 1 Πιέστε [■] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
  - 2 [↑]: "Άλλαγ και κλήση" → [OK]
  - 3 Επεξεργαστείτε τον αριθμό. → [●]

### Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

- 1 [■] # [3] [2] [5]
- 2 [↑]: "Ναι" → [OK] → [∅]

### Προηγμένες λειτουργίες ειδοποίησης νέου μηνύματος

#### Χρητική ειδοποίηση μηνυμάτων

Η λειτουργία αυτή επιπρέπει στη μονάδα βάσης να ηχεί ώστε να σας ενημερώνει για τη λήψη νέου μηνύματος κατά την πχογράφηση νέων μηνυμάτων. Η μονάδα βάσης ηχεί 2 φορές κάθε λεπτό μέχρι να ακούσετε τα μηνύματα, εφόσον η ρύθμιση "Ειδ. βασης" είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Άπενεργος".

- 1 [■] # [3] [3] [9]
- 2 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [∅]

### Ειδοποίηση νέου μηνύματος με μήνυμα SMS ή κλήση

Κατά την πχογράφηση νέων μηνυμάτων, η λειτουργία αυτή επιπρέπει στη συσκευή να σας ενημερώνει για τη λήψη νέου μηνύματος με επιλογή μίας εκ των κατωτέρων 2 μεθόδων:

- αποστολή μηνύματος SMS σε προ-αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό ή
- πραγματοποίηση κλήσης προς τον προ-αποθηκευμένο τηλεφωνικό αριθμό, ώστε να ενημερωθείτε με αναγγελία.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να:

- αποθηκεύετε έναν τηλεφωνικό αριθμό του οποίου θα καλεί η συσκευή.
- ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος για μήνυμα SMS ή κλήση.

- Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ρύθμ. SMS": Λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS με περιεχόμενο "New message from" (Νέο μήνυμα από) και τα στοιχεία του καλούντος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα "New message from" σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (σελ. 54).

- Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ρύθμ. κλήσης": Αρπάστο απαντήστε στην κλήση για τη λήψη νέων μηνυμάτων, μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα από αυτήν την κλήση (σελ. 55).

### Σημαντικό:

- Η ειδοποίηση νέου μηνύματος διακόπτεται 1 λεπτό αφότου αρχίσει να καλεί η συσκευή. Η συσκευή δεν θα επιχειρήσει να καλέσει ξανά, ακόμα και αν η κλήση δεν απαντηθεί.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρύθμισης ειδοποίησης νέου μηνύματος

- 1 [■] # [3] [3] [8]
- 2 [↑]: "Ενερ/λπεν" → [OK]
- 3 [↑]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK]

"Άπενεργος."

Η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.

"SMS"

Η ρύθμιση SMS είναι ενεργοποιημένη.

- Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός για τη λήψη μηνυμάτων SMS, πιέστε [∅]. Συνεχίστε από το βήμα 4, "Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο η συσκευή θα στέλνει μήνυμα SMS για να σας ειδοποιεί", σελ. 54.

"Κλήση"

Η ρύθμιση κλήσης είναι ενεργοποιημένη.

- Αν δεν υπάρχει αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός για τη λήψη της κλήσης, πιέστε [∅]. Συνεχίστε από το βήμα 4, "Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού που θα καλεί η συσκευή για να σας ειδοποιεί", σελ. 54.

### 4 [∅]

#### Σημείωση:

- Αν στο βήμα 3 επιλέξετε "SMS", η ρύθμιση "Ενερ. /απεν. SMS" ενεργοποιείται αυτόματα, ακόμα και αν την ρυθμίστε προηγουμένως σε "Άπενεργος." (σελ. 47).

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού στον οποίο η συσκευή θα στέλνει μήνυμα SMS για να σας ειδοποιεί

■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. SMS" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK] → [OK]
- 4 [‡]: "Τηλεφ. κατ." → [OK]
- 5 [‡]: Επιλέξτε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] → [OK]

■ Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. SMS" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK] → [OK]
- 4 [‡]: "Χειροκινητά" → [OK]
- 5 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 58). → [OK]
- 6 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (20 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [OK]

**Σημείωση:**

- Αν η ρύθμιση "Ενερ. /απεν. SMS" είναι απενεργοποιημένη όταν η ειδοποίηση νέου μηνύματος ρυθμίζεται σε "SMS", η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος απενεργοποιείται αυτόματα (σελ. 47).

**Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού για τη λήψη μηνύματος SMS**

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. SMS" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK]
- 4 [█] → [‡]: "Αλλαγη" → [OK]
- 5 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 58). → [OK]
- 6 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (20 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [OK]

**Διαγραφή του τηλεφωνικού αριθμού για τη λήψη μηνύματος SMS**

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. SMS" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK]
- 4 [█] → [‡]: "Διαγραφη" → [OK]
- 5 [‡]: "Ναι" → [OK] → [OK]
  - Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι απενεργοποιημένη.

**Επεξεργασία αποθηκευμένου μηνύματος SMS**

Κατά την ηχογράφηση νέων μηνυμάτων, λαμβάνετε ένα μήνυμα SMS με περιεχόμενο "New message from" (Νέο μήνυμα από) και τα στοιχεία του καλούντος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα "New message from" σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. SMS" → [OK]
- 3 [‡]: "Μηνυμα" → [OK]
- 4 Επεξεργαστείτε το μήνυμα (έως 30 χαρακτήρες, σελ. 58). → [OK]
  - Για να διαγράψετε το αποθηκευμένο μήνυμα, πιέστε παρατεταμένα το [C].
- 5 [OK] → [OK]

**Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού που θα καλεί η συσκευή για να σας ειδοποιεί**

■ Από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. κλησης" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK] → [OK]
- 4 [‡]: "Τηλεφ. κατ." → [OK]
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → [OK] → [OK]

■ Με την εισαγωγή ενός τηλεφωνικού αριθμού:

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. κλησης" → [OK]

- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK] → [OK]

- 4 [‡]: "Χειροκινητά" → [OK]

5 Εισαγάγετε το όνομα που επιθυμείτε (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 58). → [OK]

6 Εισαγάγετε τον αριθμό που επιθυμείτε (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές →

[OK]

**Επεξεργασία του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού**

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. κλησης" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK]
- 4 [█] → [‡]: "Αλλαγη" → [OK]
- 5 Επεξεργαστείτε το όνομα, αν χρειάζεται (16 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 58). → [OK]
- 6 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειάζεται (24 ψηφία το ανώτατο). → [OK] 2 φορές → [OK]

**Διαγραφή του ρυθμισμένου τηλεφωνικού αριθμού**

- 1 [█] # 3 3 8
- 2 [‡]: "Ρυθμ. κλησης" → [OK]
- 3 [‡]: "Ειδοπ. σε" → [OK]
- 4 [█] → [‡]: "Διαγραφη" → [OK]
- 5 [‡]: "Ναι" → [OK] → [OK]
  - Η ρύθμιση ειδοποίησης νέου μηνύματος είναι απενεργοποιημένη.

**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης από απόσταση για την αναπαραγωγή μηνυμάτων**

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 56) για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του νέου μηνύματος κατά την κλήση ειδοποίησης νέου μηνύματος. Η εν λόγω λειτουργία είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να μην μπορούν να ακούσουν τα μηνύματά σας μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Απενεργητής".

– "Απενεργητής": Μπορείτε να ακούσετε το μήνυμα παταύντας το [4] για να ακουστούν τα νέα μηνύματα (χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης από απόσταση).

– "Ενεργοποίηση": Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 56) και μετά να πιέσετε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

- 1 [█] # 3 3 8

- 2 [‡]: "Ρυθμ. κλησης" → [OK]

- 3 [‡]: "Κωδικος τηλεχειρ" → [OK]

- 4 [‡]: "Ενεργοποιηση" ή "Απενεργητης" → [OK] → [OK]

**Ακρόαση μηνυμάτων**

Αφότου απαντήσετε στην ειδοποίηση νέου μηνύματος, μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα ως εξής:

■ **Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι ρυθμισμένος σε "Απενεργητής":**

Πιέστε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια της αναγγελίας.

■ **Αν ο κωδικός πρόσβασης από απόσταση είναι ρυθμισμένος σε "Ενεργοποίηση":**

1 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση (σελ. 56) κατά τη διάρκεια της αναγγελίας.

2 Πιέστε [4] για να ακουστεί το νέο μήνυμα.

**Σημείωση:**

- Εντός 10 δευτερολέπτων από την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε [# 9] κατά τη διάρκεια της κλήσης για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση νέου μηνύματος μέσω κλήσης.

- Ακόμα και αν η συσκευή πραγματοποιείστε νέα κλήση για να σας ειδοποιήσει για νέο μήνυμα, ο κατάλογος επανάληψης κλήσης του ακουστικού δεν θα εμφανίσει την εγγραφή.

**Χρήση από απόσταση**

Χρησιμοποιώντας ένα τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας από εξωτερική τηλεφωνική γραμμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα προκειμένου να ακούσετε

τα μηνύματα ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή. Οι φωνητικές οδηγίες της μονάδας σας προτρέπουν να πιέσετε ορισμένα αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

### Κωδικός πρόσβασης από απόσταση

Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει να εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση. Ο κωδικός αυτός εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να ακούνται τα μηνύματα σας από απόσταση.

#### Σημαντικό:

- Για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από απόσταση.

1 [■] # 3 0 6

2 Για να ενεργοποιήσετε (on) τη χρήση από απόσταση, εισάγετε τον επιθυμητό 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση.

3 [OK] → [●]

### Απενεργοποίηση της χρήσης από απόσταση

Πιέστε το [●] στο βήμα 2 του "Κωδικός πρόσβασης από απόσταση", σελ. 56.

- Ο καταχωριμένος κωδικός πρόσβασης από απόσταση διαγράφεται.

### Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

- Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- Μετά την εκκίνηση του μηνύματος χαιρετισμού, εισάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση.
- Πιέστε το [●] για να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.
- Χειριστείτε τη μονάδα με τη χρήση εντολών από απόσταση (σελ. 56).
- Όταν τελειώσετε, τερματίστε την κλήση.

### Φωνητική καθοδήγηση

Κατά τη διάρκεια της χρήσης από απόσταση, οι φωνητικές οδηγίες της μονάδας σας καθοδηγούν ως προς τον τρόπο χειρισμού της μονάδας. Μετά την εισαγωγή του κωδικού τηλεχειρισμού, πιέστε το [●] για να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.

#### Σημείωση:

- Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 10 δευτερόλεπτων μετά την υπόδειξη φωνητικών οδηγιών, η μονάδα διακόπτει την κλήση.

### Εντολές από απόσταση

Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα κλήσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή:

Πλήκτρο	Λειτουργία
[1]	Επανάληψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή)*1
[2]	Παράλειψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή)
[4]	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
[5]	Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων
[6]	Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετισμού
[7]	Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού
[9]	Επανάληψη των φωνητικών οδηγιών (η αναπαραγωγή ή η ηχογράφηση διακόπτονται)
[0]	Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή
*[4]	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
*[5]	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
*[6]	Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού (κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνύματος χαιρετισμού)
*[#]	Τερματισμός χρήσης από απόσταση (ή τερματισμός κλήσης)

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

### Ενεργοποίηση (on) του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο.

2 Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει 10 φορές.

- Ακούγεται ένας παρατεταμένος κουδουνισμός (μπιπ).

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση εντός 10 δευτερόλεπτων μετά τον παρατεταμένο ίχο.

- Το μήνυμα χαιρετισμού αναπαράγεται.

4 Μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό ή να εισαγάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση ξανά και να ξεκινήσετε τη χρήση από απόσταση (σελ. 55).

του 5ου κουδουνισμού, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν καλέσετε το τηλέφωνό σας από εξωτερική γραμμή προκειμένου να ακούσετε τα νέα μηνύματα (σελ. 56) και το τηλέφωνό σας κουδουνίσει για 3η φορά, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Τότε, μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό χωρίς να χρεωθείτε για τη τηλεφώνημά σας.

1 [■] # 2 1 1

2 [●]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [●]

### Χρόνος εγγραφής καλούντος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο επιπρεπόμενο χρόνο ηχογράφησης για κάθε καλούντα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "3 λεπτα".

1 [■] # 3 0 5

2 [●]: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. → [OK] → [●]

### Επιλογή "Μόνο χαιρετ."

Μπορείτε να επιλέξετε "Μόνο χαιρετ.", που ρυθμίζει τη μονάδα έτσι ώστε να εκφωνεί ένα μήνυμα χαιρετισμού στους καλούντες χωρίς όμως να καταγράψει μηνύματα.

Επιλέξτε "Μόνο χαιρετ." στο βήμα 2 του "Χρόνος εγγραφής καλούντος", σελ. 57.

#### Σημείωση:

- Αν επιλέξετε "Μόνο χαιρετ.":

- Αν δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, η μονάδα θα αναπαράγει το προ-ηχογραφημένο μήνυμα τύπου "μόνο χαιρετισμός" που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

- Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας μήνυμα, ηχογραφήστε το δικό σας μήνυμα τύπου "μόνο χαιρετισμός" που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν (σελ. 50).

### Αριθμός κουδουνισμών πριν απαντήσει η μονάδα σε κλήση

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων του τηλεφώνου "Άρι θερος κουδουνισμάτων". μετά τον οποίο θα απαντήσει η μονάδα στην κλήση. Μπορείτε να επιλέξετε από 2 έως 7 κουδουνισμάτις ή "Άυτορατα". Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "4 Κουδουνισμ.". "Άυτορατα": Ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας απαντά στο τέλος του 2ου κουδουνισμού, αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, ή στο τέλος

## Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Εκτός από το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή της μονάδας σας, ενδέχεται να έχετε επίσης υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών σας. Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία τηλεφωνητή που μπορεί να σας παρέχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικά σας. Αυτή η υπηρεσία μπορεί επίσης να χρησιμεύει κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνό σας ή όταν η γραμμή σας είναι κατελημμένη. Τα μηνύματα ηχογραφούνται στο εταιρικό σύστημα τηλεφώνου και όχι στο σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή της μονάδας.

- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου αντί του αυτόματου τηλεφωνητή της μονάδας, απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 50).

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή της μονάδας και επίσης ενεργοποιημένο το φωνητικό ταχυδρομείο, το σύστημα με τον μικρότερο αριθμό κουδουνισμάτων θα εγγράψει πρώτο το μήνυμα.

### Παράδειγμα:

Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας έχει ρυθμιστεί σε 4 κουδουνισμάτα (σελ. 57) και το σύστημα τηλεφωνητή φωνητικού ταχυδρομείου που παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία έχει ρυθμιστεί σε 6 κουδουνισμάτα (καλέστε τον πάροχο υπηρεσιών σας), ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας θα καταγράψει πρώτος την εισερχόμενη κλήση.

Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.

### Σημαντικό:

- Αν η ένδειξη παραμείνει στην οθόνη ακόμα και μετά την ακρόαση των νέων μηνυμάτων, σβήστε την πιέζοντας παρατεταμένα το για 3 δευτερόλεπτα.

## Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλάπλοι χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 58).

- Πιέστε ή για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
- Πιέστε για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει με το δρομέα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
- Πιέστε το ( $A \rightarrow a$ ) για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντιστροφά.
- Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης, πιέστε το για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη καὶ μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.
- Αν δεν πατήστε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 2 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο δρομέας μετακινείται στο επόμενο διάστημα.

## Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαριθμητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ), Εκτεταμένα 1 (ΑÄÄ), Εκτεταμένα 2 (ΣΣΣ) και Κυριλλικά (ΑΒΒ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:

→ : Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → [OK]

### Σημείωση:

- Στους πίνακες που ακολουθούν, το παριστάνει ένα μονό διάστημα.

### Πίνακας αλφαριθμητικών χαρακτήρων (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
~ 0 · 0 . / 1	# & ' ( ) * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9

### Πίνακας αριθμητικής καταχώρησης (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
~ 0 · 0 . / 1	# & ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ Ε Ζ 3	Η Θ Ι 4	Κ Λ Μ 5	Ν Ξ Ο 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9

### Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 1 (ΑÄÄ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
~ 0 · 0 . / 1	# & ' ( ) * , - . / 1	A Ä Á 2	D E È 3	G Ģ H 4	J K L 5	M N Ñ 6	P Q R 7	T U Ü 8	W W X 9

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πιέζοντας γραμμάτων: ο Ḡ Ḳ

**Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 2 (SŠŠ)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
„ 0 · / 1	# & ' ( ) * , -	A Á Ä A B C C Č 2	D Ď E É Ú Ě F 3	G H I í 4	J K L ł Ł 5	M N Ñ Ñ O Ó Ó Ö 6	P Q R Ŕ S Ś 7	T Ŧ U Ú Ü Ū ú V 8	W X Y Ý Ź Z Ž Ž Ž 9
		a á ä A b c C Č 2	d ď e é E ě f 3	g h i í j k l Ł m n ñ ñ o ó ó ö 6	t k l Ł l Ł 5	p q r R Ŕ s Ś 7	t t u ú ü ū ú v 8	w x y ý Ź z ž Ž Ž 9	

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων:

Α Ā Č Ě Ł Ł N R Ś Ÿ Ÿ Ź Ž Ž Ž

**Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων (ΑΒΒ)**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
„ 0 Ģ · / 1	# & ' ( ) * , -	Α Β Γ · 2	Δ Ε Ζ · 3	Ι Ι Κ Λ · 4	Μ Η Ο Π · 5	Ρ Σ Τ Υ · 6	Φ Χ Ζ Ч · 7	Ψ Ψ Ч · 8	ϐ Ε Υ Я · 9

**Μηνύματα σφάλματος**

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
Έκτος ρευμ ή Άδυν. συνδ. Επανασυνδ. το μετασχ. AC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επιβεβαιώστε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης είναι σωστά συνδεδέμενός στη συσκευή και την πρίζα.</li> <li>Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού με τη μονάδα βάσης. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά.</li> <li>Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και προσπαθήστε ξανά.</li> <li>Η καταχώρηση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρήστε ξανά το ακουστικό (σελ. 43).</li> </ul>
Έλεγξτε την τηλεφ. Γραμμ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής δεν έχει ακόμα συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγχτε τις συνδέσεις (σελ. 10).</li> </ul>
Έλεγχος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η λειτουργία φραγής αυτοματοποιημένων κλήσεων βρίσκεται σε λειτουργία. Ξαναπροσπαθήστε αργότερα.</li> </ul>
Σφάλμα	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η εγγραφή ήταν πολύ σύντομη. Προσπαθήστε ξανά.</li> </ul>

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
Μνημη πληρης	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η μήνυμα τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρίσεις (σελ. 30).</li> <li>Η μήνυμα του καταλόγου φραγής κλήσεων είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρίσεις (σελ. 25).</li> <li>Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός των μονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. Διαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρημένες μονάδες βάσης που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 43).</li> </ul>
Χρησιμοπ. επαναφοριζ. μπαταρια.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εσφαλμένου τύπου, όπως αλκαλικές ή μαγγανίου. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφοριζόμενες μπαταρίες Ni-MH που αναφέρονται στη σελ. 4, 7.</li> </ul>
Πρεπει να εγγραφ. Στην αν. ταυτ. καλ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Θα πρέπει να γίνεται συνδρομήτης στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Θα λαμβάνετε στοιχεία του καλούντος και το μήνυμα αυτό δεν θα εμφανίζεται πλέον.</li> </ul>

**Αντιμετώπιση προβλημάτων**

Εάν, αφού ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό.

**Γενική χρήση**

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά την τοποθέτηση φορητισμένων μπαταριών.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορητό για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.</li> </ul>
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10).</li> <li>Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 11).</li> <li>Ελέγχτε τις συνδέσεις (σελ. 10).</li> <li>Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά.</li> <li>Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το ακουστικό (σελ. 43).</li> </ul>
Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 15).</li> </ul>

Πρόβλημα	Απίστα/λύση
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας.</li> <li>• Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγχετε τις συνδεσεις.</li> <li>• Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonis για να επισκευάσετε τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.</li> </ul>
Ηχεί η μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχουν πχογραφηθεί νέα μηνύματα. Ακούστε τα νέα μηνύματα (σελ. 51).</li> </ul>
Ακούγεται ήχος σφάλματος όταν πατάω μερικά πλήκτρα στη μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγχεται η φραγή αυτοματοποιημένων κλήσεων. Ξαναπροστιθήστε αργότερα.</li> </ul>
Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία ενδοεπικοινωνίας.	<p>Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μεταξύ των ακουστικών. Παρόλο που το ακουστικό εμφανίζει την ένδειξη "Ενδοεπικοινωνία" ή "Άυτορ ενδοεπικ.", οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε μοντέλα με ένα ακουστικό.</p>
Η συσκευή δεν κουδουνίζει όσες φορές έχει ρυθμιστεί να κουδουνίζει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ο αριθμός κουδουνισμάτων μειώνεται κατά 1 από τον καθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"> <li>- το πρώτο κουδούνισμα απενεργοποιείται ("Απενεργοп." ) (σελ. 34)</li> </ul> </li> </ul>

## Λίστα μενού

Πρόβλημα	Απίστα/λύση
Οι ένδειξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 15).</li> </ul>
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία eco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco αν ρυθμίστε τη λειτουργία επαναλήπτη σε "Ενεργοп.". Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη λειτουργία επαναλήπτη σε "Απενεργοп." (σελ. 44).</li> </ul>
Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε μία μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός των μονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. Διαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωριμένες μονάδες βάσης που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 43).</li> <li>• Έχετε εισαγάγει λανθασμένο PIN. Εάν ξεχάστε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.</li> </ul>
Δεν μπορώ να θυμηθώ τον κωδικό πρόσβασής για τη λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν ξεχάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.</li> </ul>

## Επαναφόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα	Απίστα/λύση
Το ακουστικό ηχεί ή/και το  αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 11).</li> </ul>
Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά	<ul style="list-style-type: none"> <li>- η ένδειξη  συνεχίζει να αναβοσβήνει ή</li> <li>- ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντομότερος.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών (+, -) και τις επαφές φόρτισης της μονάδας με στεγνό πάνι και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση.</li> <li>• Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10).</li> </ul>

## Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

Πρόβλημα	Απίστα/λύση
Εμφανίζεται το σύμβολο .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετε το πιο κοντά.</li> <li>• Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης.</li> <li>• Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το (σελ. 43).</li> <li>• Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία eco (σελ. 16).</li> </ul>
Ακούγεται θόρυβος, ο ίχος ακούγεται με διακοπές.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιούστε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών.</li> <li>• Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.</li> <li>• Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πηγά της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL/ADSL.</li> </ul>
Η ποιότητα του ήχου έχει μάλλον υποβαθμιστεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχετε καταχωρήσει μη συνιστώμενο ακουστικό. Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με την καταχώρηση του παρεχόμενου ακουστικού.</li> </ul>

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 18, 34).</li> <li>Η λειτουργία Μην ένοχλειτεί είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 39).</li> <li>Αν το ακουστικό είναι καταχωριμένο σε πολλές μονάδες βάσης, είναι πιθανό να μην μπορεί να πραγματοποιεί ή να δέχεται κλήσεις ούτε να επικοινωνεί με τη μονάδα βάσης όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ακολουθούν.</li> <li>- Η επιλογή μονάδας βάσης έχει ρυθμίστε σε “Αυτοματά” (σελ. 36).</li> </ul> <p>Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης και αλλάξτε τη ρύθμιση σε “Οικ.” ή “Απενεργού.”. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μονάδα βάσης.</p>
Η μονάδα βάσης δεν κουδουνίζει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 19, 34).</li> </ul>
Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμίστε εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 16).</li> <li>Καλέστε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 42).</li> <li>Το κλειδώμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 22).</li> </ul>

## Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Θα τρέπεται να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.</li> <li>Αν η μονάδα σας είναι συνδεμένη σε πρόσθιτο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα.</li> <li>Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL/ADSL.</li> <li>Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.</li> </ul>
Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εμφανιστούν.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάλογα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, η συσκευή ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στον 2ο κουδουνισμό ή αργότερα. Ρυθμίστε το πρώτο κουδουνίσμα σε “Απενεργού.” (σελ. 34).</li> <li>Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.</li> </ul>
Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζουν την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε “Χειροκινητα” (off) (σελ. 34).</li> </ul>

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, ωστε να χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 30).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αλλάξτε το όναμα της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 30).</li> </ul>

## SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων SMS είναι καταχωριμένος στον κατάλογο καλούντων και δεν πραγματοποιείται λήψη του μηνύματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κάποιος προσπάθησε να σας στείλει ένα μήνυμα, ενώ η λειτουργία SMS είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε την (on) (σελ. 47).</li> </ul>
Δεν είναι εφικτή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.</li> <li>Ο αριθμός/οι κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οι είναι εσφαλμένος/οι. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθμούς (σελ. 47).</li> <li>Η μετάδοση μηνύματος διακόπηκε. Πριν να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου, περιμένετε έως ότου αποσταλεί το μήνυμα.</li> <li>Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL/ADSL.</li> </ul>
Εμφανίζεται το μήνυμα “FD”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δεν κατέπιε εφικτή η σύνδεση της μονάδας με το κέντρο μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένοι οι σωστοί αριθμοί του κέντρου μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SMS (σελ. 47).</li> </ul>
Εμφανίζεται το μήνυμα “FE”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος. Προσπαθήστε ξανά.</li> </ul>
Εμφανίζεται το μήνυμα “E0”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ο τηλεφωνικός σας αριθμός είναι μόνιμα “σε απόκρυψη” ή δεν είστε συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.</li> </ul>