

Gigaset

R630H PRO

Gigaset**pro**

INSPIRING CONVERSATION.

Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού



- 1 Φακός Led / Οπτικό σήμα κλήσης (→ σελ. 34, → σελ. 34)
- 2 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής
- 3 Γραμμή κατάστασης (→ σελ. 40)
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 4 Πλευρικά πλήκτρα (→ σελ. 16)
- 5 Πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 16)
- 6 Πλήκτρο τερματισμού, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού (πατώντας **στιγμιαία**), επιστροφή στην κατάσταση αναμονής (κρατώντας **πατημένο**), ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματου ακουστικού (κρατώντας **πατημένο** στην κατάσταση αναμονής)
- 7 Πλήκτρο μηνυμάτων (→ σελ. 17)
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση
- 8 Πλήκτρο Προφίλ (→ σελ. 34)
- 9 Πλήκτρο δίεσης
Ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κλειδώματος πλήκτρων (κρατώντας **πατημένο** στην κατάσταση αναμονής), Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 10 Υποδοχή σύνδεσης για ακουστικά (→ σελ. 8)
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Πλήκτρο αστερίσκου
σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση: εναλλαγή παλμικής/τονικής κλήσης (κρατώντας **στιγμιαία**), κατά την εισαγωγή κειμένου: Άνοιγμα πίνακα ειδικών χαρακτήρων
- 13 Πλήκτρο 1
τηλεφωνητή δικτύου (κρατώντας **πατημένο**)
- 14 Πλήκτρο R
- Παράλληλη κλήση (Flash)
- Εισαγωγή παύσης κλήσης (κρατώντας **πατημένο**)
- 15 Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας
Κλήση εμφανιζόμενου αριθμού, αποδοχή κλήσης, Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ακουστικού και λειτουργία ανοικτής συνομιλίας, Άνοιγμα λίστας επανάκλησης (πατώντας **στιγμιαία**), πραγματοποίηση κλήσης (κρατώντας **πατημένο**);
- 16 Πλήκτρο ελέγχου/Πλήκτρο μενού (→ σελ. 15)

Υποδείξεις

Το προϊόν απεικονίζεται σχηματικά και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική εμφάνιση του.

Περιεχόμενα

Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού	1
Υποδείξεις ασφαλείας	4
Έναρξη λειτουργίας	6
Αναπαράσταση των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης	14
Γνωριμία με το τηλέφωνο	15
Πραγματοποίηση κλήσεων	19
Ρύθμιση τηλεφώνου	22
Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	27
ECO DECT	27
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά	28
Τηλεφωνικός κατάλογος (Βιβλίο διευθύνσεων)	30
Λίστα κλήσεων	33
Προφίλ Ήχου	34
Φακός Led	34
Ημερολόγιο	35
Ξυπνητήρι	37
Έλεγχος χώρου (Babyphone)	38
Σύμβολα οθόνης	40
Επισκόπηση μενού	42
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	43
Περιβάλλον	45
Παράρτημα	47
Ευρετήριο	50

Υποδείξεις ασφαλείας

Προσοχή

Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.
Λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο Internet στη διεύθυνση www.gigasetpro.com.

	Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές.
	Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες , οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.
	Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).
	Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας. Το Gigaset σας είναι συμβατό με τα περισσότερα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Δεν είναι ωστόσο δυνατή η εγγύηση της άψογης λειτουργίας του με κάθε ακουστικό βαρηκοΐας. Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.
	Ο σταθμός βάσης και η βάση φόρτισης δεν είναι αδιάβροχα. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρό ή ντους.
	Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.
	Παραδίδετε τη συσκευή Gigaset σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.
	Θέτετε τις εξαισθητικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.
	Μην χρησιμοποιείτε το κινητό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

	Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
--	--

Υποδείξεις

Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί **το κλείδωμα του πληκτρολογίου/της οθόνης**, είναι επίσης **αδύνατη** η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη λειτουργίας

Έλεγχος περιεχομένου συσκευασίας

- ♦ ένα ασύρματο ακουστικό,
- ♦ μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό,
- ♦ ένα καπάκι μπαταρίας (πίσω προστατευτικό κάλυμμα του ασύρματου ακουστικού)
- ♦ ένα κάλυμμα για το καπάκι της μπαταρίας,
- ♦ δύο μπαταρίες,
- ♦ ένα κλιπ ζώνης,
- ♦ ένα ελαστικό κάλυμμα για την υποδοχή ακουστικών.

Τοποθέτηση βάσης φόρτισης

Για τη λειτουργία, η βάση φόρτισης πρέπει να τοποθετείται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.


- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης επάνω σε μία επίπεδη, μη ολισθηρή επιφάνεια.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας ωστόσο της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Υποδείξεις

- ♦ Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, της ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- ♦ Προστατέψτε το Gigaset από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ♦ Προσέξτε την εμβέλεια του σταθμού βάσης. Αυτή φτάνει έως τα 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων και έως τα 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους. Η εμβέλεια μειώνεται, όταν η λειτουργία **Μέγιστη εμβέλεια** είναι απενεργοποιημένη.

Σύνδεση βάσης φόρτισης

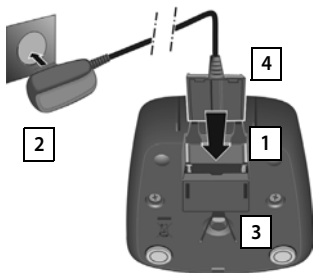

- Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ξανά το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πιέστε το κουμπί απασφάλισης [3] και αφαιρέστε το βύσμα [4].

Έναρξη λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού


Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθετήστε τη μπαταρία και κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες από τη Gigaset Communications GmbH επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (→ σελ. 48), διότι διαφορετικά δε μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία και βλάβη της συσκευής. Θα μπορούσε π. χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (θέση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).
- ▶ Κρατήστε το κάλυμμα των μπαταριών ελαφρώς λοξά και σπρώξτε το πρώτα από το κάτω μέρος επάνω στη θήκη **1**.
- ▶ Στη συνέχεια πιέστε το κάλυμμα **2**, μέχρι να ασφαλιστεί.
- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα όπως υποδεικνύεται στο σχήμα (στραμμένο κατά περ. 20°) **3**. Προσέξτε τη σήμανση βέλους.
- ▶ Στρέψτε το κάλυμμα δεξιόστροφα, μέχρι να κουμπώσει **4**. Το κάλυμμα είναι κλειστό, όταν οι σημάνσεις βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη **5**.

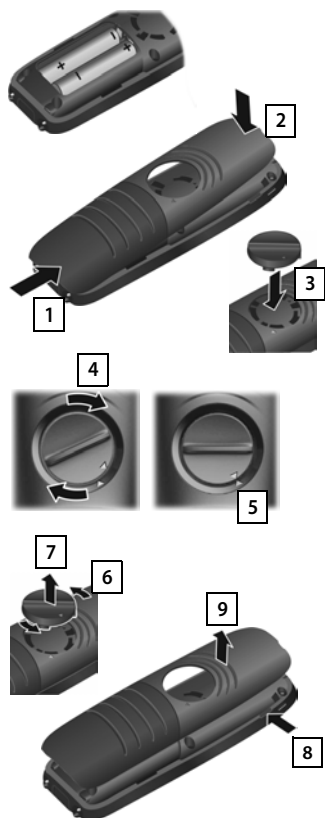

Σε περίπτωση που **πρέπει να ανοίξετε ξανά το καπάκι των μπαταριών**, για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:

- ▶ Στρέψτε το κάλυμμα στο πλάι αριστερόστροφα, μέχρι να κουμπώσει **6** (περίπου 20°) και αφαιρέστε το **7**.
- ▶ Πιέστε με το νύχι μέσα στην υποδοχή, στο πλαϊνό μέρος ανάμεσα στο περίβλημα και στο καπάκι **8** και αφαιρέστε το καπάκι **9**.

Κλιπ ζώνης

Στο ασύρματο ακουστικό υπάρχουν πλευρικές υποδοχές για την προσάρτηση του κλιπ ζώνης.

- ♦ **Για να το προσαρτήσετε** πιέστε το κλιπ ζώνης στην πίσω πλευρά του ασύρματου ακουστικού, έτσι ώστε οι μύτες του κλιπ ζώνης να κουμπώσουν στις υποδοχές.
- ♦ **Για να το αφαιρέσετε** πιέστε δυνατά με το δεξί αντίχειρα στο μέσο του κλιπ ζώνης, σπρώξτε το νύχι του αντίχειρα του άλλου σας χεριού επάνω και πλάγια μεταξύ του κλιπ και του περιβλήματος και αφαιρέστε το κλιπ προς τα επάνω.



Σύνδεση ακουστικού



Μπορείτε να συνδέσετε στην κάτω πλευρά το τηλεφώνου σας ακουστικά με βύσμα τύπου καρφί 2,5 χιλ. **1**. Συστάσεις για τα ακουστικά θα βρείτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα προϊόντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com



Εάν δεν συνδέσετε ακουστικά, επανατοποθετήστε το συνοδευτικό ελαστικό κάλυμμα **2**, προς διασφάλιση της στεγανότητας.

Φόρτιση μπαταριών

Οι μπαταρίες παραδίδονται μισογεμάτες. Παρακαλούμε να τις φορτίσετε πλήρως πριν τη χρήση τους. (Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί, όταν σβήσει το σύμβολο κεραυνού ⚡ στην οθόνη.)

- Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό για **7,5 ώρες** στη βάση φόρτισης.




Αλλαγή Υποδείξεων

- ♦ Το ασύρματο ακουστικό πρέπει να τοποθετείται μόνο στο σταθμό βάσης ή αντίστοιχα στη βάση φόρτισης που προορίζεται γι' αυτό.
- ♦ Η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
- ♦ Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα ενδείξεων οθόνης μέσω του μενού

 ►  ► OK ►  Γλώσσα ► OK ►  Επιλογή γλώσσας ► **Επιλογή**

ή σε περίπτωση που είναι ρυθμισμένη μία ακατάλληλη για εσάς γλώσσα, ως εξής:

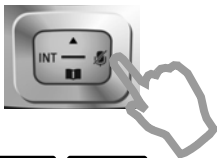

- Πατήστε το δεξί άκρο του πλήκτρου ελέγχου.



- Πατήστε τα πλήκτρα  και  **αργά** το ένα μετά το άλλο.

Παράδειγμα



Εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της γλώσσας. Η ρυθμισμένη γλώσσα (π. χ. αγγλικά) είναι επιλεγμένη.



- Πατήστε το κάτω άκρο του πλήκτρου ελέγχου  ...

Παράδειγμα



... μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. γαλλικά.

- Πατήστε το **δεξί** πλήκτρο ακριβώς κάτω από την οθόνη, για να επιλέξετε τη γλώσσα.

Παράδειγμα



Η επιλογή υποδεικνύεται με .

- **Κρατήστε** πατημένο το πλήκτρο τερματισμού , για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Η διαδικασία δήλωσης εξαρτάται από το σταθμό βάσης.
Η δήλωση του ασύρματου ακουστικού θα πρέπει να γίνει
τόσο στο σταθμό βάσης **όσο** και στο ασύρματο ακουστικό.
Και τα δύο πρέπει να γίνουν **μέσα σε 60 δευτ.**

- ▶ **Στο σταθμό βάσης:** Πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) **παρατεταμένα** (τουλάχιστον 3 δευτ.).
- ▶ **Στο ασύρματο ακουστικό** πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Δήλωση**.
H:
 ▶  ▶ OK ▶  **Δήλωση Ακουστικού** ▶ OK
▶ **Δήλωση ακουστικού** ▶ OK

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αναζήτηση βάσης που**


βρίσκεται σε κατάσταση δήλωσης. Πραγματοποιείται η σύνδεση με το σταθμό βάσης, μπορεί να πάρει ενδεχομένως κάποιο χρόνο.

- ▶ Πληκτρολογήστε το PIN συστήματος (εργοστασιακή ρύθμιση: **0000**). ▶ OK

Ένδειξη οθόνης κατά τη διάρκεια δήλωσης: **Διαδικασία δήλωσης**


Ένδειξη οθόνης μετά την επιτυχή δήλωση: **Το ακουστικό έχει δηλωθεί**

Το ασύρματο ακουστικό σας μπορεί να δηλωθεί σε έως τέσσερις σταθμούς βάσης. Για να μάθετε πως θα χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό σας σε περισσότερους σταθμούς βάσης και πως θα το καταργήσετε, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης.

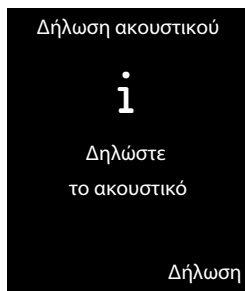

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

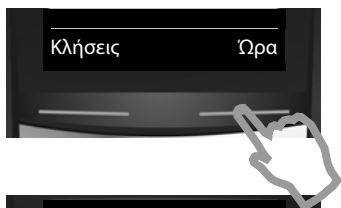

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Ώρα**, για να ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής.

(Εάν έχετε ήδη εισάγει ημερομηνία και ώρα, ανοίξετε το πεδίο εισαγωγής μέσω του μενού:

▶ ▶ **OK** ▶ **Ημερομηνία/Ώρα** ▶ **OK**)

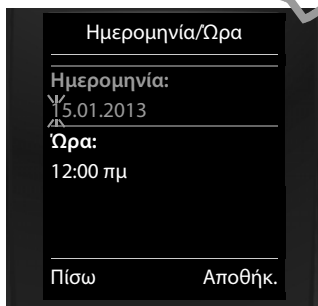


Στην οθόνη εμφανίζεται το υπομενού **Ημερομηνία/Ώρα**.


- ▶ Η ενεργή θέση εισαγωγής αναβοσβήνει. Εισάγετε ημέρα, μήνα και έτος με 8 ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π. χ.

για τις 14.10.2013.

για τις 14.10.2013.

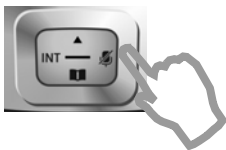

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θέση εισαγωγής, π. χ. για να διορθώσετε μία καταχώρηση, πατήστε **δεξιά** ή **αριστερά** το πλήκτρο ελέγχου.

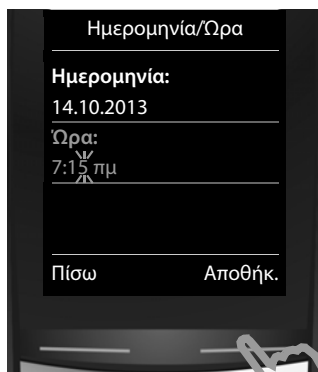


- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **προς τα κάτω**, για να μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής για την ώρα.

- ▶ Εισάγετε την ώρα και τα λεπτά με 4-ψηφία μέσω του πληκτρολογίου, π. χ.


για τις 07:15.

Αλλάξτε ενδεχομένως τη θέση εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη οθόνης **Αποθήκ.**, για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

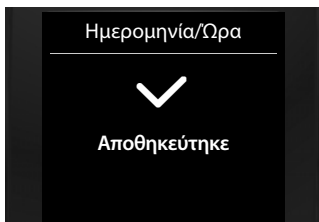

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθηκεύτηκε**.
Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

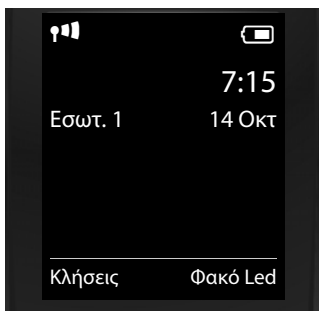

Επιστρέφετε αυτόματα στην κατάσταση
αναμονής.

**Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για
χρήση!**

Τι επιθυμείτε να κάνετε στη συνέχεια

Μετά την επιτυχή θέση σε λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα κλήσεις, να προσαρμόσετε το Gigaset σας στις ατομικές σας ανάγκες ή να εξοικειωθείτε με το χειρισμό.

Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού

Αντιστοιχίστε σε εσωτερικές, εξωτερικές κλήσεις, κλήσεις υπενθύμισης (→ σελ. 24), κλήσεις αφύπνισης (→ σελ. 37) και συγκεκριμένους καλούντες (→ σελ. 30) τις δικές σας μελωδίες.

Προστατευθείτε από ανεπιθύμητες κλήσεις

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να μην κτυπά στις ανώνυμες κλήσεις ή χρησιμοποιήστε το χρονικό έλεγχο (→ σελ. 25).

Προσαρμόστε το τηλέφωνό σας στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος

Χρησιμοποιήστε 3 προφίλ ήχου, για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σε ένα θορυβώδες ή ήσυχο περιβάλλον (→ σελ. 34).

Δήλωση υφιστάμενων ασύρματων ακουστικών Gigaset και μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου

Εξακολουθήστε να χρησιμοποιείτε τα υφιστάμενα ασύρματα ακουστικά για την πραγματοποίηση κλήσεων στο νέο σας σταθμό βάσης. Μεταφέρετε καταχωρήσεις καταλόγου αυτών των ασύρματων ακουστικών στο νέο σας ασύρματο ακουστικό (→ σελ. 31).

ECO DECT-Πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Μειώστε την ισχύ εκπομπής (ακτινοβολία) του τηλεφώνου σας (→ σελ. 27).


Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, διαβάστε τις συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση σφαλμάτων (→ σελ. 43), ή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας (→ σελ. 43).

Αναπαράσταση των βημάτων χειρισμού στις οδηγίες χρήσης

Τα πλήκτρα του ασύρματου ακουστικού Gigaset απεικονίζονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης ως εξής:



0 έως 9



Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο μενού / Πλήκτρο τερματισμού

Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων

Πλήκτρο αστερίσκου / Πλήκτρο δέσσης

Πλήκτρο μηνυμάτων / Πλήκτρο R / Πλήκτρο προφίλ

Επισκόπηση συμβόλων οθόνης (→ σελ. 40).

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Προβολή στις οδηγίες χρήσης:

► ► OK ► Τηλεφωνία ► OK ► Αυτόμ.Απάντηση

► Αλλαγή (☒ = ενεργοποιημένο)

Τι πρέπει να κάνετε:

- : Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο ελέγχου **δεξιά**, ανοίγει το βασικό μενού.
- : Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο σύμβολο .
- OK: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης OK ή στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου , το υπομενού **Ρυθμίσεις** ανοίγει.
- Τηλεφωνία: Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στην καταχώρηση **Τηλεφωνία**.
- OK: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης OK ή στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου , το υπομενού **Τηλεφωνία** ανοίγει.
- Αυτόμ.Απάντηση: Η λειτουργία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της αυτόματης αποδοχής κλήσεων είναι επιλεγμένη.
- Αλλαγή (☒ = ενεργοποιημένο): Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή** ή στο κέντρο του πλήκτρου ελέγχου , η λειτουργία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται εναλλάξ (☒ = ενεργοποιημένο, ☐ = απενεργοποιημένο).

Γνωριμία με το τηλέφωνο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πιέστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ασύρματο ακουστικό σας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου. Αν πατήσετε ένα πλήκτρο ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.

- ▶ Πατήστε το  **παρατεταμένα**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.

Κατά τη σήμανση μιας κλήσης στο ασύρματο ακουστικό, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται ξανά η φραγή.

Πλήκτρο ελέγχου

Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, μέση) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, π. χ.  για „πατήστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου“.



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει στην πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης. Στη κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας έχει επίσης και τις εξής λειτουργίες:

Στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού

-  Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
-  ή  Άνοιγμα κυρίως μενού.
-  Άνοιγμα της λίστας των ασύρματων ακουστικών.

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής συνομιλίας

-  Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.
-  Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης.
-  Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και τη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας.

Λειτουργίες κατά το πάτημα του μέσου του πλήκτρου ελέγχου

Ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση χειρισμού το πλήκτρο διαθέτει διαφορετικές λειτουργίες.

- ♦ Στην κατάσταση αναμονής ανοίγει το βασικό μενού.
- ♦ Στα υπομενού, στα πεδία επιλογής και καταχώρησης το πλήκτρο αναλαμβάνει τη λειτουργία των πλήκτρων οθόνης **OK**, **Ναι**, **Αποθήκ.**, **Επιλογή** ή **Αλλαγή**.

Υπόδειξη

Στις παρούσες οδηγίες το άνοιγμα του βασικού μενού πραγματοποιείται με πάτημα του πλήκτρου ελέγχου δεξιά και η επιβεβαίωση λειτουργιών με πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου οθόνης. Μπορείτε ωστόσο αντ' αυτού να πιέσετε το πλήκτρο ελέγχου, στη μέση.

Πλευρικά πλήκτρα




Πατήστε τα πλευρικά πλήκτρα του ασύρματου ακουστικού, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του **ακουστικού, του ήχου κουδουνισμού, της ανοικτής συνομιλίας, του ξυπνητηριού**, της σηματοδότησης των **συναντήσεων** και των **ακουστικών κεφαλής** αναλόγως με τις συνθήκες.

Πλήκτρα οθόνης

Στα πλήκτρα οθόνης σε κατάσταση αναμονής έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων κάποια λειτουργία. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση (→ σελ. 26).

Οι λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση χειρισμού.
Παράδειγμα

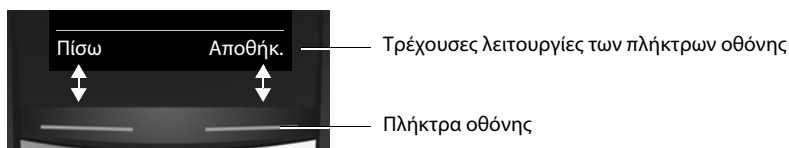

Ορισμένα σημαντικά πλήκτρα οθόνης είναι:

Επιλογές Άνοιγμα ενός μενού εξαρτάται από την κατάσταση.

OK Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Πίσω Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού ή διακοπή λειτουργίας.

Αποθήκ. Αποθήκευση εγγραφής.

Επισκόπηση των συμβόλων στα πλήκτρα οθόνης (→ σελ. 41).

Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Επισκόπηση του μενού → σελ. 42.

Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε στο πλήκτρο ελέγχου **δεξιά** , για να ανοίξετε το βασικό μενού.


Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας επισημαίνεται με χρώμα και το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην κεφαλίδα της οθόνης.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία, δηλ. άνοιγμα του αντίστοιχου υπομενού (επόμενο επίπεδο του μενού):

- ▶ Μεταβείτε με το πλήκτρο ελέγχου  στην επιθυμητή λειτουργία και πιάστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού .

Παράδειγμα

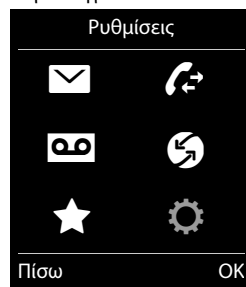

Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας. Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- Μεταβείτε στη λειτουργία με το πλήκτρο ελέγχου  και πιέστε **OK**.

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο οθόνης **Πίσω** ή το πλήκτρο τερματισμού .

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Από οποιοδήποτε μενού:

- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού .

Είτε:

- Αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο: Μετά από περ. 2 λεπτά η οθόνη επιστρέφει **αυτόματα** στην κατάστ. αναμονής.

Λίστα μηνυμάτων

Τα εισερχόμενα μηνύματα αποθηκεύονται σε αυτή τη λίστα μηνυμάτων. Κατά την άφιξη μίας **νέας καταχώρησης** σε μία λίστα, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Επιπλέον αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων. Τα σύμβολα για τον τύπο των μηνυμάτων και τον αριθμό των νέων μηνυμάτων εμφανίζονται στην οθόνη αναμονής.

Υπάρχουν νέα μηνύματα:

- ♦  τον αυτόματο τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης)/τηλεφωνητή δικτύου
- ♦  στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων
- ♦  στη λίστα SMS (ανάλογα με το σταθμό βάσης)
- ♦  στη λίστα των χαμένων συναντήσεων

Μπορείτε να ανακαλέσετε τις λίστες μηνυμάτων πιέζοντας το πλήκτρο μηνυμάτων . Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λίστες μηνυμάτων:


- ♦ **Αυτ.Τηλεφ/της:** Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή (ανάλογα με το σταθμό βάσης)
- ♦ **Θυρίδες:** Τηλεφωνητής δικτύου, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία και έχει καταχωρηθεί ο αριθμός κλήσης του τηλεφωνητή δικτύου στο τηλέφωνο σας
- ♦ **SMS Γενικά:** Λίστα εισερχομένων SMS (ανάλογα με το σταθμό βάσης)
- ♦ **Αναπάντητες:** Λίστα των αναπάντητων κλήσεων (βλέπε „Λίστα κλήσεων“ → σελ. 33)
- ♦ **Χαμένη ειδοπ.:** Λίστα των χαμένων συναντήσεων

Το σύμβολο του τηλεφωνητή δικτύου θα εμφανίζεται πάντα, εφόσον ο αριθμός κλήσης του έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Οι υπόλοιπες λίστες θα εμφανίζονται μόνο, όταν περιέχουν μηνύματα.


Ανοιγμα λίστας:  Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα. ► **OK**

Εξάιρεση: Αν επιλέξετε τον **τηλεφωνητή δικτύου**, θα κληθεί ο αριθμός του τηλεφωνητή του δικτύου. Στην οθόνη δεν ανοίγει καμία λίστα.

Παράδειγμα

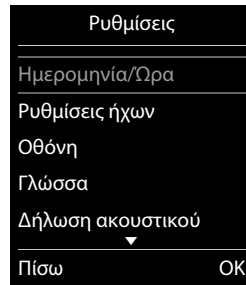

Παράδειγμα

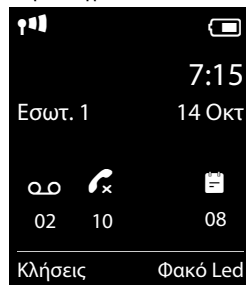

Καταχώρηση αριθμών και κειμένου

Αν εμφανίζονται περισσότερα αριθμητικά και πεδία κειμένων (π. χ. **Όνομα** και **Επώνυμο** μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου), ενεργοποιείται το πρώτο πεδίο αυτόματα. Τα ακόλουθα πεδία πρέπει να τα ενεργοποιήσετε μέσω της μετάβασης με το πλήκτρο ελέγχου (C). Ένα πεδίο είναι ενεργοποιημένο, εάν σε αυτό εμφανίζεται ο κέρσορας που αναβοσβήνει.

Νέα καταχώρηση

Όνομα:

Επώνυμο:

Τηλέφ.(Οικίας): Αβγ

< C Αποθήκ.

Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων

- ♦ **Διαγραφή του συμβόλου** μπροστά από τον κέρσορα: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο οθόνης <C>.
- ♦ **Διαγραφή των λέξεων** μπροστά από τον κέρσορα: πατήστε **πατηστέα** παρατεταμένα το πλήκτρο οθόνης <C>.

Εισαγωγή κειμένου

- ♦ **Χαρακτήρες/Ψηφία:** Σε κάθε πλήκτρο από το 0-9 έως το 9^{max} έχουν αντιστοιχηθεί περισσότερα γράμματα και ψηφία. Οι χαρακτήρες εμφανίζονται μετά το πάτημα του πλήκτρου σε μια γραμμή επιλογής αριστερά κάτω στην οθόνη. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο στιγμιαία, για να μεταβείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα/αριθμητικό ψηφίο.
- ♦ **Μεταφορά του κέρσορα:** Οι χαρακτήρες/ψηφία προστίθενται στον κέρσορα. Μπορείτε να μεταφέρετε τον κέρσορα, πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου (C), σε πολλά πεδία μπορείτε επίσης να πατήσετε το (C).
- ♦ **Εναλλαγή μεταξύ πεζών γραμμάτων, κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων:** Πατήστε το πλήκτρο δίεσης (#->), για να αλλάξετε ανάμεσα σε πεζά, κεφαλαία και αριθμητικά ψηφία για τα **παρακάτω γράμματα**. Κατά την επεξεργασία μιας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, το πρώτο γράμμα και κάθε γράμμα μετά από κενό γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.
- ♦ **Ειδικό χαρακτήρες:** Πατήστε στο πλήκτρο με το αστεράκι (*), για να ανοίξετε τον πίνακα με τους ειδικούς χαρακτήρες. Μεταβείτε με το πλήκτρο ελέγχου στον επιθυμητό χαρακτήρα και πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Εισάγετε**, για να το προσθέσετε.
- ♦ **Ειδικό χαρακτήρες:** Εισάγετε τα διαλυτικά ή άλλους σημειωμένους/διακριτικούς χαρακτήρες πιέζοντας παρατεταμένα τα αντίστοιχα πλήκτρα με τα γράμματα βλ. Πίνακας ειδικών χαρακτήρων → σελ. 49.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση εξωτερικών κλήσεων

► Εισάγετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **στιγμιαία**.

Είτε:

► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρεταταμένα**, εισάγετε τον αριθμό.

Με το πλήκτρο τερματισμού  μπορείτε να διακόψετε την κλήση.

Κλήση με τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα επανάκλησης υπάρχουν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να τους διαχειριστείτε όπως με τη λίστα μηνυμάτων του τηλεφώνου σας (→ σελ. 17).

► **Πατήστε στιγμιαία** το πλήκτρο απάντησης , για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.

►  **Επιλογή καταχώρησης**. ► Πατήστε το πλήκτρο απάντησης . Ο αριθμός καλείται.

Κατά την εμφάνιση ενός ονόματος μπορείτε να προβάλετε τον αντίστοιχο αριθμό: Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προβολή**.

Διαχείριση καταχωρίσεων της λίστας επανάκλησης:

► Ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης. ►  **Επιλογή καταχώρησης**. ► **Επιλογές**

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

◆ **Αντιγρ.στο κατάλογ** ► **OK**

Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 30).

◆ **Εμφάνιση αριθμού** ► **OK**

Μεταφέρετε τον αριθμό στην οθόνη και αλλάξετε ή συμπληρώστε τον, στη συνέχεια επιλέξτε τον με το πλήκτρο  ή με το  και αποθηκεύστε τον ως νέα καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

◆ **Διαγραφή καταχ.** ► **OK**

Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.

◆ **Διαγραφή λίστας** ► **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

 ►  ► **OK** ►  **Επιλογή λίστας**. ► **OK**

►  **Επιλογή καταχώρησης**. ► 

► Καλείται ο αριθμός.

Υποδείξεις

- ◆ Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη λίστα κλήσεων μέσω των πλήκτρων οθόνης **Κλήσεις**. Θα πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο οθόνης (→ σελ. 26).
- ◆ Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λίστα **Αναπάντητες** μέσω του πλήκτρου μηνυμάτων .

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
  James Foster	
Σήμερα, 6:30 μμ,	
 01712233445566	
11.06.2013, 6:30 μμ	
 0168123477945	
10.06.2013, 5:13 μμ	
Προβολή	Επιλογές

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

 ►  Επιλογή καταχώρησης. ► 

► Εάν υπάρχουν καταχωρημένοι περισσότεροι αριθμοί: Επιλέξτε τον αριθμό με το  και πιέστε το πλήκτρο απάντησης  ή OK.

► Καλείται ο αριθμός.

Άμεση κλήση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας με τρόπο ώστε, με το πάτημα ενός **οποιαδήποτε** πλήκτρου, να καλείται ένας συγκεκριμένος αριθμός. Αυτό επιτρέπει π. χ. σε παιδιά, που δε μπορούν να εισάγουν αριθμούς, να μπορούν να καλούν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό.

 ►  ► OK ►  Άμεση κλήση ► OK

► **Ενεργοποίηση:**  Εντός / Εκτός

► **Κλήση σε:** Εισάγετε ή αλλάξετε τον αριθμό, προς τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κλήση.

► **Αποθήκ.**

Στην οθόνη αναμονής εμφανίζεται η ενεργοποιημένη άμεση κλήση. Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου καλείται ο αποθηκευμένος αριθμός. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού , για να διακόψετε την κλήση.

Τερματισμός λειτουργίας άμεσης κλήσης:

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**. ► Πατήστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**.

Ή:

► Πατήστε το πλήκτρο  **παρατεταμένα**.

Αποδοχή κλήσης

Έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

► Πατήστε το .

► Εάν η **Αυτόμ.Απάντηση** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 23), σηκώστε το ασύρματο ακουστικό από τη βάση φόρτισης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εύκολης αποδοχής κλήσεων

Εκτός από το πλήκτρο απάντησης  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  ...  ,  και  για να αποδεχθείτε μία κλήση.

 ►  ► OK ►  Τηλεφωνία ► OK ►  Εύκολη αποδοχή

► **Αλλαγή** ( = ενεργοποιημένο)

Παρακαλούμε προσέξτε: Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34) μόνιμα.

Ανοικτή ακρόαση

Σε περίπτωση συνακρόασης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το συνομιλητή σας.

► Πατήστε το .

Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας:

► Πατήστε το πλήκτρο  κατά την τοποθέτηση και κρατήστε για άλλα 2 δευτερόλεπτα πατημένο.

Αλλαγή έντασης συνομιλίας

- ♦ Ρύθμιση μέσω του μενού:

 ►  ► OK ►  Ρυθμίσεις ήχων ► OK ► Ένταση ακουστικού ► OK

► **Ακουστικό:**  Ρύθμιση της έντασης ήχου σε 5 επίπεδα για το ακουστικό χειρός και τα ακουστικά κεφαλής.

► **Ανοικτή συνομιλία:**  Ρύθμιση της έντασης ήχου σε 5 επίπεδα.

► **Αποθήκ.**

- ♦ Ρύθμιση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας για την τρέχουσα λειτουργία (ανοικτή ακρόαση, ακουστικό χειρός, ακουστικά κεφαλής):

► Πιέστε τα πλευρικά πλήκτρα  /  (→ σελ. 1) ή το πλήκτρο ελέγχου  ► .

► Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 2 δευτερόλεπτα ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.** Η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη ένδειξη.

Υπόδειξη

Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34) μόνιμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου (σίγαση)

Απενεργοποιώντας το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μικροφώνου πατήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση τηλεφώνου

Το ασύρματο ακουστικό και η βάση είναι προρυθμισμένα. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Τις ρυθμίσεις μπορείτε να τις κάνετε είτε κατά τη διάρκεια μια συνομιλίας είτε στην κατάσταση αναμονής μέσω του μενού **Ρυθμίσεις**.

Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

 ►  ► OK ►  Γλώσσα ► OK ►  Επιλογή γλώσσας
► Επιλογή (☉ = ενεργοποιημένο)

Ρύθμιση του εθνικού και τοπικού κωδικού κλήσης σας

Για τη μεταφορά αριθμών κλήσης (π. χ. σε vCard) είναι απαραίτητο να είναι αποθηκευμένος στο τηλέφωνο ο αντίστοιχος κωδικός κλήσης (εθνικός και τοπικός κωδικός). Ορισμένοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ήδη προκαθορισμένοι. Προσέξτε το διαχωρισμό ανάμεσα στο πρόθεμα και τον υπόλοιπο κωδικό κλήσης.

 ►  ► OK ►  Τηλεφωνία ► OK
►  Κωδικοί περιοχής ► OK ►  Μεταβείτε στο πεδίο εισαγωγής και αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **<C** προκειμένου να διαγράψετε ένα ψηφίο ► ή να πληκτρολογήσετε νέα ψηφία
► Αποθήκ.

Παράδειγμα

Κωδικοί περιοχής	
Διεθνής κωδικός:	
00 - 49	
Αστικός κωδικός:	
0 - [8	]
< C	Αποθήκ.

Ρύθμιση της οθόνης του ασύρματου ακουστικού

Ρύθμιση προφύλαξης οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε μια προφύλαξη οθόνης για την ένδειξη στην κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αναλογικό ρολόι/ψηφιακό ρολόι/εικόνα.

Για να επανεμφανίσετε την οθόνη αναμονής, πατήστε, **στιγμιαία** το .

 ►  ► OK ►  Οθόνη ► OK
► Προφύλαξη οθόνης (✓ = ενεργοποιημένο) ► Επεξ/σία
► Ενεργοποίηση:  Εντός / Εκτός
► Επιλογή:
 Ψηφιακό ρολόι / Αναλογικό ρολόι / [Εικόνες]
Είτε:
► Προβολή (Προβολή προφύλαξης οθόνης)
►  Επιλέξτε προφύλαξη οθόνης. ► OK
► Αποθήκ.

Παράδειγμα

Προφύλαξη οθόνης	
Ενεργοποίηση	
<Εντός	>
Επιλογή:	
Αναλογικό ρολόι	
Πίσω	Αποθήκ.

Ρύθμιση χρωματικής παλέτας

Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την οθόνη με σκούρο ή με ανοιχτόχρωμο φόντο.

 ►  ► OK ►  Οθόνη ► OK ►  Χρωματικό σχήμα ► OK
►  Περιβάλλον 1 / Περιβάλλον 2 ► Επιλογή (● = επιλεγμένο)

Ρύθμιση φωτισμού οθόνης

Ο φωτισμός οθόνης ενεργοποιείται, μόλις βγάλετε το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/βάση φόρτισης ή πατήσετε ένα πλήκτρο. Τα πατημένα **αριθμητικά πλήκτρα** μεταφέρονται επίσης για την προετοιμασία της κλήσης στην οθόνη.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό οθόνης για την κατάσταση αναμονής:

 ►  ► OK ►  Οθόνη ► OK ►  Φωτισμός ► OK

Στο φορτιστή:  Εντός / Εκτός

Εκτός φορτιστή:  Εντός / Εκτός

► Αποθήκ.

Υπόδειξη

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης ο χρόνος αναμονής του ασύρματου ακουστικού ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπτικού σήματος κλήσης

Σηματοδοτήστε οπτικά τις εισερχόμενες κλήσεις (π.χ. σε ένα θορυβώδες περιβάλλον).

 ►  ► OK ►  Τηλεφωνία ► OK ►  Ένδ.κλήσ.με LED

► Αλλαγή (☑ = ενεργοποιημένο)

Παρακαλούμε προσέξτε: Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34) μόνιμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων

Κατά την αυτόματη αποδοχή κλήσεων το ασύρματο ακουστικό αποδέχεται μια εισερχόμενη κλήση, μόλις το βγάλετε από τον σταθμό φόρτισης.

 ►  ► OK ►  Τηλεφωνία ► OK ► Αυτόμ.Απάντηση

► Αλλαγή (☑ = ενεργοποιημένο)

Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση **Αυτόμ.Απάντηση** η σύνδεση τερματίζεται, μόλις τοποθετήσετε το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης. Εξαίρεση: Κρατάτε πατημένο το πλήκτρο  κατά την ενεργοποίηση και το κρατάτε πατημένο για άλλα 2 δευτερόλεπτα.

 ►  ► OK ►  Ρυθμίσεις ήχων ► OK ►  Προφίλ ακουστικού ► OK

►  Επιλογή προφίλ ► Επιλογή (● = ενεργοποιημένο)

Προφίλ ακουστικού: Υψηλό και Χαμηλό. Προκαθορισμένο είναι το Χαμηλό.

Ρύθμιση των ήχων κουδουνισμού του ασύρματου ακουστικού

Ρύθμιση της έντασης ήχου κουδουνισμού

 >  > OK >  Ρυθμίσεις ήχων > OK >  Ήχος ακουστικού > OK > Ένταση > OK

► Για εσωτ. κλήσεις και συναντήσεις:

 Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση) για εσωτερικές κλήσεις και επετείους.

► Εξωτερικές κλήσεις:

 Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση) για εξωτερικές κλήσεις.

► Αποθήκ.

Όσο χτυπά το τηλέφωνο μπορείτε να αλλάζετε διαρκώς την ένταση κουδουνισμού με τα πλευρικά πλήκτρα  (αύξηση έντασης) ή  (μείωση έντασης).

Παρακαλούμε προσέξτε: Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34) μόνιμα.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού

 >  > OK >  Ρυθμίσεις ήχων > OK >  Ήχος ακουστικού > OK >  Μελωδίες > OK

► **Εσωτερική κλήση:**  Ρυθμίστε τον ήχο κουδουνισμού/μελωδία για εσωτερικές κλήσεις και επετείους.

► **Εξωτερικές κλήσεις:**  Ρυθμίστε τον ήχο κουδουνισμού/μελωδία για εξωτερικές κλήσεις.

► Αποθήκ.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

Μόνιμη απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: Με το πλήκτρο **προφίλ**  ρυθμίστε το **Προφίλ Αθόρυβο** (→ σελ. 34). Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται .

Μόνιμη ενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού: Με το πλήκτρο **προφίλ**  ρυθμίστε το **Προφίλ Δυνατό** ή το **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34).

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την **τρέχουσα κλήση**: Σίγαση ή πιέστε .


Δόνηση

Εισερχόμενες κλήσεις και άλλα μηνύματα υποδεικνύονται με δόνηση.

 >  > OK >  Ρυθμίσεις ήχων > OK >  Δόνηση > **Αλλαγή**  = ενεργοποιημένο

Παρακαλούμε προσέξτε: Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν μόνιμα μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34). Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται στο **Προφίλ Αθόρυβο**.

Παράδειγμα

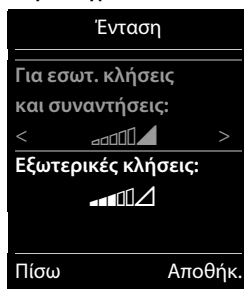

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υποδείξεων

Το ασύρματο ακουστικό σας ενημερώνει ηχητικά για διάφορες ενέργειες και καταστάσεις. Οι συγκεκριμένοι τόνοι υποδείξεων μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο.

 ►  ► **OK** ►  **Ρυθμίσεις ήχων** ► **OK** ►  **Τόνοι υπηρεσιών** ► **OK**

► **Τόνοι πλήκτρων:**  **Εντός / Εκτός**
Τόνος κατά το πάτημα του πλήκτρου.

► **Επιβεβαίωση:**  **Εντός / Εκτός**
Τόνος σφάλματος/επιβεβαίωσης μετά τις καταχωρήσεις, τόνος υποδείξης κατά την άφιξη νέου μηνύματος.

► **Μπαταρία:**  **Εντός / Εκτός**
Τόνος προειδοποίησης για χρόνο ομιλίας κάτω από 10 λεπτά (κάθε 60 δευτερόλεπτα). Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Έλεγχος Χώρου δεν ακολουθεί προειδοποίηση μπαταρίας.

► **Αποθήκ.**

Παρακαλούμε προσέξτε: Οι αλλαγές αποθηκεύονται μόνο στο **Προφίλ Προσωπικό** (→ σελ. 34) μόνιμα.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Χρονικός έλεγχος για εξωτερικές κλήσεις

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κτυπά.

 ►  ► **OK** ►  **Ρυθμίσεις ήχων** ► **OK** ►  **Ήχος ακουστικού** ► **OK** ►  **Χρονικ.έλεγχος** ► **OK**

► **Για εξωτ. κλήσεις:**  **Εντός / Εκτός**

Όταν είναι ενεργοποιημένο:

► **Χωρίς κουδούνισμα:** Καταχώρηση έναρξης του χρονικού διαστήματος.

► **Χωρίς κουδούν. ως:** Καταχώρηση λήξης του χρονικού διαστήματος.

► **Αποθήκ.**

Παράδειγμα

Χρονικ.έλεγχος	
Για εξωτ. κλήσεις:	
Εντός	
Χωρίς κουδούνισμα:	
10:00 μμ	
Χωρίς κουδούν. ως:	
7:00 πμ	
Πίσω	Αποθήκ.

Υπόδειξη

Σε κλήσεις από καλούντες, στους οποίους έχετε αντιστοιχήσει μία μελωδία VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνό σας κτυπά και κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Σιγή ανώνυμων κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά τις ανώνυμες κλήσεις (ο καλών έχει απενεργοποιήσει την μετάδοση του αριθμού κλήσης) να μην χτυπάει. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη. Η ρύθμιση ισχύει μόνο για το ασύρματο ακουστικό, στο οποίο εφαρμόζετε τη ρύθμιση.

 ►  ► **OK** ►  **Ρυθμίσεις ήχων** ► **OK** ►  **Ήχος ακουστικού** ► **OK** ►  **Σιγή ανώνυμων** ► **Αλλαγή**  = λειτουργία ενεργοποιημένη)

Ταχεία πρόσβαση σε αριθμούς και λειτουργίες

Σε καθένα από τα **αριθμητικά πλήκτρα**  και  έως  μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν **αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο**.

Στο αριστερό και στο δεξί **πλήκτρο οθόνης** έχει αντιστοιχιστεί εκ των προτέρων μία **λειτουργία**. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την αντιστοίχιση (→ σελ. 26).

Η κλήση του αριθμού ή η έναρξη της λειτουργίας πραγματοποιείται στο εξής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Ορισμός αριθμητικού πλήκτρου

Προϋπόθεση: Στο αριθμητικό πλήκτρο δεν έχει ακόμη αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός.

- ▶ Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο **παρατεταμένα**.

Ή:

Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο **στιγμιαία**. ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Συντομ**.

- ▶ Ο τηλεφωνικός κατάλογος ανοίγει. ▶  Επιλογή καταχώρησης. ▶ **OK**

Η καταχώρηση αποθηκεύεται στο αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Υπόδειξη

Εάν αργότερα διαγράψετε ή αλλάξετε την καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, αυτό δεν επηρεάζει την αντιστοίχιση του αριθμητικού πλήκτρου.

Κλήση αριθμού/αλλαγή αντιστοίχισης

Προϋπόθεση: Στο αριθμητικό πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί κάποιος αριθμός.

Στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού

- ▶ Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο **παρατεταμένα**: Ο αριθμός καλείται αμέσως.

Είτε:

- ▶ Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο **στιγμιαία**: Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης με τον αριθμό/όνομα (ενδεχομένως σε σύντμηση), για να επιλέξετε τον αριθμό.

Ή:

Πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**, για να αντιστοιχήσετε διαφορετικά το αριθμητικό πλήκτρο ή

πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφ**, για να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Αντιστοίχιση πλήκτρων οθόνης

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο οθόνης **παρατεταμένα**.
 - ▶ Ανοίγει η λίστα των δυνατών καταχωρήσεων σε πλήκτρα. ▶  Επιλογή καταχώρησης
 - ▶ **OK**

Επιλέξτε ανάμεσα στις ακόλουθες λειτουργίες:

Έλεγχος Χώρου

Ρυθμίστε και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) (→ σελ. 38).

Ξυπνητήρι

Ρυθμίστε και ενεργοποιήστε το ξυπνητήρι (→ σελ. 37).

Ημερολόγιο

Ανάκληση ημερολογίου (→ σελ. 35).

Άμεση κλήση

Ρύθμιση άμεσης κλήσης (→ σελ. 20).

Επανάκληση

Εμφάνιση λίστας επανάκλησης (→ σελ. 19).

Φακός Led:	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Φακός Led (λειτουργία φακού) (→ σελ. 34).
Περισσότερα...	Μπορείτε να επιλέξετε περαιτέρω λειτουργίες:
Λίστες κλήσεων	Εμφάνιση λίστας κλήσεων (→ σελ. 33).
Μηνύματα SMS	Ανάκληση μενού SMS (ανάλογα με το σταθμό βάσης).

Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε επιμέρους αλλαγές στις ρυθμίσεις του ασύρματου ακουστικού.

Από την επαναφορά **δεν** επηρεάζονται:

- ♦ ημερομηνία και ώρα,
- ♦ δηλώσεις των ασύρματων ακουστικών στη βάση καθώς και η τρέχουσα επιλογή της βάσης,
- ♦ καταχωρήσεις στο ημερολόγιο και στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- ♦ λίστα επανάκλησης.

Κατά την επαναφορά του ασύρματου ακουστικού (**Επαναφ.ακουστ.**) θα διαγραφούν οι ρυθμίσεις ήχου και οθόνης.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

 ►  ► OK ►  Σύστημα ► OK ►  Επαναφ.ακουστ. ► OK ► Επιβεβαιώστε το ερώτημα ασφαλείας με **Ναι**



Το ECO DECT αντιστοιχεί στην ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και τη μειωμένη ισχύ εκπομπής.

Μείωση της ακτινοβολίας (ανάλογα με το σταθμό βάσης)

Η μείωση της ακτινοβολίας είναι δυνατή, μόνο εάν ο σταθμός βάσης που διαθέτετε υποστηρίζει επίσης τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας μειώνεται **αυτόματα**, ανάλογα με την απόσταση του ασύρματου ακουστικού από το σταθμό βάσης.

Μπορείτε να μειώσετε επιπρόσθετα την ακτινοβολία του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης, απενεργοποιώντας και

- ♦ **Μέγιστη εμβέλεια** ενεργοποιώντας
- ♦ **Χωρίς ακτινοβολ.** τις λειτουργίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθμού βάσης σας.

Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Οι εσωτερικές συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης, δεν υπόκεινται σε χρέωση.

 (πατώντας στιγμιαία) ► ανοίγει η λίστα των ασύρματων ακουστικών. Το δικό σας ασύρματο ακουστικό επισημαίνεται με <. ►  Αν χρειαστεί επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό από τη λίστα ή πατήστε **Κλήση όλων** (συγκεντρωτική κλήση). ► 

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  πραγματοποιείται αμέσως μια κλήση σε όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Εσωτ. παράλληλη κλήση / Εσωτ. μεταβίβαση κλήσης

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.

 ► ανοίγει η λίστα των ασύρματων ακουστικών. ► Αν στο σταθμό βάσης είναι δηλωμένα περισσότερα από δύο ασύρματα ακουστικά, επιλέξτε ένα ασύρματο ακουστικό ή **Κλήση όλων**. ►  ή OK

Παράλληλη κλήση: Συνομιλείτε με τον εσωτερικό συνομιλητή και επιστρέφете στην εξωτερική συνομιλία: ► **Επιλογές** ►  **Τερματ.ενεργής κλ** ► OK

Μεταβίβαση εξωτερικής συνομιλίας: Έχετε δύο δυνατότητες για να μεταβιβάσετε την κλήση:

- Περιμένετε, μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που καλείτε, κι έπειτα κλείνετε τη γραμμή: Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .

Είτε:

- Κλείνετε τη γραμμή, πριν απαντήσει ο συνομιλητής: Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού .

Εάν ο συνομιλητής δεν απαντήσει, ή δεν αποδεχτεί την κλήση, τερματίστε την παράλληλη κλήση με το **Τέλος κλ.**

Πραγματοποίηση εναλλαγής / συνδιάσκεψης

Πραγματοποιείτε μια κλήση, μια άλλη κλήση κρατείται. Και οι δύο συνομιλητές εμφανίζονται στην οθόνη.

- **Εναλλαγή:** Πατώντας το  έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δύο συνομιλητών.

- **Δημιουργία 3μερούς συνδιάσκεψης:** Πιέστε **Συνδιασ.**

Τερματισμός συνδιάσκεψης: Πιέστε **Χωριστά**. Είστε συνδεδεμένοι πάλι με τον εξωτερικό συνομιλητή. Πατώντας ξανά το  έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ δύο συνομιλητών.

Καθénas από τους συνομιλητές μπορεί να τερματίσει τη συμμετοχή στη συνδιάσκεψη, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού .

Αποδοχή/απόρριψη κλήσης σε αναμονή

Εάν κατά τη διάρκεια μίας εσωτερικής συνομιλίας λάβετε μία εξωτερική κλήση, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής. Εάν μεταδίδεται ο αριθμός κλήσης, θα δείτε στην οθόνη τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος.

- ▶ Απόρριψη κλήσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Απόρριψη**.
- ▶ Αποδοχή κλήσης: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποδοχή**. Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον νέο καλούντα. Η μέχρι τώρα κλήση κρατείται.

Τερματισμός της τρέχουσας συνομιλίας και επιστροφή στην κλήση σε αναμονή:

- ▶ **Επιλογές** ▶  **Τερματ.ενεργής κλ** ▶ **OK**.

Τηλεφωνικός κατάλογος (Βιβλίο διευθύνσεων)

Σε μια **καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου** έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το ονοματεπώνυμο, έως και τρεις αριθμούς, επετείους με σήμανση και μελωδία καλούντος.

Καταρτίζετε τον τηλεφωνικό κατάλογο (με έως 200 καταχωρήσεις) για κάθε ασύρματο σας ακουστικό ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε τις λίστες/καταχωρήσεις σε άλλα ασύρματα ακουστικά (→ σελ. 31).

Έκταση των καταχωρήσεων

3 αριθμοί: έως 32 ψηφία ο καθένας
Όνομα και επώνυμο: έως 16 χαρακτήρες το καθένα

Διαχείριση καταχωρήσεων καταλόγου

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

Σε κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο  είτε ανάλογα με τις συνθήκες το πλήκτρο οθόνης .

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο. ▶  <Νέα Καταχώρ.> ▶ **OK**
- ▶ Πατήστε το , πλοηγηθείτε στα πεδία εισαγωγής και εισάγετε τα αντίστοιχα στοιχεία της καταχώρησης (Όνομα, Αριθμούς, Επέτειο, Ήχο κουδουνίσματος). Πλοηγηθείτε εάν θέλετε προς τα κάτω, για να δείτε κι άλλα στοιχεία.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.**

Για τη δημιουργία μιας καταχώρησης, πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν τηλεφωνικό αριθμό. Μόλις αντιστοιχήσετε μια μελωδία καλούντος, η καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο θα επισημανθεί το σύμβολο .

Παράδειγμα

Νέα καταχώρηση	
Όνομα:	Robert
Επώνυμο:	
Τηλέφ.(Οικίας):	Αβγ
< C	Αποθήκ.

Εμφάνιση/αλλαγή καταχώρησης

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο. ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- ▶ **Προβολή** ▶ Προβολή όλων των στοιχείων της καταχώρησης. ▶ **Επεξ/σία**
- Η:
- ▶ **Επιλογές** ▶  **Επεξεργασία** ▶ **OK**

διαγραφή καταχώρησης

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο. ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. ▶ **Επιλογές**
- ▶  **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου:

- ▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο. ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή λίστας** ▶ **OK**

Ακολουθία των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ορίσετε αν οι καταχωρήσεις θα ταξινομούνται βάσει του ονόματος ή του επωνύμου.

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο. ▶ Επιλογές ▶ Πατήστε πάνω στο **Ταξιν/ση με επών.** ή στο **Ταξιν/ση με όνομα.**

Αν δεν καταχωρηθεί κανένα όνομα, ο κύριος αριθμός θα καταχωρείται στο πεδίο επώνυμο. Αυτές οι καταχωρήσεις τοποθετούνται στην αρχή της λίστας, ανεξάρτητα από τον τύπο ταξινόμησης.

Η σειρά ταξινόμησης έχει ως εξής:

Κενό | Αριθμός (0–9) | Γράμμα (αλφαβητικά) | Υπόλοιποι χαρακτήρες.

Εμφάνιση του αριθμού των ελεύθερων καταχωρήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο. ▶ Επιλογές ▶  Διαθέσιμες μνήμες ▶ OK

Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου, αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ Ανοίξτε το ευρετήριο.
- ▶ Μετακινηθείτε μέχρι το όνομα που αναζητάτε με το . Κρατώντας πατημένο το  μπορείτε να μετακινηθείτε συνεχόμενα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Ή:

- ▶ εισάγετε το αρχικό γράμμα (μεγ. 8 γράμματα) με το πληκτρολόγιο. Η ένδειξη μεταπηδά στο πρώτο όνομα, που ξεκινάει με αυτό το γράμμα. Αν χρειάζεται μετακινηθείτε με το  παρακάτω ως την επιθυμητή καταχώρηση.

Μεταφορά καταχώρησης/τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό

Προϋποθέσεις:

- ♦ Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.
- ♦ Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

Μπορείτε να μεταφέρετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο, μια καταχώρηση ή περισσότερες καταχωρήσεις.

Υποδείξεις

- ♦ Μία εξωτερική κλήση διακόπτει τη μεταφορά.
- ♦ Οι εικόνες των καλούντων και οι ήχοι δεν μεταφέρονται. Από την επέτειο μεταφέρεται μόνο η ημερομηνία.
- ♦ Κατά τη μεταφορά καταχώρησης της μορφής vCard ανάμεσα σε δύο ασύρματα ακουστικά:
Αν στο δέκτη δεν υπάρχει καμία καταχώρηση, θα δημιουργηθεί μια νέα καταχώρηση.
Αν υπάρχει ήδη μια συγκεκριμένη καταχώρηση, η καταχώρηση αυτή θα διευρυνθεί με τυχόν νέο αριθμό. Εάν η καταχώρηση περιλαμβάνει περισσότερα νούμερα από όσα επιτρέπει ο παραλήπτης, δημιουργείται μία νέα καταχώρηση με το ίδιο όνομα.
- ♦ Αν ο δέκτης δεν είναι ασύρματο ακουστικό συμβατό με καταχωρήσεις της μορφής vCard: Για κάθε αριθμό δημιουργείται μία ξεχωριστή καταχώρηση και αποστέλλεται.
- ♦ Το ασύρματο ακουστικό σας λαμβάνει καταχωρήσεις από ένα ασύρματο ακουστικό που δεν υποστηρίζει vCard: Οι καταχωρήσεις με ήδη αποθηκευμένους αριθμούς θα απορρίπτονται, διαφορετικά θα δημιουργείται μια νέα καταχώρηση.

Μεταφορά μεμονωμένων καταχωρήσεων

- Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. ►  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. ► **Επιλογές**
►  **Αντιγραφή καταχ.** ► **OK** ►  **σε Εσωτερικό** ► **OK** ►  Επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη. ► **OK**

Μεταφορά όλου του τηλεφωνικού καταλόγου

- Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. ►  Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. ► **Επιλογές**
►  **Αντιγραφή λίστ.** ► **OK** ►  **σε Εσωτερικό** ► **OK** ►  Επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη. ► **OK**

Μεταφορά εμφανιζόμενου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

- Ο αριθμός εμφανίζεται ή επισημαίνεται.
► Πιέστε το πλήκτρο οθόνης  ή **Επιλογές** ►  **Αντιγρ.στο κατάλογ** ► **OK**
- ► **<Νέα Καταχώρ.>** ► **OK** ►  Επιλέξτε τον τύπο του αριθμού. ► **OK**
 ► Ολοκληρώστε την καταχώρηση. ► **OK**
Ή:
- ►  **Επιλογή καταχώρησης.** ► **OK** ►  Επιλέξτε τον τύπο του αριθμού. ► **OK**
 ► Ο αριθμός πρόκειται να καταχωρηθεί ή να αντικαταστήσει ήδη υπάρχοντα αριθμό (Απαντήστε στο ερώτημα ασφαλείας με **Ναι/Όχι**).
► **Αποθήκ.**

Λίστα κλήσεων

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει κλήσεις σε διαφορετικές λίστες. Άνοιγμα λιστών:

- ◆ **Λίστα των αναπάντητων κλήσεων:** Πλήκτρο μηνυμάτων ► **Αναπάντητες:** ► **OK**
- ◆ **Επιλογή λιστών:** ► ► **OK** ► **Επιλογή λίστας.** ► **OK**

Στη λίστα κλήσεων εμφανίζονται οι εκάστοτε 20 τελευταίες καταχωρήσεις.

Καταχώρηση λίστας

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις καταχωρήσεις λιστών:

- ◆ Ο τύπος λίστας (στην κεφαλίδα)
- ◆ Σύμβολο για τον τύπο καταχώρησης:
 (Αναπάντητες), (Απαντημένες), (Εξερχόμενες)
- ◆ Αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, αντί γι' αυτόν εμφανίζονται το όνομα και ο τύπος του αριθμού (Τηλέφ.(Οικίας), Τηλέφ.(Γραφείου), Τηλέφωνο(Κινητό)). Για τις αναπάντητες κλήσεις εμφανίζεται επιπλέον σε αγκύλες ο αριθμός των κλήσεων από το συγκεκριμένο αριθμό.
- ◆ Ημερομηνία και ώρα της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί)

► **Επιλογή καταχώρησης.** ► **Επιλογές**

► **Προβολή:** Εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες. π.χ. κατά την εμφάνιση ενός ονόματος προβάλλεται και ο αντίστοιχος αριθμός.

► **Επιλογές:** Μπορείτε να διαγράψετε την καταχώρηση ή να μεταφέρετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 32).

Επιστροφή κλήσης σε καλούντα από τη λίστα κλήσεων:

- **Επιλογή καταχώρησης.** ► Πιέστε το πλήκτρο απάντησης .

Παράδειγμα

Όλες οι κλήσεις	
James Foster Σήμερα, 6:35 μμ	
01712233445566 11.06.2013, 6:30 μμ	
0168123477945 10.06.2013, 5:13 μμ	
Προβολή	Επιλογές

Προφίλ Ήχου

Με το πλήκτρο  έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε διαδοχικά 3 προφίλ ήχου, τα οποία προσαρμόζουν το ασύρματο ακουστικό στο περιβάλλον σας. Με το πάτημα του πλήκτρου το προφίλ αλλάζει δίχως ερώτημα ασφαλείας. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **Προφίλ Προσωπικό**.

 ► **Προφίλ Δυνατό** ►  ► **Προφίλ Αθόρυβο** ►  ► **Προφίλ Προσωπικό**

Η εργοστασιακή ρύθμιση των προφίλ έχει ως εξής:

Εργοστασιακή ρύθμιση	Προφίλ Δυνατό	Προφίλ Αθόρυβο	Προφίλ Προσωπικό
Δόνηση (→ σελ. 24)	Ενεργ.	Προφίλ Προσωπικό Ανενεργή	Ανενεργή
Ήχος κουδουνισμού (→ σελ. 24)	Ενεργ.	Ανενεργή	Ενεργ.
Ένταση ήχου κουδουνισμού (→ σελ. 24)	εσωτ. 5 εξωτ. 5	Ανενεργή Ανενεργή	3 3
Ρύθμιση της έντασης του ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 21)	Ακουστικό Ανοικτή ακρόαση 5 5	3 3	3 3
Φακός Led κατά την κλήση (→ σελ. 23)	Ναι	Όχι	Όχι
Εύκολη αποδοχή κλήσεων (→ σελ. 20)	Ναι	Όχι	Όχι
Τόνοι υποδείξεων (→ σελ. 25)	Τόνοι πλήκτρων Τόνος επιβεβαίωσης Ήχος μπαταρίας Ναι Ναι Ναι	Όχι Όχι Ναι	Ναι Ναι Ναι

Κατά την αλλαγή στο **Προφίλ Αθόρυβο** μπορείτε πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Μπιπ** να ενεργοποιήσετε έναν τόνο ειδοποίησης. Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται .

Οι αλλαγές στο **Προφίλ Δυνατό** και **Προφίλ Αθόρυβο** θα ισχύουν μέχρι την αλλαγή του προφίλ (πατώντας το πλήκτρο Προφίλ ). Οι αλλαγές στο **Προφίλ Προσωπικό** θα αποθηκευτούν μόνιμα για το συγκεκριμένο προφίλ.

Οι ρυθμίσεις του προφίλ θα διατηρηθούν και μετά την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Φακός Led

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως φακό.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας του φακού

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Φακός Led** (→ σελ. 26).

Ή:

 ►  ► OK ► **Φακός Led** ► OK

Μετά από 2 λεπτά η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα ή πατώντας το πλήκτρο οθόνης **Εκτός**.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε υπενθύμιση για έως και **30 συναντήσεις**.

Στο ημερολόγιο η τρέχουσα μέρα εμφανίζεται σε άσπρο πλαίσιο, ενώ οι μέρες με συναντήσεις προβάλλονται με έγχρωμους αριθμούς. Αν επιλέξετε μια ημέρα, αυτή εμφανίζεται μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.

Αποθήκευση συνάντησης στο ημερολόγιο

Προϋπόθεση: Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί (→ σελ. 11).

☰ ▶ ★ ▶ OK ▶ 📅 **Ημερολόγιο** ▶ OK
▶ 📅 Επιλογή της επιθυμητής ημέρας. ▶ OK

- ♦ Οι ήδη αποθηκευμένες συναντήσεις εμφανίζονται.
Με το <Νέα Καταχώρ.> ▶ OK ανοίγει το παράθυρο για την καταχώρηση μιας νέας συνάντησης.
- ♦ Εάν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί συναντήσεις, ανοίξετε το παράθυρο για την εισαγωγή των δεδομένων της νέας συνάντησης.

Κατάσταση: 📅 **Εντός / Εκτός**

Μπορούν να καταχωρηθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

- ♦ **Ημερομηνία:** Η επιλεγμένη ημέρα είναι προκαθορισμένη. Για να την αλλάξετε εισάγετε νέα ημερομηνία.
- ♦ **Ώρα:** Χρονική στιγμή (ώρα και λεπτό) της συνάντησης.
- ♦ **Κείμενο:** Όνομα της συνάντησης (π. χ. δείπνο, σύσκεψη).
- ♦ **Ειδοποίηση:** 📅 Επιλογή μελωδίας του σήματος υπενθύμισης ή απενεργοποίηση του ακουστικού σήματος.
- ▶ **Αποθήκευση**

Σηματοδότηση συναντήσεων/επετείων

Οι επέτειοι μεταφέρονται από τον τηλεφωνικό κατάλογο και εμφανίζονται ως συναντήσεις. Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής και σηματοδοτείται για 60 δευτ. με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κλήση αναμονής:

- ▶ Πατήστε στο **Εκτός**, για την αποδοχή και τον τερματισμό της κλήσης υπενθύμισης.

Ενώ τηλεφωνείτε, μια κλήση υπενθύμισης **σηματοδοτείται μία φορά** με έναν τόνο υπόδειξης στο ασύρματο ακουστικό.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης υπενθύμισης μπορείτε να αλλάξετε διαρκώς την ένταση κουδουνισμού με τα πλευρικά πλήκτρα $\boxed{+}$ (αύξηση έντασης) ή $\boxed{-}$ (μείωση έντασης).

Μάιος 2013												
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ						
							01	02	03	04	05	
06	07	08	09	10	11	12						
13	14	15	16	17	18	19						
20	21	22	23	24	25	26						
27	28	29	30	31								
Πίσω						OK						

Εμφάνιση συναντήσεων/επετείων που δεν έχουν χαθεί

Οι παρακάτω συναντήσεις και επετείαι αποθηκεύονται στη λίστα **Χαμένες ειδοπ/σεις**:

- ♦ Η κλήση συναντήσεων/επετείων δεν ενεργοποιήθηκε.
- ♦ Η συνάντηση/επέτειος σηματοδοτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- ♦ Το ασύρματο ακουστικό ήταν απενεργοποιημένο κατά τη χρονική στιγμή της συνάντησης/επετείου.

Αποθηκεύονται οι 10 τελευταίες καταχωρήσεις. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και ο αριθμός των νέων καταχωρήσεων. Η νεότερη καταχώρηση εμφανίζεται στην αρχή της λίστας.

Άνοιγμα λίστας: ▶ Πλήκτρο μηνυμάτων  ▶  **Χαμένες ειδοπ/σεις** ▶ **OK**

Άνοιγμα μέσω του μενού:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Χαμένες ειδοπ/σεις** ▶ **OK**

▶  αν χρειάζεται ξεφυλλίστε τη λίστα

Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη συνάντηση/επέτειο. Έχετε τη δυνατότητα:

- ▶ να διαγράψετε μία συνάντηση/επέτειο: **Διαγραφ.**

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αποθηκευμένων συναντήσεων

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶  Επιλογή της επιθυμητής ημέρας. ▶ **OK**

▶ Εμφανίζεται η λίστα με τις συναντήσεις. ▶  Επιλέξτε την επιθυμητή συνάντηση.

▶ **Προβολή:** Εμφανίστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συνάντησης, με το **Επεξ/σία**.

Είτε:

- ▶ **Επιλογές:** Αλλαγή ρυθμίσεων ή διαγραφή συναντήσεων.
 - **Επεξεργασία** ▶ **OK**
 - **Διαγραφή καταχ.** ▶ **OK**
 - **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** ▶ **OK**
 - **Διαγρ. όλων συναντ.** ▶ **OK** ▶ Επιβεβαιώστε το ερώτημα ασφαλείας με **Ναι**. Όλες οι συναντήσεις της **επιλεγμένης ημέρας** θα διαγραφούν.

Ξυπνητήρι

Προϋπόθεση: Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί (→ σελ. 11).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι ως εξής:

► ► OK ► Ξυπνητήρι ► OK ► Κατάσταση: Εντός/Εκτός

► Αλλαγή ρυθμίσεων:

- **Ώρα:** Ρυθμίστε την ώρα και το λεπτό της ώρας αφύπνισης (Ρύθμιση ώρας → σελ. 11).
- **Επανάληψη:** Καθημερινά/Δευτέρ-Παρασκ.
- **Ένταση:** Ρυθμίστε την ένταση σε 5 επίπεδα ή σε Crescendo (αυξανόμενη ένταση).
- **Μελωδία:** Επιλέξτε μελωδία κουδουνισμού για την κλήση αφύπνισης.

► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθήκ.**

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής το σύμβολο και η ώρα αφύπνισης.

Μια κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται στην οθόνη και με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού μέγιστης διάρκειας 60 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Κατά τη διάρκεια κουδουνίσματος του ξυπνητηριού μπορείτε να αλλάξετε διαρκώς την ένταση με τα πλευρικά πλήκτρα (αύξηση έντασης) ή (μείωση έντασης).

Απενεργοποιήστε την κλήση αφύπνισης/επανάληψη μετά από παύση (κατάσταση „ελαφρού ύπνου“)

Προϋπόθεση: Ηχεί μία κλήση αφύπνισης.

► **Απενεργοποίηση μέχρι την επόμενη κλήση:** Πιέστε Εκτός.

Είτε:

► **Κατάσταση „ελαφρού ύπνου“:**

Πιέστε **Σίγαση** ή οποιοδήποτε πλήκτρο. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται.

Ή:

Μην πατήσετε κανένα πλήκτρο. Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται μετά από 60 δευτερόλεπτα και μετά από 5 λεπτά επαναλαμβάνεται. Μετά την τέταρτη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες.

Παράδειγμα

Ξυπνητήρι	
Ενεργοποίηση:	
<Εντός 1	>
Ώρα:	
12:00 μμ	
Επανάληψη:	
Δευτέρ-Παρασκ.	
▼	
Πίσω	Αποθήκ.

Έλεγχος χώρου (Babyphone)

Εάν η λειτουργία Έλεγχος χώρου είναι ενεργοποιημένη, ο αποθηκευμένος αριθμός προορισμού (εσωτερικός ή εξωτερικός) καλείται, μόλις ο θόρυβος στο περιβάλλον του ασύρματου ακουστικού υπερβεί το καθορισμένο επίπεδο. Η κλήση ελέγχου χώρου προς ένα εξωτερικό αριθμό διακόπτεται μετά από περίπου 90 δευτερόλεπτα.

Στην λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone), οι εισερχόμενες κλήσεις εμφανίζονται μόνο στην οθόνη (χωρίς ήχο κουδουνίσματος). Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται κατά 50%. Οι τόνοι ειδοποίησης είναι απενεργοποιημένοι. Όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με εξαίρεση το των πλήκτρων οθόνης και το μέσο του πλήκτρου ελέγχου.

Με τη λειτουργία **Αμφίδρομη ομιλία** έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στον Έλεγχο χώρου (Babyalarm). Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο του ασύρματου ακουστικού.

Εάν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, η λειτουργία Έλεγχος χώρου διακόπτεται για τη χρονική διάρκεια του τηλεφωνήματος, η λειτουργία όμως **παραμένει** ενεργοποιημένη. Η λειτουργία Babyphone δεν απενεργοποιείται με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Προσοχή

Προσοχή:

- ♦ Η απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και μωρού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 2 μέτρα. Το μικρόφωνο πρέπει να κοιτάζει προς το μωρό.
- ♦ Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μειώνει το χρόνο λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού σας. Τοποθετήστε, εάν χρειάζεται, το ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης.
- ♦ Η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιείται 20 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του ασύρματου ακουστικού.

Μετά την ενεργοποίηση, ελέγξτε οπωσδήποτε τη λειτουργικότητά.

- ♦ Ελέγξτε την ευαισθησία.
- ♦ Επιθεωρήστε τη διάταξη της σύνδεσης, κατά την εκτροπή της κλήσης ελέγχου χώρου (Babyalarm) σε έναν εξωτερικό αριθμό.
- ♦ Βεβαιωθείτε ότι στον αριθμό προορισμού έχει απενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone)

► ► OK ► Έλεγχος Χώρου ► OK

► Κατάσταση: Εντός/Εκτός

► Ρύθμιση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone):

- **Ειδοποίηση:** **Εσωτερική** (τουλάχιστον 2 ασύρματα ακουστικά είναι δηλωμένα)/ **Εξωτερική**
Όταν είναι επιλεγμένο το **Εσωτερική**:
► **Ακουστικό:** Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή**.
► Επιλέξτε ασύρματο ακουστικό. ► **OK**
Όταν είναι επιλεγμένο το **Εξωτερική**:
► **Αριθμός:** Εισάγετε απευθείας το νούμερο ή επιλέξτε από τον τηλεφωνικό κατάλογο (πιέστε το πλήκτρο οθόνης).
 - **Αμφίδρομη ομιλία:** Εντός/Εκτός
 - **Ευαισθησία:** Υψηλή/Χαμηλή
- **Αποθήκ.**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyalarm) ο αριθμός προορισμού εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής. Με το πλήκτρο οθόνης **Εκτός** μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone).

Διακοπή λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm)

Κατά τη διακοπή της λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm): Πιέστε το .


Απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyphone) εξωτερικά

Προϋποθέσεις: Η κλήση ελέγχου χώρου (Babyalarm) κατευθύνεται σε έναν εξωτερικό αριθμό προορισμού. Η τηλεφωνική συσκευή του δέκτη υποστηρίζει την τονική κλήση.

- Αποδεχθείτε την κλήση της λειτουργίας ελέγχου χώρου (Babyalarm) και πατήστε τα πλήκτρα .

Η κλήση τερματίζεται. Ο έλεγχος χώρου (Babyphone) είναι απενεργοποιημένος και το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

Λειτουργία ελέγχου χώρου (Babyphone) ενεργοποιημένη

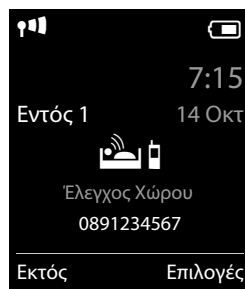

Σύμβολα οθόνης

Σύμβολα της μπάρας επιλογών

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης ανάλογα με τις ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου σας:

σύμβολο	Σημασία
	Ισχύς λήψης σήματος (Χωρίς ακτινοβολ. ανεν.) 76% - 100% } άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργοποιημένη. 51% - 75% } 26% - 50% } πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια απενεργοποιημένη 1% - 25% } κόκκινο: δεν υπάρχει σύνδεση στο σταθερό βάσης
	
	
	
	
	Χωρίς ακτινοβολ. ενεργοποιημένο: άσπρο, όταν Μέγιστη εμβέλεια ενεργοποιημένη. πράσινο, όταν Μέγιστη εμβέλεια απενεργοποιημένη
	Προφίλ Αθόρυβο ενεργοποιημένος (ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος)
	Κουδουνισμός „Beep” ενεργοποιημένος
	κλείδωμα πλήκτρων

σύμβολο	Σημασία
	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
	λευκό: φόρτιση άνω του 66%
	λευκό: φόρτιση μεταξύ 34% και 66%
	κόκκινο: φόρτιση κάτω του 11%
	αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (απομένουν περίπου 5 λεπτά χρόνου ομιλίας)
	η μπαταρία φορτίζεται (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

Σύμβολα μενού

	SMS
	Λίστες κλήσεων
	Τηλεφωνητής
	Υπηρεσίες Δικτύου
	Πρόσθετα
	Ρυθμίσεις

Σύμβολα των πλήκτρων οθόνης

Τα παρακάτω σύμβολα δείχνουν ανάλογα με την κατάσταση χρήσης την τρέχουσα λειτουργία των πλήκτρων οθόνης:

σύμβολο	Ενέργεια
	Επανάκληση
	Διαγραφή κειμένου

σύμβολο	Ενέργεια
	Άνοιγμα ευρετηρίου
	Μεταφορά αριθμού στο ευρετήριο

Σύμβολα οθόνης για τη σηματοδότηση



Δημιουργία σύνδεσης (εξερχόμενη κλήση)



Έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση



Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης/ η σύνδεση διακόπηκε



Εξωτερική κλήση



Εσωτερική κλήση



Κλήση υπενθύμισης επετείου



Κλήση υπενθύμισης συνάντησης



Κλήση αφύπνισης

Άλλα σύμβολα οθόνης



Πληροφορίες



Ερώτηση (επιβεβαίωσης)



Περιμένετε ...



Η ενέργεια εκτελέστηκε (πράσινο)



Αποτυχία ενέργειας (κόκκινο)

Επισκόπηση μενού

Ανοιγμα βασικού μενού: Στην κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου πατήστε .

Υπόδειξη

Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.



Λίστες κλήσεων

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Τηλεφωνητής

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Υπηρεσίες Δικτύου

(ανάλογα με το σταθμό βάσης)



Πρόσθετα

Φακός Led	→ σελ. 34
Ημερολόγιο	→ σελ. 35
Έλεγχος Χώρου	→ σελ. 38
Άμεση κλήση	→ σελ. 20
Χαμένες ειδοπ/σεις	→ σελ. 36



Ρυθμίσεις

Ημερομηνία/Ωρα	→ σελ. 11										
Ρυθμίσεις ήχων	<table> <tr> <td>Ένταση ακουστικού</td><td>→ σελ. 21</td></tr> <tr> <td>Προφίλ ακουστικού</td><td>→ σελ. 23</td></tr> <tr> <td>Τόνοι υπηρεσιών</td><td>→ σελ. 25</td></tr> <tr> <td>Δόνηση</td><td>→ σελ. 24</td></tr> <tr> <td>Ήχος ακουστικού</td><td>→ σελ. 24</td></tr> </table>	Ένταση ακουστικού	→ σελ. 21	Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 23	Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 25	Δόνηση	→ σελ. 24	Ήχος ακουστικού	→ σελ. 24
Ένταση ακουστικού	→ σελ. 21										
Προφίλ ακουστικού	→ σελ. 23										
Τόνοι υπηρεσιών	→ σελ. 25										
Δόνηση	→ σελ. 24										
Ήχος ακουστικού	→ σελ. 24										
Οθόνη	<table> <tr> <td>Προφύλαξη οθόνης</td><td>→ σελ. 22</td></tr> <tr> <td>Χρωματικό σχήμα</td><td>→ σελ. 23</td></tr> <tr> <td>Φωτισμός</td><td>→ σελ. 23</td></tr> </table>	Προφύλαξη οθόνης	→ σελ. 22	Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 23	Φωτισμός	→ σελ. 23				
Προφύλαξη οθόνης	→ σελ. 22										
Χρωματικό σχήμα	→ σελ. 23										
Φωτισμός	→ σελ. 23										
Γλώσσα	→ σελ. 22										
Δήλωση Ακουστικού	<table> <tr> <td>Δήλωση ακουστικού</td><td>→ σελ. 10</td></tr> </table> (άλλα υπομενού ανάλογα με το σταθμό βάσης)	Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 10								
Δήλωση ακουστικού	→ σελ. 10										
Τηλεφωνία	<table> <tr> <td>Αυτόμ.Απάντηση</td><td>→ σελ. 23</td></tr> <tr> <td>Εύκολη αποδοχή</td><td>→ σελ. 20</td></tr> <tr> <td>Ένδ.κλήσ.με LED</td><td>→ σελ. 23</td></tr> <tr> <td>Κωδικοί περιοχής</td><td>→ σελ. 22</td></tr> </table> (άλλα υπομενού ανάλογα με το σταθμό βάσης)	Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 23	Εύκολη αποδοχή	→ σελ. 20	Ένδ.κλήσ.με LED	→ σελ. 23	Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 22		
Αυτόμ.Απάντηση	→ σελ. 23										
Εύκολη αποδοχή	→ σελ. 20										
Ένδ.κλήσ.με LED	→ σελ. 23										
Κωδικοί περιοχής	→ σελ. 22										
Σύστημα	<table> <tr> <td>Επαναφορά ακουσ.</td><td>→ σελ. 27</td></tr> </table> (άλλα υπομενού ανάλογα με το σταθμό βάσης)	Επαναφορά ακουσ.	→ σελ. 27								
Επαναφορά ακουσ.	→ σελ. 27										

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Έχετε απορίες; Γρήγορη βοήθεια παρέχεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στην ιστοσελίδα www.gigasetpro.com.

Αν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με το Gigaset σας, ο εξειδικευμένος εμπορικός σας αντιπρόσωπος θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας θα βρείτε στο διαδίκτυο προτάσεις επίλυσης στη διεύθυνση

www.gigaset.com/service ► FAQ ► First steps for troubleshooting.

Εκτός αυτού, στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται βήματα για τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Δεν είστε βέβαιοι, αν η συσκευή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή. ► Ανοίξτε το μενού του αυτόματου τηλεφωνητή:  ►  ► OK Η συσκευή σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή, όταν είναι διαθέσιμο Ενεργοποίηση το υπομενού.
Η οθόνη δεν εμφανίζει καμία ένδειξη. 1. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. ►  Πιέστε παρατεταμένα. 2. Η μπαταρία είναι άδεια. ► Φορτίστε ή, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη μπαταρία (→ σελ. 7). 3. Η ασφάλιση πληκτρολογίου/οθόνης είναι ενεργοποιημένη. ► Πατήστε το πλήκτρο δέσξης  παρατεταμένα.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη „Χωρίς βάση“. 1. Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. ► Μειώστε την απόσταση ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης. 2. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος. ► Ελέγξτε το τροφοδοτικό του σταθμού βάσης. 3. Η εμβέλεια του σταθμού βάσης έχει περιοριστεί, επειδή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Μέγιστη εμβέλεια. ► Ενεργοποίηση της λειτουργίας Μέγιστη εμβέλεια (→ σελ. 27) ή μειώστε την απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού/σταθμού βάσης.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη „Δηλώστε το ακουστικό“ ή „Βάλτε το ακουστικό στη βάση“. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ακόμα δηλωμένο ή η δήλωσή του καταργήθηκε από τη δήλωση ενός άλλου ασύρματου ακουστικού (περισσότερες από 6 δηλώσεις DECT). ► Νέα δήλωση ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 10).
Οι ρυθμίσεις σας δεν ενεργοποιήθηκαν. ► Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε το Προφίλ Προσωπικό, πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής (→ σελ. 34).

Το ασύρματο ακουστικό δεν κουδουνίζει.

1. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος.
 - ▶ Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (→ σελ. 24).
2. Η προώθηση κλήσης έχει ενεργοποιηθεί.
 - ▶ Απενεργοποιήστε την προώθηση κλήσεων.
3. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, εφόσον υπάρχει απόκρυψη του αριθμού του καλούντα.
 - ▶ Ενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις (→ σελ. 25).
4. Το τηλέφωνο δε χτυπά σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή αντίστοιχα σε ορισμένους αριθμούς.
 - ▶ Ελέγξτε το χρονικό έλεγχο για εξωτερικές κλήσεις (→ σελ. 25) .

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

Το ασύρματο ακουστικό έχει „σιγηθεί“.

- ▶ Επανενεργοποίηση μικροφώνου (→ σελ. 21).

Δεν εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος.

1. Η αναγνώριση κλήσεων (CLI) δεν πραγματοποιείται αυτόματα στον καλών.
 - ▶ Ο καλών θα πρέπει να ζητήσει την αναγνώριση κλήσης (CLI) από το δίκτυο.
2. Η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP) δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο σας ή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
 - ▶ Ζητήστε από το δίκτυο σας να ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του αριθμού κλήσης (CLIP).
3. Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο μέσω ενός τηλεφωνικού κέντρου/ενός router με ενσωματωμένο τηλεφωνικό κέντρο (Gateway), που δεν προωθεί όλες τις πληροφορίες.
 - ▶ Επαναφορά κέντρου: Αποσυνδέστε στιγμιαία το τροφοδοτικό. Επανασυνδέστε το τροφοδοτικό και περιμένετε έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή.
 - ▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και ενδεχομένως ενεργοποιήστε την εμφάνιση αριθμών κλήσης. Στις οδηγίες χρήσης του κέντρου αναζητήστε όρους όπως CLIP, αναγνώριση κλήσης, μετάδοση αριθμού κλήσης, εμφάνιση κλήσης, ... ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του κέντρου.

Κατά την πληκτρολόγηση ακούγεται ένας τόνος σφάλματος.

Η ενέργεια απέτυχε/η πληκτρολόγηση είναι λανθασμένη.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Παρακολουθείτε παράλληλα την οθόνη και ανατρέξτε, εάν χρειάζεται, στις οδηγίες χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση του τηλεφωνητή δικτύου.

Το τηλεφωνικό σας κέντρο είναι ρυθμισμένο σε παλμική κλήση.

- ▶ Αλλάξτε τη ρύθμιση του τηλεφωνικού σας κέντρου σε τονική κλήση.

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς της οδηγίας 1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης του προϊόντος θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Αποκλεισμός επί της εγγύησης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας έχει μια ανάλυση 128x160 Pixel (εικονοστοιχεία). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μπορεί να συμβεί, ένα pixel να είναι ελαττωματικό, ή να παρουσιάζει μια χρωματική απόκλιση.

Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί αιτία για αξίωση εγγύησης.

Δείτε στον ακόλουθο πίνακα τον αριθμό των ελαττωματικών pixel που μπορούν να υπάρχουν χωρίς να δημιουργείται αξίωση εγγύησης.

Περιγραφή	μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1

Υπόδειξη

Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Οι ιδέες μας, οι τεχνολογίες μας και οι εμπορικές μας συναλλαγές εξυπηρετούν τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στόχος της παγκόσμιας δραστηριότητάς μας είναι η διαρκής διασφάλιση των θεμελίων της ανθρώπινης ζωής. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης των προϊόντων μας, που καλύπτει τη συνολική διάρκεια ζωής κάθε προϊόντος. Ήδη κατά το σχεδιασμό των προϊόντων και των διαδικασιών αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις των προϊόντων όσον αφορά στην προετοιμασία, την κατασκευή, τη διάθεση, τη χρήση, τη λειτουργία και την απόρριψη.

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV SD Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Παράρτημα

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υγρό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1** αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
- 2** Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.
- 3** Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4** Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5** Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6** Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορείτε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση μπαταριών

Τεχνολογία: 2 x AAA NiMH

Τάση: 1,2 V

Χωρητικότητα: 800 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ηλικία της μπαταρίας και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες) *	310 * 160 **
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες) *	125 * 100 **
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	7,5

* **Χωρίς ακτινοβολ.** σε απενεργοποίηση, **χωρίς** φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

** **Χωρίς ακτινοβολ.** σε ενεργοποίηση, **χωρίς** φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

DECT

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
GAP-Standard	υποστηρίζεται
Αριθμός καναλιών	60 κανάλια duplex
Περιοχή συχνοτήτων	1880-1,900 MHz
Τύπος Duplex	Πολυπλεξία χρόνου, πλαίσιο 10 ms
Ρυθμός επανάληψης παλμού	100 Hz
Διάρκεια μετάδοσης παλμού	370 μs
Ράστερ καναλιών	1728 kHz
Bitrate	1.152 kbit/s
Διαμόρφωση	GFSK
Εύρος καναλιού φωνής	32 kbit/s
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Εμβέλεια	έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό κτιρίων, έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20 % έως 75 % σχετική υγρασία

Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων

Ελληνικά

Πατήστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 1st	1											
2 2nd	α	β	ά	2	α	β	γ					
3 3rd	δ	ε	φ	έ	3	δ	e	f				
4 4th	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ĩ	4	g	h	i	
5 5th	κ	λ	5	j	k	l						
6 6th	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7 7th	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8 8th	θ	τ	8	t	u	v						
9 9th	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	9	w	x	y	z	
0 0th	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0					

1) Κενό διάστημα

2) Αλλαγή γραμμής

Ευρετήριο

A	
Ακοή	
Αποφυγή απώλειας	5
Ακολουθία στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Ακουστικά βαρηκοΐας	4
Αλλαγή	
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	8
Αλλαγή ρυθμίσεων	22
Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου	22
Άμεση κλήση	20
Ανάγνωση	
Λίστα εισερχόμενων	17
Αναζήτηση	
στον τηλεφωνικό κατάλογο	31
Αναμονή κλήσης	
Εξωτερική σύνδεση κατά τη διάρκεια	
εσωτερικής συνομιλίας.	29
Εσωτερική σύνδεση κατά τη διάρκεια	
μίας εξωτερικής συνομιλίας.	29
Αναπάντητη κλήση	33
Ανοικτή ακρόαση	20
Απενεργοποίηση ανώνυμων	
τηλεφωνικών κλήσεων	25
Απενεργοποιήστε	
Έλεγχος χώρου (Babyalarm)	39
Αποδοχή	
αυτόματη αποδοχή	23
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	28
κλήσης	20
Αποδοχή κλήσεων	
εύκολη	20
Αποκατάσταση βλαβών	
γενικά	43
Αποποίηση ευθύνης	45
Απόρριψη	46
Αποστολή	
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	
σε ασύρματο ακουστικό.	31
ολόκληρου του τηλεφωνικού	
καταλόγου σε ασύρματο	
ακουστικό	31
Απώλεια ακοής.	5
Ασύρματο ακουστικό	
Αλλαγή ρυθμίσεων	22
ασύρματου ακουστικού	10
ασύρματου ακουστικού μέτρησης.	15
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	8, 22
Εκκαθάριση	15
Έναρξη λειτουργίας	7
ένταση ακουστικού.	21
ένταση ανοικτής συνομιλίας	21
Κατάσταση αναμονής.	17
Μεταβίβαση κλήσεων	28
Προειδοποιητ. τόνοι.	25
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	22
Σίγαση	21
σταθμού βάσης στις	
εργοστασιακές ρυθμίσεις	27
συνάντησης.	22
Σύνδεση βάσης φόρτισης	6
Φωτισμός οθόνης.	23
χρήση περισσότερων	28
Χρήση ως Babyphone	
(έλεγχος χώρου)	38
χρωματική παλέτα	23
Αυτόματη αποδοχή κλήσεων.	23
B	
Βιβλίο διευθύνσεων βλ. Τηλεφωνικό	
κατάλογο	
Βοήθεια	43
Βυσματωτό τροφοδοτικό	4
Γ	
Γενέθλια βλ. Επέτειος	
Γλώσσα, οθόνη	9
Γραμμή κατάστασης.	1
σύμβολα	40
Δ	
Δήλωση (ασύρματο ακουστικό).	10
Διόρθωση λανθασμένων	
καταχωρήσεων.	18
Δόνηση	24
Δυνατότητες ρύθμισης	
Χειρισμός	22
E	
Εισαγωγή	
αποθήκευση στο ευρετήριο.	30
αριθμού.	18
Μεταφορά στον τηλεφωνικό	
κατάλογο	32
Εισαγωγή διαλυτικών	18
Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα	18
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	18

Εισαγωγή κείμενου	18	Ερωτήσεις και απαντήσεις	43
Εκκαθάριση		Εσωτερικές κλήσεις	
αναπάντητες κλήσεις	33	εσωτ. κλήσεων	28
ασύρματα ακουστικά	15	Εσωτερική παράλληλη κλήση	28
εξερχόμενες κλήσεις	33	Εσωτερική συνομιλία	28
ληφθείσες κλήσεις	33	αναμονή κλήσης	29
Λίστα εισερχομένων SMS	17	Ευρετήριο	30
Λίστες κλήσεων	33	άνοιγμα	15
Φωνητικό ταχυδρομείο	17	αποθήκευση εγγραφής	30
Εμβέλεια	6	Αποστολή καταχώρησης/λίστας	
Μείωση	27	σε ασύρματο ακουστικό	31
Εμφάνιση		Αποστολή σε ασύρματο ακουστικό	31
Μήνυμα του αυτόματου		Μεταφορά αριθμού από κείμενο	32
τηλεφωνητή δικτύου	17	Εύκολη αποδοχή κλήσεων	20
χαμένες συναντήσεις/επέχειοι	36		
Χωρητικότητα αποθήκευσης		Η	
τηλεφωνικού καταλόγου	31	Ημερολόγιο	35
Έναρξη λειτουργίας	6	Ηχείου	20
Έναρξη λειτουργίας, ασύρματο		Ήχοι κλήσης	24
ακουστικό	7	Ήχος βλ. Ήχος κουδουνισμού	
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης	1	Ήχος κουδουνισμού	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		απενεργοποίηση για ανώνυμες	
κλειδώματος πλήκτρων	15	κλήσεις	25
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		Μελωδία για εσωτερικές/εξωτερικές	
μικροφώνου (ασύρματο		κλήσεις	24
ακουστικό)	21	ονόματος	24
Ένταση ακουστικού	21	Χρονικός έλεγχος για	
Ένταση ανοικτής συνομιλίας	21	εξωτερικές κλήσεις	25
Ένταση		Ήχος κουδουνισμού VIP	30
Ένταση ανοικτής συνομιλίας/			
ακουστικού ασύρματου		Ι	
ακουστικού	21	Ιατρικά μηχανήματα	4
Εξουσιοδότηση	44	Ισχύς σήματος λήψης	40
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	43		
Εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις		Κ	
Χρονικός έλεγχος του ήχου		Κατάλογοι	
κουδουνισμού	25	ακολουθία των καταχωρήσεων	31
Εξωτερική συνομιλία		Κατάσταση αναμονής	
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση)	28	επιστροφή στην	17
Επαναφορά στις εργοστασιακές		Κατάσταση ελαφρού ύπνου (ξυπνητήρι)	37
ρυθμίσεις	27	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας	40
Επαναφορά των εργοστασιακών		Καταχώρηση λίστας	33
ρυθμίσεων	27	Κεφαλαία/πεζά γράμματα	18
Επαφή με υγρά	47	Κλήσεις	
Επείγειος	30	εξωτ.	19
εμφάνιση χαμένης	36	εσωτ.	28
Επιλογή καταχώρισης από τον		Κλήση έκτακτης ανάγκης	
τηλεφωνικό κατάλογο	31	αδύνατη	5
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	27	Κωδικός κλήσης	
Εργοστασιακή ρύθμιση	27	ρύθμιση προσωπικού κωδικού	22

Λ

Λειτουργία φακού	34
Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή	17
Λίστα εισερχομένων μηνυμάτων (SMS)	17
Λίστα εισερχομένων SMS	17
Λίστα επανάκλησης	19
Λίστα κλήσεων	33
διαγραφή καταχώρησης	33
Λίστα μηνυμάτων	17
άνοιγμα	17
Λίστες κλήσεων	33
διαγραφή καταχώρησης	33

Μ

Μείωση ακτινοβολίας	27
Μείωση ισχύος εκπομπής	27
Μελωδία Ήχος κουδουνισμού για εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις	24
Μενού άνοιγμα	15
Συνοπτική παρουσίαση	42
Μεταβίβαση εξωτερικής συνομιλίας εσωτ.	28
Μικρόφωνο	1

Ξ

Ξυπνητήρι	37
---------------------	----

Ο

Οθόνη αλλαγή γλώσσας ενδείξεων οθόνης	8
Ενεργοποίηση φωτισμού	23
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	22
συνάντησης	22
Φωτισμός	23
χρωματική παλέτα	23
οθόνη σπασμένη	4
Οπτικό σήμα κλήσης	1, 23

Π

Παράλληλη κλήση εσωτ.	28
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	18
Περιβάλλον	45
Περιεχόμενο συσκευασίας	6
Πίνακες ακολουθίας χαρακτήρων	49
Πλευρικό πλήκτρο	16

Πλήκτρα

Γρήγορη κλήση	1
Πλευρικό πλήκτρο	16
Πλήκτρα οθόνης	16
πλήκτρα οθόνης	1
Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού	19
πλήκτρο αστερίσκου	1
πλήκτρο διέσης	1
πλήκτρο ελέγχου	1, 15
πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	1
Πλήκτρο μηνυμάτων	1
Πλήκτρο Προφίλ	1
Πλήκτρο σηκώματος του ακουστικού	1
πλήκτρο τερματισμού	1
πλήκτρο R	1
Προφίλ	34
Πλήκτρα οθόνης	1, 16
συνδέστε	26
σύμβολα	41
Πλήκτρο συνδέστε με λειτουργία ή αριθμό	26
Πλήκτρο 1 (γρήγορη κλήση)	1
Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού	19
Πλήκτρο αστερίσκου	1
Πλήκτρο διέσης	1
Πλήκτρο ελέγχου	1, 15
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	1
Πλήκτρο μηνυμάτων	1
Πλήκτρο Προφίλ	1, 34
Πλήκτρο σηκώματος του ακουστικού	1
Πλήκτρο τερματισμού	1
Πλήκτρο R	1
Πραγματοποίηση κλήσεων Αποδοχή κλήσης	20
εξωτ.	19
εσωτ.	28
Πραγματοποίηση κλήσης με λίστα κλήσεων	19
με ταχεία κλήση	26
με τη λίστα επανάκλησης	19
με το ευρετήριο	20
Προβολή μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου	17
Προειδοποιητ. τόνοι	25
Προστασία από κλήσεις	25
Προφίλ	34
Προφίλ Ήχου	34
Προφύλαξη οθόνης (screensaver)	22

P		
Ρύθμιση		
εμφάνιση χαμένης.....	36	
συνάντησης.....	35	
Ρύθμιση γλώσσας οθόνης.....	22	
Ρύθμιση ημερομηνίας.....	11, 42	
Ρύθμιση ώρας.....	11, 42	
Σ		
Σημειωμένοι χαρακτήρες.....	18	
Σήμα κλήσης, οπτικό.....	23	
Σίγαση του ασύρματου ακουστικού.....	21	
Σιγή κλήσεων.....	25	
σπασμένη οθόνη.....	4	
Συνδιάσκεψη		
Τερματισμός.....	28	
Συνομιλία		
διαβίβαση (σύνδεση).....	28	
εξωτ.....	19	
εσωτ.....	28	
εσωτ. μεταβίβαση (σύνδεση).....	28	
Σύμβολα		
Γραμμή κατάστασης.....	40	
Εμφάνιση νέων μηνυμάτων.....	17	
στα πλήκτρα οθόνης.....	41	
Σύμβολα οθόνης.....	40	
Σύμβολο		
Ξυπνητήρι.....	37	
Σύνδεση		
Αλλαγή ρυθμίσεων.....	22	
εγκατάσταση.....	6	
Σύνδεση ακουστικού.....	8	
Σύνδεση αριθμητικού πλήκτρου.....	26	
Σύνδεση βάσης φόρτισης		
(ασύρματο ακουστικό).....	6	
εγκατάσταση.....	6	
T		
Ταχεία κλήση.....	26	
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	48	
Τόνος επισήμανσης βλ. Τόνοι υποδείξεων		
Τόνος προειδοποίησης βλ. Τόνοι υποδείξεων		
Τοποθέτηση		
εμφάνιση.....	1	
Κατάσταση φόρτισης.....	40	
μπαταρίας.....	7, 8	
σύμβολο.....	1	
Τμερής διάσκεψη		
Τερματισμός.....	28	
Υ		
Υγρό.....	47	
Υποδείξεις ασφαλείας.....	4	
Υποδοχή ακουστικού.....	8	
Φ		
Φακός Led.....	1, 34	
Φίλτρο κλήσεων.....	25	
Φροντίδα της συσκευής.....	47	
Φωτισμός, οθόνη.....	23	
Χ		
Χαμένα επέτειοι/συναντήσεις.....	36	
Χειρισμός		
σταθμού βάσης στις εργοστασιακές		
ρυθμίσεις.....	27	
συνάντησης.....	22	
τηλεφώνου.....	15	
Χρονικός έλεγχος		
Ήχος κουδουνισμού για		
εξωτερικές κλήσεις.....	25	
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου		
ακουστικού.....	48	
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου		
ακουστικού.....	48	
χρωματική παλέτα.....	23	
Χώρος μνήμης στον τηλεφωνικό		
κατάλογο.....	31	
B		
Babyphone (έλεγχος χώρου).....	38	
E		
ECO DECT.....	27	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

A31008-M2553-R161-1-3D19